Manual de usuario

Guía general de uso y configuración



1 Conexión de la máquina

2 Ajustes del sistema

3 Características de la copiadora

4 Características de fax

5 Características de impresora

6 Características de escáner

7 Registro de direcciones y usuarios para las funciones de fax/escáner

8 Otras herramientas del usuario

9 Apéndice

Lea detenidamente este manual antes de utilizar la máquina y téngalo a mano para futuras consultas. Para un uso correcto y seguro, antes de usar esta máquina, asegúrese de leer la Información de seguridad que encontrará en la sección “Acerca de esta máquina”.

Introducción

Este manual contiene instrucciones detalladas y notas sobre el funcionamiento y el uso de esta máquina. Por su seguridad y para su beneficio, lea este manual cuidadosamente antes de usar esta máquina. Conserve este manual a mano para poder utilizarlo rápidamente como referencia.

Importante

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. En ningún caso la sociedad podrá ser responsable de daños y perjuicios directos, indirectos, especiales, incidentales o derivados causados por el manejo o la puesta en servicio de la máquina.

Notas:

Algunas ilustraciones del manual pueden diferir ligeramente de su aparato.

Es posible que algunas opciones no estén disponibles en algunos países. Para más detalles, consulte con su distribuidor local.

Notas:

Es posible que ciertos tipos no estén disponibles en algunos países. Para más detalles, consulte con su distribuidor local.

En este manual se emplean dos tipos de unidades de medida. Para esta máquina, consulte la versión métrica.

Marcas comerciales

Microsoft®, Windows® y Windows NT® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Acrobat® es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated.

NetWare es una marca registrada de Novell, Inc.

Otros nombres de productos se utilizan en este documento únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares. Rechazamos explícitamente cualquier derecho sobre dichas marcas.

Los nombres correctos de los sistemas operativos Windows son:

- El nombre de producto de Windows® 95 es Microsoft® Windows® 95
- El nombre de producto de Windows® 98 es Microsoft® Windows® 98
- El nombre de producto de Windows® Me es Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)
- Los nombres de producto de Windows® 2000 son:
  Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
  Microsoft® Windows® 2000 Server
  Microsoft® Windows® 2000 Professional
- Los nombres de producto de Windows® XP son:
  Microsoft® Windows® XP Professional
  Microsoft® Windows® XP Home Edition
- Los nombres de producto de Windows Server™ 2003 son:
  Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
  Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
  Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition
- Los nombres de producto de Windows® NT son:
  Microsoft® Windows NT® Server 4.0
  Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

Manuales para esta máquina

Consulte los manuales correspondientes según lo que usted desee hacer con esta máquina.

❖ **Acerca de esta máquina**
Asegúrese de leer la Información de seguridad en este manual antes de usar esta máquina.
Este manual le proporciona una introducción a las funciones de la máquina. También explica el panel de mandos, los procedimientos preparativos para usar la máquina, cómo introducir texto y cómo instalar los CD-ROMs que vienen con la máquina.

❖ **Guía general de uso y configuración**
Asimismo, se explica la configuración de las Herramientas del Usuario y los procedimientos de la Libreta de direcciones como, por ejemplo, el almacenamiento de números de fax, direcciones de e-mail y códigos de usuario. En este manual también encontrará explicaciones sobre cómo conectar la máquina.

❖ **Detección de fallos**
Proporciona una guía para resolver problemas comunes y explica cómo reemplazar papel, cartuchos de impresión y otros consumibles.

❖ **Manual de seguridad**
Este manual está dirigido a los administradores de la máquina. Explica las funciones de seguridad que los administradores pueden utilizar para proteger los datos contra manipulaciones indebidas o impedir el uso no autorizado de la máquina. En este manual también encontrará los procedimientos para registrar a los administradores, así como para establecer la autenticación de administradores y usuarios.

❖ **Manual de referencia de copiadora**
Explica las funciones y operaciones de la copiadora. También puede consultar este manual si desea explicaciones sobre cómo colocar los originales.

❖ **Manual de referencia de fax**
Explica las funciones y operaciones de la máquina de fax.

❖ **Manual de referencia de impresora**
Explica las funciones y operaciones de la impresora.

❖ **Manual de referencia de escáner**
Explica las funciones y operaciones del escáner.

❖ Guía de red

Explica cómo configurar y manejar la máquina en un entorno de red y utilizar el software provisto.
Este manual cubre todos los modelos e incluye descripciones de funciones y ajustes que podrían no estar disponibles en esta máquina. Las imágenes, ilustraciones y la información sobre los sistemas operativos compatibles con esta máquina también pueden diferir ligeramente de los de su máquina.

❖ Otros manuales

- Manuales para esta máquina
- Información de seguridad
- Guía rápida de copiadora
- Guía rápida de fax
- Guía rápida de impresora
- Guía rápida de escáner
- Suplemento PostScript3
- Suplemento para UNIX
- Manuales de DeskTopBinder Lite
- DeskTopBinder Lite Guía de configuración
- DeskTopBinder Guía de introducción
- Guía de Auto Document Link

Nota

❒ Los manuales suministrados son específicos para cada tipo de máquina.

❒ Es preciso instalar los programas Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader para poder leer los manuales como archivos PDF.

CONTENIDO

Manuales para esta máquina i
Cómo leer este manual 1
Símbolos 1
Nombres de las opciones principales 1
Pantalla 2
Lectura de la pantalla y utilización de las teclas 3
Acceso a Herramientas de usuario (Configuración del sistema) 4
Cambio de la configuración predeterminada 4
Para salir de Herramientas del Usuario 6
Menú Proteger 6

1. Conexión de la máquina

Conexión a los interfaces 7
Conexión al interface Ethernet 8
Conexión al interface USB 10
Conexión al interface IEEE 1394 (Impresión SCSI/IPv4 sobre 1394) 11
Conexión al Interface IEEE 1284 12
Conexión al interface IEEE 802.11b (LAN inalámbrica) 13
Configuración de red 17
Configuración requerida para utilizar la Impresora/LAN Fax 17
Ajustes requeridos para usar Fax por Internet 20
Ajustes requeridos para usar la función de e-mail 25
Ajustes requeridos para usar la función Escanear a Carpeta 30
Ajustes requeridos para usar la función de entrega de datos escaneados a través de la red 33
Ajustes requeridos para usar el escáner TWAIN de red 37
Uso de utilidades para establecer la configuración de red 40
Conexión de la máquina a una línea telefónica y a un teléfono 48
Conexión de la línea telefónica 48
Selección del tipo de línea 48

2. Ajustes del sistema

Funciones generales 49
Ajustes de la bandeja de papel 52
Ajustes del temporizador 57
Ajustes de interface 59
Red 59
Interface paralelo 63
IEEE 1394 64
IEEE 802.11b 66
Impr. lista ajustes I/F 67
Transferencia de archivos 68
Herramientas de administrador 74
Programar/Cambiar/Eliminar servidor LDAP 80
Programación del servidor LDAP 82

3. Características de la copiadora

Características de la copiadora 91

4. Características de fax

Ajustes generales/Ajustar 97
Ajustes de recepción 99
Ajustes de e-mail 100
Ajustes de IP-Fax 102
Herramientas de administrador 106
Registro de la información de fax 110
Registro de la información de fax 111
Eliminar información de fax 114
Reenvío 116
Programación de un receptor final 117
Cancelación de los ajustes del receptor 118
Impresión de una marca de reenvío 119
Ajustes de parámetros 120
Cambio de los parámetros del usuario 124
Impresión de la Lista de ajustes de parámetros 126
Posición inicial 127
Cambio de la posición inicial 129
Programar Remitentes Especiales 131
Recepción autorizada 132
Reenvío 133
Bloqueo de memoria 133
Programación/Cambio de Remitentes Especiales 134
RX autorizada (Recepción autorizada) 136
Reenvío 136
Bloqueo de memoria 138
Programación de la Configuración Inicial de un Remitente Especial 138
Eliminación de un Remitente Especial 140
Impresión de la lista de Remitentes Especiales 141

5. Características de impresora

Lista/Impr. prueba 143
Impresión de la lista/página de prueba 145
Mantenimiento 146
Sistema 147
Interface de host 151
Menú PCL 152
Menú PS 154
Menú PDF 155

6. Características de escáner

Ajustes de escáner 157
Ajustes de la Lista de destinos 160
Ajustes de envío 161

7. Registro de direcciones y usuarios para las funciones de fax/escáner

Libreta de direcciones 165
Gestión de nombres en la Libreta de direcciones 168
Envío de faxes mediante la Memoria de Teléfonos 168
Envío de e-mail mediante la Memoria de Teléfonos 168
Envío directo de archivos escaneados a una carpeta compartida 169
Prevención del acceso de usuarios no autorizados a carpetas compartidas desde la máquina 169
Gestión de los usuarios y el uso de la máquina 169
Registro de nombres 170
Registro de nombres 170
Cambio de un nombre registrado 172
Eliminación de un nombre registrado 174
Información de autenticación 176
Registro de un código de usuario 176
Cambiar un código de usuario 180
Eliminar un código de usuario 183
Visualización del contador para cada usuario 185
Impresión del contador para cada usuario 187
Impresión del contador para todos los usuarios 189
Para borrar el número de impresiones 190
Destino de fax 193
Destino de fax 195
Destino de IP-Fax 208
Dirección de correo electrónico de destino 217
Registro de destinos de e-mail 217
Modificación de una dirección de correo electrónico de destino almacenada 221
Eliminación de una dirección de correo electrónico de destino almacenada 224
Registro de carpetas 226
Uso de SMB para conectarse 226
Uso de FTP para conectarse 241
Uso de NCP para conectarse 253
Registro de nombres en un grupo 267
Registro de un nuevo grupo 267
Registro de nombres en un grupo 269
Adición de un grupo a otro grupo 271
Para visualizar los nombres registrados en grupos 274
Eliminación de un nombre de un grupo 276
Eliminación de un grupo dentro de otro grupo 278
Cambio del nombre de un grupo 280
Eliminación de un grupo 282

Registro de un código de protección 284
Registro de un código de protección para un usuario individual 284
Registro de un código de protección para un usuario de grupo 287
Registro de SMTP y autenticación LDAP 290
Autenticación SMTP 290
Autenticación LDAP 294
Búsqueda 298
Búsqueda por nombre 298
Búsqueda en una lista 299
Búsqueda por número de registro 300
Búsqueda por código de usuario 301
Búsqueda por número de fax 302
Búsqueda por dirección de e-mail 303
Búsqueda por nombre de carpeta de destino 304

8. Otras herramientas del usuario

Mantenimiento 307
Cambio del idioma de la pantalla 308
Consulta 309
Contador 311
Visualización del contador total 311

9. Apéndice

Especificaciones de la unidad principal 313
Especificaciones para las opciones 316
Tapa del cristal de exposición 316
Alimentador automático de documentos (ADF) 316
Alimentador automático de documentos con capacidad para escanear las dos caras de una hoja (ARDF) 317
Unidad dúplex 317
Bandeja de papel inferior (tipo de 1 bandeja) 318
Bandejas de papel inferior (tipo de 2 bandejas) 318
Opción de actualización de funciones 319
Information about Installed Software 320
expat 320
NetBSD 321
Sablotron 323
JPEG LIBRARY 323
SASL 324
MD4 325
MD5 325
Samba(Ver 3.0.4) 326
RSA BSAFE® 326
Open SSL 327
Open SSH 329
Open LDAP 334

ÍNDICE 336

Cómo leer este manual

Símbolos

En este manual se utilizan los siguientes símbolos:

⚠ ***ADVERTENCIA:***

Indica importantes notas sobre la seguridad.

Si se ignoran estas notas podrían ocurrir graves lesiones o incluso la muerte. Asegúrese de leer estas notas. Podrá encontrarlas en la sección "Información de seguridad" de “Acerca de esta máquina”.

⚠ ***PRECAUCIÓN:***

Indica importantes notas sobre la seguridad.

Si se ignoran estas notas podrían producirse lesiones de carácter moderado o leve o daños a la máquina o daños materiales. Asegúrese de leer estas notas. Podrá encontrarlas en la sección "Información de seguridad" de “Acerca de esta máquina”.

Importante

Indica los aspectos a los que se debe prestar atención al utilizar esta máquina, así como explicaciones sobre las probables causas de atascos de papel, daños a los originales o pérdida de datos. Lea atentamente estas explicaciones.

Este símbolo indica información o preparativos necesarios previos al funcionamiento.

Nota

Indica las explicaciones suplementarias acerca de las funciones de la máquina e instrucciones sobre cómo resolver los errores de usuario.

Referencia

Podrá ver este símbolo al final de cada sección. Indica dónde puede encontrar más información relevante sobre el tema.

[ ]

Indica los nombres de las teclas que aparecen en el panel de mandos de la máquina.

[ ]

Indica los nombres de las teclas del panel de mandos de la máquina.

Nombres de las opciones principales

Las opciones principales de esta máquina se denominan en este manual como sigue:

- Alimentador automático de documentos → ADF
- Alimentador automático de documentos con capacidad para escanear las dos caras de una hoja → ARDF

Pantalla


La pantalla muestra el estado de funcionamiento de la máquina, los mensajes de error y los menús de funciones.

Importante

❒ Una fuerza o un impacto de más de 30 N (3 kgf aprox.) es suficiente para dañar la pantalla.

Si usted pulsa la tecla **[Herram. usu./Contador]**, aparecerá la pantalla del menú de Herramientas de usuario.

En esta sección se utiliza la pantalla del menú de Configuración del sistema como ejemplo para explicar el uso de la pantalla de la máquina.

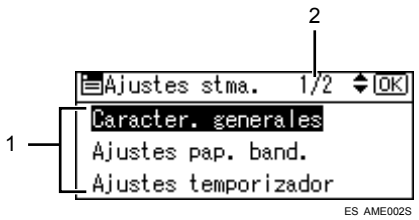

1. **Aparece el menú de configuración. Pulse la tecla [▲] o la tecla [▼] para desplazarse hasta el ajuste que desee especificar o cambiar y seguidamente pulse la tecla [Aceptar] para mostrar la pantalla que le permitirá especificar o cambiar ese ajuste.**


2. **Aparece el número de páginas en el menú de ajustes en pantalla. Si usted no puede ver todo el menú, pulse la tecla [▲] o la tecla [▼] para desplazarse por la pantalla.**

Lectura de la pantalla y utilización de las teclas

En esta sección se explica cómo se lee la pantalla y cómo se utilizan las teclas de selección.

Si usted pulsa la tecla 【**Copia**】, aparecerá la pantalla inicial de copia.

En esta sección se utiliza el menú de la pantalla inicial de copia como ejemplo para explicar el uso del control de mandos de la máquina.

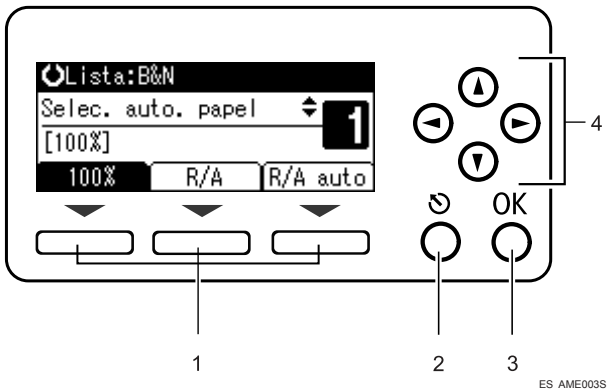

1. Teclas de selección

Corresponden a elementos de la línea inferior de la pantalla.

Ejemplo: pantalla de la copiadora

- Cuando aparezca en este manual la instrucción "pulse 【**100%**】", pulse la tecla de selección izquierda.
- Cuando aparezca en este manual la instrucción "pulse 【**R/E**】", pulse la tecla de selección central.
- Cuando aparezca en este manual la instrucción "pulse 【**Auto R/E**】", pulse la tecla de selección derecha.

2. Tecla 【Salir】

Pulse esta tecla para cancelar una operación o para regresar a la pantalla anterior.

3. Tecla 【OK】

Pulse esta tecla para seleccionar un elemento o un valor numérico introducido.

4. Teclas de desplazamiento

Pulse estas teclas para desplazar el cursor en las distintas direcciones, paso a paso.

Cuando aparezca en este manual la tecla 【▲】, 【▼】, 【►】 o la tecla 【◄】, pulse la tecla de desplazamiento correspondiente.

Acceso a Herramientas de usuario (Configuración del sistema)

Esta sección está destinada a los administradores que están a cargo de la máquina.

Las herramientas del usuario permiten cambiar o establecer valores predeterminados.

Nota

❒ Las operaciones de configuración del sistema son diferentes de las operaciones normales. Cuando termine, salga de Herramientas del usuario.

❒ Los cambios realizados en las Herramientas del Usuario permanecen activos aunque se apague el interruptor principal o el de funcionamiento, o si se pulsa la tecla 【**Borrar modos**】.

❒ Los ajustes predeterminados se muestran con letra negrita.

Referencia

Pág.4 “Cambio de la configuración predeterminada”


Cambio de la configuración predeterminada

En esta sección se describe cómo cambiar los ajustes de Herramientas del Usuario.

Importante


❒ Si se especifica Gestión de Autenticación de administrador, póngase en contacto con su administrador.

1 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

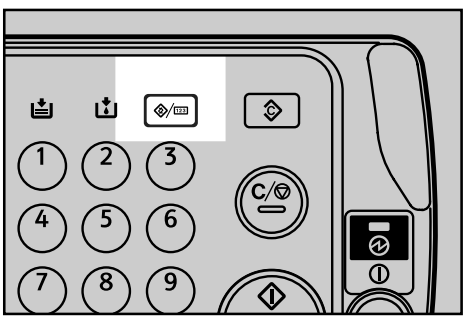

AME001S

2 **Seleccione el menú mediante [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

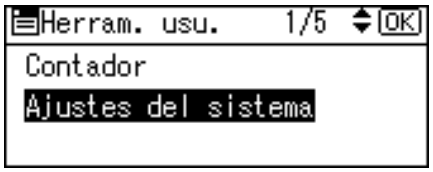

Para cambiar la configuración del Sistema, seleccione **[Ajustes del sistema]**.

Para cambiar las Características de la copiadora, seleccione **[Caract. cop.]**.

Para cambiar las Características de fax, seleccione **[Características del fax]**.

Para cambiar las Características de la impresora, seleccione **[Caracter. impresora]**.

Para cambiar las Características de escáner, seleccione **[Carac. escáner]**.


Para ajustar el registro o la gradación del color, seleccione **[Mantenimiento]**.

Para cambiar el idioma que se utiliza en la pantalla, seleccione **[Idioma]**.

Para revisar los números telefónicos de contacto para reparaciones o el pedido de consumibles, seleccione **[Consulta]**.

Para revisar el contador, seleccione **[Contador]**.

3 **Seleccione el elemento mediante [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

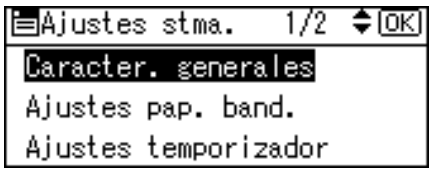

4 **Cambie la configuración siguiendo las instrucciones de la pantalla y después pulse la tecla [OK].**

Nota


❒ Pulse la tecla **[Salir]** para volver a la pantalla anterior.

❒ Para cancelar los cambios realizados en la configuración y volver a la pantalla inicial, pulse la tecla **[Herram. usu./Contador]**.

Para salir de Herramientas del Usuario

En esta sección se describe cómo salir de Herramientas del Usuario.

1 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

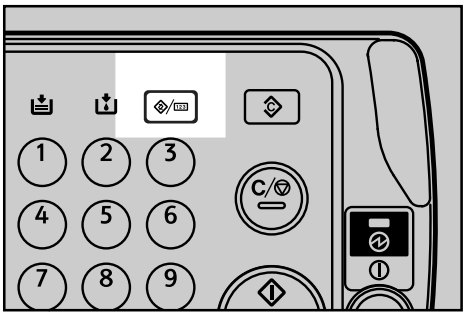

Menú Proteger

Al usar Menú Proteger, usted puede impedir que usuarios no autenticados cambien las herramientas del usuario. Es posible especificar Menú Proteger para cada uno de los siguientes menús de herramientas del usuario.

- Características de la copiadora
- Características de fax
- Características de impresora
- Características de escáner


Si desea conocer más detalles, consulte con su administrador.

1. Conexión de la máquina

En este capítulo se describe cómo conectar la máquina a la red y cómo especificar los ajustes de la red.

Conexión a los interfaces

En esta sección se explica cómo identificar el interface de la máquina y conectar la máquina conforme al entorno de red.

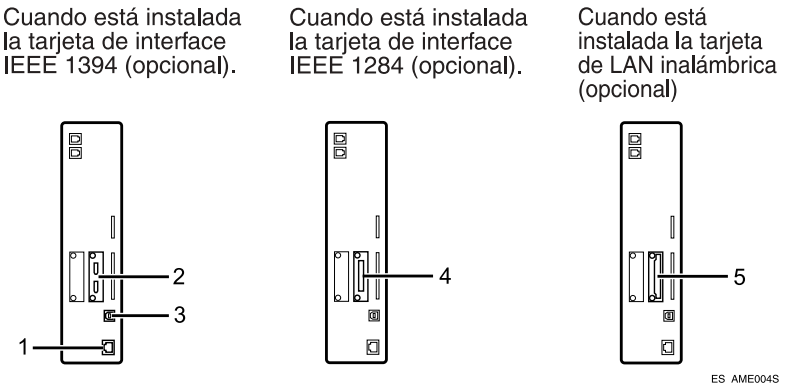
Cuando está instalada la tarjeta de interface IEEE 1394 (opcional).
Cuando está instalada la tarjeta de interface IEEE 1284 (opcional).
Cuando está instalada la tarjeta de LAN inalámbrica (opcional)
1
2
3
4
5
ES AME004S

1. Puerto 10BASE-T/100BASE-TX

Puerto para conectar el cable 10BASE-T o 100BASE-TX

2. Puertos IEEE 1394 (opcionales)

Puertos para conectar el cable de interface IEEE 1394

3. Puerto USB

Puerto para conectar el cable USB2.0

4. Puerto IEEE 1284 (opcional)

Puerto para conectar el cable de interface IEEE 1284

5. Puerto IEEE 802.11b (LAN inalámbrica) (opcional)

Puerto para usar la LAN inalámbrica

Nota

❒ No se pueden instalar a la vez dos o más de las opciones siguientes: tarjeta de interface IEEE 1394, tarjeta LAN inalámbrica IEEE 802.11b, tarjeta de interface IEEE 1284.


Conexión al interface Ethernet

Conecte el cable 10BASE-T o 100BASE-TX al interface Ethernet.

Importante

❒ Si el interruptor principal de alimentación está encendido, apáguelo.


1 Haga un bucle con el cable de interface de red y fije el núcleo de ferrita.

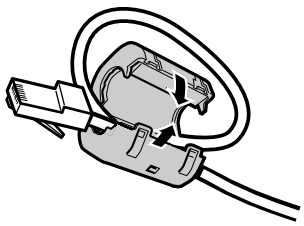

AEW017S

2 Asegúrese de que el interruptor principal de alimentación de la máquina esté apagado.


3 Conecte el cable de interface de Ethernet al puerto 10BASE-T/100BASE-TX.

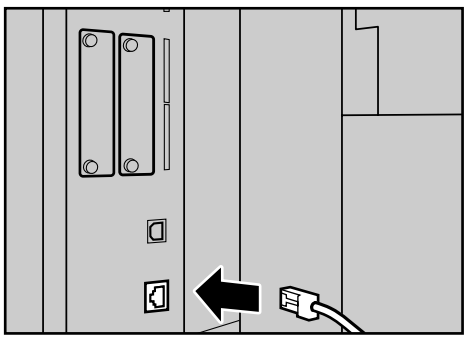

AMB004S

4 Conecte el otro extremo del cable Ethernet a un dispositivo de conexión a la red como, por ejemplo, un hub.

5 Encienda el interruptor principal de alimentación de la máquina.

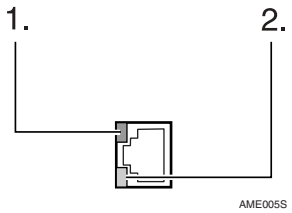

1. Indicador (verde)

Se ilumina de color verde al conectar la máquina a la red.

2. Indicador (amarillo)

Se ilumina de color amarillo cuando 100 BASE-TX está funcionando. Se apaga cuando 10 BASE-T está funcionando.

Nota

❒ Si desea más detalles acerca de cómo instalar el driver de la impresora, consulte el Manual de referencia de impresora.

Referencia


Acerca de esta máquina

Manual de referencia de impresora

Conexión al interface USB

Conecte el cable de interface USB2.0 al puerto USB2.0.

1 Conecte el cable de interface USB2.0 al puerto USB2.0.

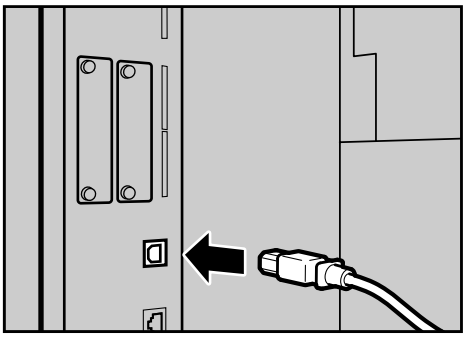

2 Conecte el otro extremo al puerto USB del ordenador host.

Nota

❒ Esta máquina no viene con un cable de interface USB. Asegúrese de adquirir el cable apropiado para la máquina y para su ordenador.

❒ La tarjeta de interface USB 2.0 es compatible con WindowsMe / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X10.3.3 o versiones más recientes.

- Para WindowsMe:
  Asegúrese de instalar "USB Printing Support" (Soporte para impresión USB). Si se usa con WindowsMe, sólo es posible trabajar con una velocidad igual a la de la versión USB 1.1.
- Para Mac OS:
  Para usar Macintosh, esta máquina debe estar equipada con la unidad opcional PostScript 3. Si se usa con Mac OS X10.3.3 o una versión superior, se puede funcionar con la velocidad de transferencia de USB 2.0.

❒ Si desea más detalles acerca de cómo instalar el driver de la impresora, consulte el Manual de referencia de impresora.


Referencia

Manual de referencia de impresora

Conexión al interface IEEE 1394 (Impresión SCSI/IPv4 sobre 1394)

Conecte el cable de interface IEEE 1394 a la tarjeta de interface IEEE 1394.

1 Conecte el cable de interface IEEE 1394 al puerto IEEE 1394.

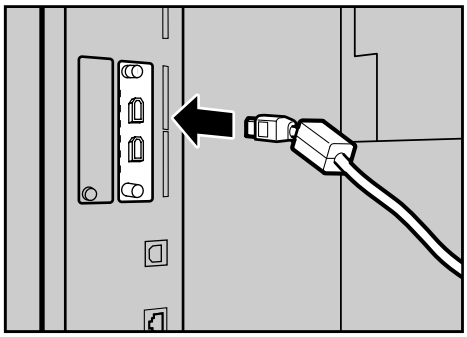

AMB006S

2 Conecte el otro extremo del cable en el conector de interface en el ordenador host.

Compruebe la forma del conector al ordenador. Conecte el cable firmemente.

Nota

- ❒ Use el cable de interface que viene con la tarjeta de interface opcional IEEE 1394.
- ❒ Se dispone de dos puertos de interface para conectar el cable de interface IEEE 1394. Cualquiera de ellos es adecuado.
- ❒ Si tiene un cable de interface que tenga un núcleo de ferrita, conecte a la máquina el extremo que esté más cercano al núcleo de ferrita.
- ❒ Si desea más detalles acerca de cómo instalar el driver de la impresora, consulte el Manual de referencia de impresora.

Referencia

Manual de referencia de impresora

Conexión al Interface IEEE 1284


Conecte el cable de interface IEEE 1284 a la tarjeta de interface IEEE 1284.

1 Asegúrese de que el interruptor principal de alimentación de la máquina esté apagado.

Si el interruptor principal de alimentación está encendido, apáguelo.

2 Encienda el interruptor principal de alimentación del ordenador host.

3 Conecte el cable de interface IEEE 1284 al puerto IEEE 1284.

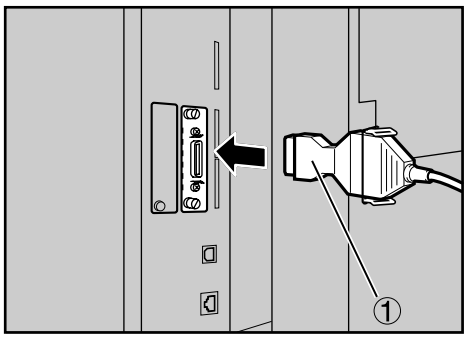

AMD013S

Utilice el conector de conversión (1) que viene con la tarjeta de interface IEEE 1284.

4 Conecte el otro extremo del cable en el conector de interface en el ordenador host.

Compruebe la forma del conector al ordenador. Conecte el cable firmemente.

5 Encienda el interruptor principal de alimentación de la máquina.

6 Encienda el ordenador host.

Si utiliza Windows 95/98/Me/2000/XP y Windows Server 2003, podría aparecer una pantalla de instalación del driver de impresora al encender el ordenador. Si esto ocurriese, haga clic en **[Cancelar]** en la pantalla.

Nota

❒ Si desea más detalles acerca de cómo instalar el driver de la impresora, consulte el Manual de referencia de impresora.

Referencia

Acerca de esta máquina

Manual de referencia de impresora

Conexión al interface IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

Conéctese con el interface IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

Nota

❒ Revise los ajustes de la dirección IPv4 y la máscara de subred de esta máquina.


❒ En la sección "Ajustes de interface", encontrará los detalles acerca de cómo ajustar la dirección IPv4 y la máscara de subred desde el panel de mandos de la máquina.

Referencia
Pág.59 "Red"

Procedimiento de configuración

Configure IEEE 802.11b (LAN inalámbrica) siguiendo este procedimiento:

■ Procedimiento de configuración de IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

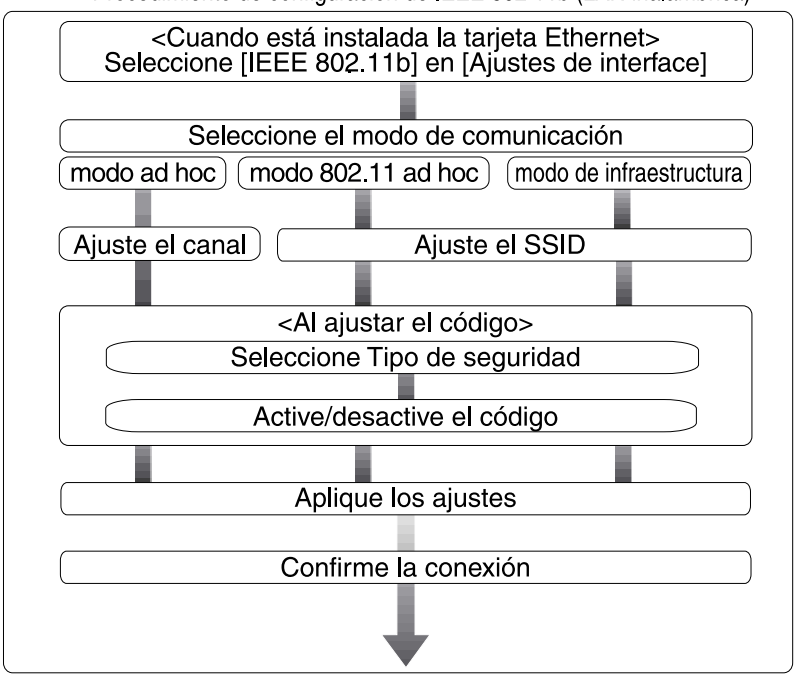

ES AME006S

Nota

- ❒ Seleccione el modo **[802.11 Ad hoc]** al conectar Windows XP como un cliente de LAN inalámbrica usando el driver o las utilidades estándar de Windows XP, si no está usando el modo de infraestructura.
- ❒ En la sección "IEEE 802.11b" encontrará los detalles acerca de cómo especificar los ajustes de LAN inalámbrica desde el panel de mandos de la máquina.
- ❒ En la sección "Uso de utilidades para establecer la configuración de red" encontrará los detalles acerca de cómo especificar los ajustes de LAN inalámbrica desde otros puntos aparte del panel de mandos de la máquina.
- ❒ En la sección "IEEE 802.11b" encontrará los detalles acerca de los elementos de ajuste.

Referencia

Pág.66 “IEEE 802.11b”


Pág.40 “Uso de utilidades para establecer la configuración de red”

Revisión de la conexión

Revise la conexión LAN inalámbrica.

Asegúrese de que el indicador luminoso del interface IEEE 802.11b está iluminado.

❖ **Si utiliza el modo de infraestructura**

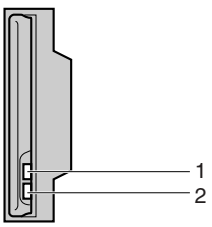


ZGDH600J

1. **Si [Tipo de LAN] en la pantalla de [Ajustes de interface] / [Red] no se ajusta a [IEEE 802.11b], no se ilumina, incluso si el interruptor está encendido.**

2. **Si está conectada correctamente a la red, el indicador luminoso tiene un color verde en el modo de infraestructura. Si el indicador luminoso está parpadeando, esto indica que la máquina busca dispositivos.**

❖ **Al usar en modo ad hoc / modo ad hoc 802.11**

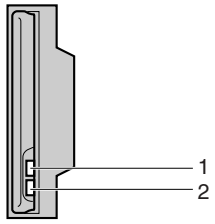

ZGDH600J

1. **Si la unidad de interface IEEE 802.11b está funcionando, el indicador luminoso se ilumina de color naranja.**

2. **Si está conectada correctamente a la red, el indicador luminoso tiene un color verde en el modo ad hoc o en el modo 802.11 ad hoc. Si el indicador luminoso está parpadeando, esto indica que la máquina busca dispositivos. El indicador luminoso se iluminará tras algunos segundos.**

Imprima la página de configuración para comprobar los ajustes.

Nota

❒ Si desea conocer los detalles acerca de la impresión de una página de configuración, consulte la sección "Ajustes de impresión I/F".

Referencia

Pág.67 “Impr. lista ajustes I/F”

Comprobación de la señal

Al trabajar en el modo de infraestructura, usted puede comprobar el estado de ondas de radio de la máquina utilizando el panel de mandos.

1

① Seleccione **[Ajustes del sistema]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

② Seleccione **[Ajustes de interface]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

③ Seleccione **[IEEE 802.11b]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

④ Seleccione **[Señal inalámb. LAN]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.
Aparecerá el estado de ondas de radio de la máquina.

⑤ Después de comprobar el estado de ondas de radio, pulse la tecla 【**Aceptar**】.

⑥ Pulse la tecla 【**Herram. usu./Contador**】 para regresar al menú de Herramientas del Usuario/Contador.

Nota

❒ Para comprobar el estado de ondas de radio, pulse **[IEEE 802.11b]** en **[Tipo de LAN]** en el menú Red de los Ajustes de interface.

❒ Encontrará los detalles sobre cómo introducir los Ajustes de sistema en la sección "Acceso a las herramientas del usuario (Ajustes del sistema)".

Referencia

Pág.4 “Acceso a Herramientas de usuario (Configuración del sistema)”

Pág.40 “Uso de utilidades para establecer la configuración de red”

Pág.66 “IEEE 802.11b”

Configuración de red

En esta sección se describe la configuración de red que usted puede cambiar utilizando las Herramientas del usuario (Configuración del Sistema). Establezca la configuración conforme a las funciones que desea usar y el interface que desea conectar.

Importante

❒ Esta configuración debería ser realizada por el administrador del sistema o consultando con el administrador del sistema.

Configuración requerida para utilizar la Impresora/LAN Fax

En esta sección se presenta la configuración requerida para utilizar la impresora o la función de Fax LAN.

Ethernet

En esta sección se presenta la configuración requerida para utilizar la impresora o la función de LAN Fax con una conexión Ethernet.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar la configuración en la sección "Ajustes de interface".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dirección IPv6 de la máquina	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dirección IPv6 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Ajuste IPv6 sin estado	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Protocolo NCP Del.	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Tipo de trama de red	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de ordenador SMB	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Grupo de trabajo SMB	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Velocidad de Ethernet	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Permitir comunic. SNMPv3.	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir Com. SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de la máquina	Según se requiera

Nota

❒ IPv6 puede usarse solamente para la función de impresora.

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado a **[En vigor]**.

❒ Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como IEEE 802.11b (LAN inalámbrica) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394)

En esta sección se presenta la configuración requerida para utilizar la impresora o la función de LAN Fax con un cable de interface IEEE 1394.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar la configuración en la sección "Ajustes de interface".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Dirección IPv4	Necesario
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	IPv4 sobre 1394	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario

Nota

❒ **[IEEE 1394]** aparece si está instalada la tarjeta de interface opcional IEEE 1394.

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado a **[En vigor]**.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

En esta sección se presenta la configuración requerida para utilizar la impresora o la función de LAN Fax con IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

Encontrará los detalles sobre cómo especificar la configuración en la sección "Ajustes de interface".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dirección IPv6 de la máquina	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dirección IPv6 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Ajuste IPv6 sin estado	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Protocolo NCP Del.	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Tipo de trama de red	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de ordenador SMB	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Grupo de trabajo SMB	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunic. SNMPv3.	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir Com. SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de la máquina	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Modo de Comunicación	Necesario
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Ajustes SSID	Según se requiera

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Canal	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Tipo de seguridad	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Velocidad de comunicación	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado a **[En vigor]**.

❒ Se muestra **[IEEE 802.11b]** y **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

Ajustes requeridos para usar Fax por Internet

En esta sección se indican los ajustes requeridos para usar Fax por Internet.

Ethernet

En esta sección se indican los ajustes requeridos para usar Fax por Internet.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Velocidad de Ethernet	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunic. SNMPv3.	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir Com. SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Transferencia de archivos	Servidor SMTP	Necesario
Transferencia de archivos	Autenticación SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	POP antes de SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	Protocolo de recepción	Según se requiera
Transferencia de archivos	Ajustes para POP3/IMAP4	Según se requiera
Transferencia de archivos	Direc. e-mail admin.	Según se requiera
Transferencia de archivos	Puerto de comunicación de e-mail	Necesario
Transferencia de archivos	Intervalo de recepción de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Tamaño máximo de recepción de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Almacenamiento de e-mail en el servidor	Según se requiera
Transferencia de archivos	Cuenta de e-mail por fax	Necesario

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado a **[En vigor]**.

❒ Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

❒ Es preciso especificar **[Servidor SMTP]** y **[Cuenta e-mail fax]** para usar la función de envío.

❒ Si **[POP antes de SMTP]** se ajusta a **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Protocolo RX]** y **[Ajustes POP3/IMAP4]**.

❒ Si **[SMTP autenticación]** se ajusta a **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Direc. e-mail admin.]**.

❒ Es preciso especificar **[Puerto comunicación e-mail]** y **[Cuenta e-mail fax]** para usar la función de recepción.

❒ Al ajustar **[POP antes de SMTP]** a **[Encendido]**, compruebe el número de puerto **[POP3]** en **[Puerto comunicación e-mail]**.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

Pág.68 “Transferencia de archivos”

IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para usar Fax por Internet con el cable de interface IEEE 1394.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Dirección IPv4	Necesario
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	IPv4 sobre 1394	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Transferencia de archivos	Servidor SMTP	Necesario
Transferencia de archivos	Autenticación SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	POP antes de SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	Protocolo de recepción	Según se requiera
Transferencia de archivos	Ajustes para POP3/IMAP4	Según se requiera
Transferencia de archivos	Direc. e-mail admin.	Según se requiera
Transferencia de archivos	Puerto de comunicación de e-mail	Necesario
Transferencia de archivos	Intervalo de recepción de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Tamaño máximo de recepción de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Almacenamiento de e-mail en el servidor	Según se requiera
Transferencia de archivos	Cuenta de e-mail por fax	Necesario

Nota

❒ Se muestra **[IEEE 1394]** si está instalada la tarjeta de interface IEEE 1394.

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado a **[En vigor]**.

❒ Es preciso especificar **[Servidor SMTP]** y **[Cuenta e-mail fax]** para usar la función de envío.

❒ Si **[POP antes de SMTP]** se ajusta a **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Protocolo RX]** y **[Ajustes POP3/IMAP4]**.

❒ Si **[SMTP autenticación]** se ajusta a **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Direc. e-mail admin.]**.

❒ Es preciso especificar **[Puerto comunicación e-mail]** y **[Cuenta e-mail fax]** para usar la función de recepción.

❒ Al ajustar **[POP antes de SMTP]** en **[Encendido]**, compruebe el número de puerto **[POP3]** en **[Puerto comunicación e-mail]**.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

Pág.68 “Transferencia de archivos”

IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para usar Fax por Internet con IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunic. SNMPv3.	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir Com. SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Modo de Comunicación	Necesario
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Ajustes SSID	Según se requiera

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Canal	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Tipo de seguridad	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Velocidad de comunicación	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Servidor SMTP	Necesario
Transferencia de archivos	Autenticación SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	POP antes de SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	Protocolo de recepción	Según se requiera
Transferencia de archivos	Ajustes para POP3/IMAP4	Según se requiera
Transferencia de archivos	Direc. e-mail admin.	Según se requiera
Transferencia de archivos	Puerto de comunicación de e-mail	Necesario
Transferencia de archivos	Intervalo de recepción de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Tamaño máximo de recepción de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Almacenamiento de e-mail en el servidor	Según se requiera
Transferencia de archivos	Cuenta de e-mail por fax	Necesario

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[En vigor]**.

❒ Se muestra **[IEEE 802.11b]** y **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

❒ Es preciso especificar **[Servidor SMTP]** y **[Cuenta e-mail fax]** para usar la función de envío.

❒ Si **[POP antes de SMTP]** se ajusta a **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Protocolo RX]** y **[Ajustes POP3/IMAP4]**.

❒ Si **[SMTP autenticación]** se ajusta a **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Direc. e-mail admin.]**.

❒ Es preciso especificar **[Puerto comunicación e-mail]** y **[Cuenta e-mail fax]** para usar la función de recepción.

❒ Al ajustar **[POP antes de SMTP]** a **[Encendido]**, compruebe el número de puerto **[POP3]** en **[Puerto comunicación e-mail]**.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

Pág.68 “Transferencia de archivos”

Ajustes requeridos para usar la función de e-mail

En esta sección se indican los ajustes requeridos para enviar mensajes de e-mail.

Ethernet

En esta sección se indican los ajustes requeridos para enviar mensajes de e-mail con el cable Ethernet.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Velocidad de Ethernet	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunic. SNMPv3	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Transferencia de archivos	Servidor SMTP	Necesario
Transferencia de archivos	Autenticación SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	POP antes de SMTP	Según se requiera
Transferencia de archivos	Protocolo de recepción	Según se requiera
Transferencia de archivos	Ajustes para POP3/IMAP4	Según se requiera
Transferencia de archivos	Direc. e-mail admin.	Según se requiera
Transferencia de archivos	Puerto de comunicación de e-mail	Según se requiera
Transferencia de archivos	Tiempo de reenvío para escáner	Según se requiera
Transferencia de archivos	Ajustes de reenvío para escáner	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado en **[En vigor]**.

❒ Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

❒ Si **[POP antes de SMTP]** se ajusta a **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Protocolo RX]** y **[Ajustes POP3/IMAP4]**.

❒ Al ajustar **[POP antes de SMTP]** en **[Encendido]**, compruebe el número de puerto **[POP3]** en **[Puerto comunicación e-mail]**.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

Pág.68 “Transferencia de archivos”

IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para enviar mensajes de e-mail con el cable de interface 1394.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Dirección IPv4	Necesario
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	IPv4 sobre 1394	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Transferencia de archivos	Servidor SMTP	Necesario
Transferencia de archivos	Autenticación SMTP	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	POP antes de SMTP	Según se requiera

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de transferencia de archivos	Protocolo de recepción	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Ajustes para POP3/IMAP4	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Direc. e-mail admin.	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Puerto de comunicación de e-mail	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Tiempo de reenvío para escáner	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Ajustes de reenvío para escáner	Según se requiera

Nota

❒ Se muestra **[IEEE 1394]** si está instalada la tarjeta de interface IEEE 1394.

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado a **[En vigor]**.

❒ Si **[POP antes de SMTP]** se ajusta a **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Protocolo RX]** y **[Ajustes POP3/IMAP4]**.

❒ Al ajustar **[POP antes de SMTP]** en **[Encendido]**, compruebe el número de puerto **[POP3]** en **[Puerto comunicación e-mail]**.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

Pág.68 “Transferencia de archivos”

IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para enviar e-mail con IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunic. SNMPv3.	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir Com. SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Modo de Comunicación	Necesario
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Ajustes SDID	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Canal	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Tipo de seguridad	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Velocidad de comunicación	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Servidor SMTP	Necesario
Ajustes de transferencia de archivos	Autenticación SMTP	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	POP antes de SMTP	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Protocolo de recepción	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Ajustes para POP3/IMAP4	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Direc. e-mail admin.	Según se requiera

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de transferencia de archivos	Puerto de comunicación de e-mail	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Tiempo de reenvío para escáner	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Ajustes de reenvío para escáner	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado a **[En vigor]**.

❒ Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

❒ Si **[POP antes de SMTP]** se ajusta a **[Encendido]**, efectúe también el ajuste para **[Protocolo RX]** y **[Ajustes POP3/IMAP4]**.

❒ Al ajustar **[POP antes de SMTP]** a **[Encendido]**, compruebe el número de puerto **[POP3]** en **[Puerto comunicación e-mail]**.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

Pág.68 “Transferencia de archivos”

Ajustes requeridos para usar la función Escanear a Carpeta

En esta sección se indican los ajustes requeridos para enviar un archivo.

1

Ethernet

En esta sección se indican los ajustes requeridos para enviar archivos con el cable Ethernet.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunic. SNMPv3	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir Com. SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Nomb usu/contr p. def(Env)	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Tiempo de reenvío para escáner	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Ajustes de reenvío para escáner	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado a **[En vigor]**.

❒ Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

Pág.68 “Transferencia de archivos”

IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para enviar archivos con el cable de interface IEEE 1394.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Dirección IPv4	Necesario
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	IPv4 sobre 1394	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de transferencia de archivos	Nomb usu/contr p. def(Env)	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Tiempo de reenvío para escáner	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Ajustes de reenvío para escáner	Según se requiera

Nota

❒ Se muestra **[IEEE 1394]** si está instalada la tarjeta de interface IEEE 1394.

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado a **[En vigor]**.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

Pág.68 “Transferencia de archivos”

IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para enviar archivos con IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Necesario
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunic. SNMPv3.	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir Com. SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Modo de Comunicación	Necesario
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Ajustes SSID	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Canal	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Tipo de seguridad	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Velocidad de comunicación	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Nomb usu/contr p. def(Env)	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Tiempo de reenvío para escáner	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Ajustes de reenvío para escáner	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado a **[En vigor]**.

❒ Se muestra **[IEEE 802.11b]** y **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

Pág.68 “Transferencia de archivos”

Ajustes requeridos para usar la función de entrega de datos escaneados a través de la red

En esta sección se indican los ajustes requeridos para entregar datos a la red.

Ethernet

En esta sección se indican los ajustes requeridos para entregar datos a la red con el cable Ethernet.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Velocidad de Ethernet	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunic. SNMPv3.	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir Com. SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Opción de entrega	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Transmisión de archivos Fax RX	Según se requiera

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de transferencia de archivos	Tiempo de reenvío para escáner	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Ajustes de reenvío para escáner	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado a **[En vigor]**.

❒ Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

❒ Si **[Opción de entrega]** se ajusta a **[Encendido]**, compruebe que la dirección IPv4 esté ajustada.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

Pág.68 “Transferencia de archivos”

IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para entregar datos a la red con el cable de interface IEEE 1394.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Dirección IPv4	Necesario
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	IPv4 sobre 1394	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de transferencia de archivos	Opción de entrega	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Transmisión de archivos Fax RX	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Tiempo de reenvío para escáner	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Ajustes de reenvío para escáner	Según se requiera

Nota

❒ Se muestra **[IEEE 1394]** si está instalada la tarjeta de interface IEEE 1394.

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado a **[En vigor]**.

❒ Si **[Opción de entrega]** se ajusta a **[Encendido]**, compruebe que la dirección IPv4 esté ajustada.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

Pág.68 “Transferencia de archivos”

IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para entregar datos a la red con IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

Encontrará los detalles sobre cómo especificar los ajustes en las secciones "Ajustes de interface" y "Transferencia de archivos".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunic. SNMPv3.	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir Com. SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Modo de Comunicación	Necesario
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Ajustes SSID	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Canal	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Tipo de seguridad	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Velocidad de comunicación	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Opción de entrega	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Transmisión de archivos Fax RX	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Tiempo de reenvío para escáner	Según se requiera
Ajustes de transferencia de archivos	Ajustes de reenvío para escáner	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado a **[En vigor]**.

❒ Se muestra **[IEEE 802.11b]** y **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

❒ Si **[Opción de entrega]** se ajusta a **[Encendido]**, compruebe que la dirección IPv4 esté ajustada.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

Pág.68 “Transferencia de archivos”

Ajustes requeridos para usar el escáner TWAIN de red

En esta sección se presentan los ajustes requeridos para usar el escáner TWAIN en un entorno de red.

Ethernet

En esta sección se presentan los ajustes requeridos para usar el escáner TWAIN en un entorno de red con el cable Ethernet.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar la configuración en la sección "Ajustes de interface".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Velocidad de Ethernet	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir comunic. SNMPv3.	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir Com. SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado a **[En vigor]**.

❒ Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

IEEE 1394 (IPv4 sobre 1394)

En esta sección se presentan los ajustes requeridos para usar el escáner TWAIN en un entorno de red con el cable de interface IEEE 1394.

Encontrará los detalles sobre cómo especificar la configuración en la sección "Ajustes de interface".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Dirección IPv4	Necesario
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Nombre de dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 1394	IPv4 sobre 1394	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario

Nota

❒ Se muestra **[IEEE 1394]** si está instalada la tarjeta de interface IEEE 1394.

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado a **[En vigor]**.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

IEEE 802.11b (LAN inalámbrica)

En esta sección se indican los ajustes requeridos para usar el Scanner TWAIN con IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

Encontrará los detalles sobre cómo especificar la configuración en la sección "Ajustes de interface".

Menú	Herramientas del usuario	Requerimientos de ajuste
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de la máquina	Necesario
Ajustes de interface/red	Dirección IPv4 de Gateway	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración DDNS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Dominio	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Configuración WINS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Protocolo efectivo	Necesario
Ajustes de interface/red	Tipo de LAN	Necesario
Ajustes de interface/red	Permitir comunic. SNMPv3.	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Permitir Com. SSL/TLS	Según se requiera
Ajustes de interface/red	Nombre de host	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Modo de Comunicación	Necesario
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Ajustes SSDI	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Canal	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Tipo de seguridad	Según se requiera
Ajustes de interface/ IEEE 802.11b	Velocidad de comunicación	Según se requiera

Nota

❒ En **[Protocolo en vigor]**, compruebe que el protocolo que desea usar está ajustado a **[En vigor]**.

❒ Se muestra **[IEEE 802.11b]** y **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta de interface LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como la LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

Referencia

Pág.59 “Ajustes de interface”

Uso de utilidades para establecer la configuración de red

Usted también puede especificar la configuración de red usando utilidades como, por ejemplo, Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin y telnet.

Nota

❒ Para conocer más detalles acerca del uso de Web Image Monitor, consulte la Guía de red.

❒ Para conocer más detalles acerca del uso de SmartDeviceMonitor for Admin, consulte la Guía de red.

❒ Para conocer más detalles acerca del uso de telnet, consulte la Guía de red.

Referencia

Guía de red

Ajustes de interface

Cambie los ajustes usando Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin y telnet.

❖ **[Red] → [Dirección IPv4 máquina] → [Auto obtener (DHCP)]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Dirección IPv4 máquina] → [Especificar] → [Dirc. IP]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Dirección IPv4 máquina] → [Especificar] → [M subred]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Dirección Gateway IPv4]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Dirección IPv6 máquina] → [Dirección config. manual]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Ajuste sin estado IPv6]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Configuración DNS] → [Auto obtener (DHCP)]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Configuración DNS] → [Especificar] → [Serv. 1-3]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Configuración DDNS]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Dominio] → [Auto obtener (DHCP)]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Dominio] → [Especificar] → [Dominio]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Configuración WINS] → [Encendido] → [Serv. 1-2]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Configuración WINS] → [Encendido] → [ÁmbitoID]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Protocolo en vigor] → [IPv4]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Cuando se esté comunicando con esta máquina con IPX/SPX, se activa el ajuste TCP/IP.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Protocolo en vigor] → [IPv6]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Protocolo en vigor] → [NetWare]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Cuando se esté comunicando con esta máquina con TCP/IP, se activa el ajuste NetWare (IPX/SPX).
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Protocolo en vigor] → [SMB]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Protocolo en vigor] → [AppleTalk]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Protocolo entrega NCP]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Tipo de trama de red] → [Selección auto]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Tipo de trama de red] → [Ethernet II]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Tipo de trama de red] → [Ethernet 802.2]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Tipo de trama de red] → [Ethernet 802.3]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Tipo de trama de red] → [Ethernet SNAP]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Nombre ordenador SMB]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Grupo trabajo SMB]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Velocidad Ethernet]**
- Web Image Monitor: no puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Tipo de LAN] → [Ethernet]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Tipo de LAN] → [IEEE 802.11b]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Nombre host]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Red] → [Nombre máquina]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Dirección IPv4] → [Auto obtener (DHCP)]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Dirección IPv4] → [Especificar] → [Dirc. IP]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Dirección IPv4] → [Especificar] → [M subred]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Configuración DDNS]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Nombre host]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Nombre del dominio]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Configuración WINS] → [Encendido] → [Serv. 1-2]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [Configuración WINS] → [Encendido] → [ÁmbitoID]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 1394] → [IPv4 sobre 1394]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 802.11b] → [Modo de comunicación]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 802.11b] → [Ajuste SSID]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 802.11b] → [Canal]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 802.11b] → [Tipo de seguridad]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[IEEE 802.11b] → [Velocid. comunic.]**

- Web Image Monitor: no puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transf. de archivos] → [Servidor SMTP]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transf. de archivos] → [SMTP autenticación]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transf. de archivos] → [POP antes de SMTP]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transf. de archivos] → [Protocolo RX]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transf. de archivos] → [Ajustes POP3/IMAP4]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transf. de archivos] → [Direc. e-mail admin.]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transf. de archivos] → [Puerto comunicación e-mail]**

- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transf. de archivos] → [Intervalo RX e-mail]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transf. de archivos] → [Tam. máx. RX e-mail]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transf. de archivos] → [Almac. e-mails en el serv.]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transf. de archivos] → [Nomb usu/contr p. def(Env)]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transf. de archivos] → [Cuenta e-mail fax]**
- Web Image Monitor: puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transf. de archivos] → [Intervalo reenvío escáner]**
- Web Image Monitor: no puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

❖ **[Transf. de archivos] → [Ajustes reenvío escáner]**
- Web Image Monitor: no puede usarse para especificar el ajuste.
- SmartDeviceMonitor for Admin: no puede usarse para especificar el ajuste.
- telnet: no puede usarse para especificar el ajuste.

Conexión de la máquina a una línea telefónica y a un teléfono


En esta sección se describe cómo conectar la máquina a las líneas telefónicas y seleccionar el tipo de línea.

Conexión de la línea telefónica

Para conectar la máquina a una línea telefónica, use un conector de tipo modular de inserción a presión.

Importante

❒ Antes de comenzar, asegúrese de que el conector sea del tipo correcto.

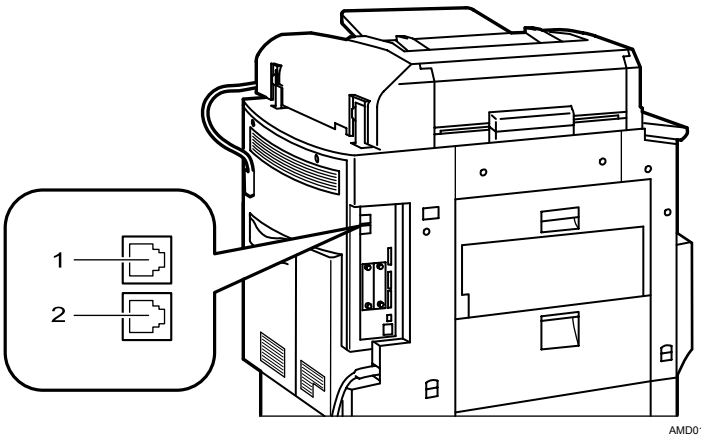

1. **Conector de la unidad de interface G3**

2. **Conector del teléfono externo**

Selección del tipo de línea

Seleccione el tipo de línea al cual está conectada la máquina. Hay dos tipos de línea: línea de marcación por tonos y línea de marcación por pulsos.

Seleccione el tipo de línea usando "Herramientas de administrador".

Nota

❒ Esta función no está disponible en algunas regiones.

Referencia

Pág.97 “Características de fax”

2. Ajustes del sistema

En este capítulo se describen las herramientas del usuario en el menú de Ajustes del Sistema.

Si desea conocer los detalles sobre cómo acceder a **[Ajustes del sistema]**, consulte "Acceso a Herramientas de usuario (Ajustes del sistema)".

Referencia

Pág.4 “Acceso a Herramientas de usuario (Configuración del sistema)”

Funciones generales

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú de Funciones generales bajo Ajustes del sistema.

❖ **Programar/Cambiar/Eliminar texto del usuario**

Usted puede registrar frases de texto que use con frecuencia al especificar los ajustes como, por ejemplo “.com" y “Saludos".
Puede registrar hasta 40 frases.

- Programar/Cambiar
- Eliminar

① Seleccione **[Ajustes del sistema]** con 【▲】o 【▼】y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

② Seleccione **[Caracter. generales]** con 【▲】o 【▼】y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

③ Seleccione **[Prog/Camb./Elim. texto usu]** con 【▲】o 【▼】y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

④ Seleccione **[Programar/Cambiar]** para programar/cambiar frases de texto usando 【▲】o 【▼】, y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】. Para borrar las frases de texto programadas, seleccione **[Eliminar]** usando 【▲】o 【▼】y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.

⑤ Seleccione **[*No programado]** con 【▲】o 【▼】y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.
Para cambiar o para eliminar frases de texto programadas, seleccione las frases de texto que desee cambiar o eliminar.

⑥ Introduzca las frases de texto que desee programar y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.

⑦ Pulse la tecla 【**Herram. usu./Contador**】.

❖ **Pitido de las teclas del panel**
La señal sonora (tono de tecla) se escucha al pulsar una tecla.

- **Encendido**
- Apagado

❖ **Pitido de calentamiento (copiadora)**
Puede seleccionar que la máquina emita una señal sonora cuando esté lista para copiar después de salir del modo Ahorro de energía o al encenderse.

- **Encendido**
- Apagado

❖ **Visualizador del contador de copias (copiadora)**
El contador de copias se puede configurar para que muestre el número de copias realizadas (cuenta hacia delante) o el número de copias que quedan por hacer (cuenta hacia atrás).

- **Ascendente**
- Hacia atrás

❖ **Prioridad de función**
Especifique el modo que se va a mostrar inmediatamente después de encender el interruptor de funcionamiento o al activar el modo Reiniciar sistema.

- **Copiadora**
- Fax
- Impresora
- Escáner

❖ **Prioridad de impresión**
Da prioridad de impresión al modo mostrado.

- **Modo visualiz.**
  Da prioridad de presentación a la función de impresión.
- Copiadora
  Da prioridad de impresión a la función de copia.
- Facsímil
  Da prioridad de impresión a la función de fax.
- Impresora
  Da prioridad de impresión a la función de impresora.
- Intercalar
  El trabajo de impresión actual se interrumpirá después de un máximo de cinco hojas.

❖ **Temporizador de reinicio de función**

Puede definir el tiempo de espera de la máquina antes de cambiar de modo cuando utilice la función de acceso múltiple.
Es muy útil si se realizan muchas copias y se tiene que modificar la configuración para cada una. Si usted ajusta un período más largo de reinicio, puede impedir la interrupción de otras funciones.

- **Configurar hora**
  El ajuste de tiempo predeterminado es 3 segundos.
- Immediato
  Si selecciona **[Configurar hora]**, introduzca el tiempo (3–30 segundos en incrementos de 1 segundo) mediante las teclas numéricas.

❖ **Contraste de la pantalla**

Es posible ajustar el brillo de la pantalla.
El ajuste predeterminado de brillo es "4" (el ajuste en el medio/mediano).

❖ **Repetición de teclas**

Especifique si desea o no desea repetir las funciones de las teclas 【▲】, 【▼】, {**Más claro**】y【**Más oscuro**】al pulsar y mantener pulsadas esas teclas.

- No repetir
- **Normal**
- Tiempo de repetición: medio
- Tiempo de repetición: largo

❖ **Unidad de medida**

Puede alternar las medidas entre “mm” y “pulgadas”.

- **mm**
- pulgada

Nota

❒ Si el ajuste del Pitido de las teclas del panel está "desactivado", el pitido no suena, sin importar cuál sea el ajuste del Pitido de calentamiento.

❒ El ajuste del Temporizador de reinicio de función se ignora si se ajusta Intercalar para prioridad de impresión.

Referencia

Manual de referencia de copiadora.

Ajustes de la bandeja de papel

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú de Ajustes de la bandeja de papel bajo Ajustes del sistema.

Importante

❒ Si el tamaño de papel especificado no coincide con el tamaño del papel que se encuentra en la bandeja de papel, puede producirse un atasco, porque no se detecta correctamente su tamaño.

❖ **Tamaño de papel: bandeja bypass de 1 hoja**

Seleccione el tamaño del papel cargado en la bandeja bypass de 1 hoja.

❖ **Los tamaños de papel que se pueden cargar en la bandeja bypass de 1 hoja son los siguientes:**

A3, B4 JIS, A4, A4, B5 JIS, B5 JIS, A5, A5, B6 JIS, 11"×17", $8^1/_2$"×14", $8^1/_4$"×14", $8^1/_2$"×11", $8^1/_2$"×11", $5^1/_2$"×$8^1/_2$", $7^1/_4$"×$10^1/_2$", $7^1/_4$"×$10^1/_2$", 8"×13", $8^1/_2$"×13", $8^1/_4$"×13", 8K, 16K, 16K, C5 Env, C6 Env, DL Env, $4^1/_8$"×$9^1/_2$", $3^7/_8$"×$7^1/_2$", tamaño especial

Los papeles de tamaño especial ajustados para el tamaño de papel: Bandeja Bypass de 1 hoja serán los siguientes:

Vertical: 90,0 a 305,0 mm (3,55 a 12,00 pulgadas), Horizontal: 148,0 a 600,0 mm (5,83 a 23,62 pulgadas)

El tamaño predeterminado de papel es A4.

❖ **Tamaño de papel de bandeja: Bandeja1**

Seleccione el tamaño del papel colocado en la bandeja de papel 1.

Si el tamaño de papel que se ha seleccionado para el selector en la bandeja de papel no coincide con el tamaño de papel de esta configuración, tiene prioridad el tamaño de papel del selector.

Si carga papel de un tamaño que no está indicado en el selector de tamaño de la bandeja de papel, ajuste el selector a "✱".

❖ **Los tamaños de papel que se pueden cargar en la bandeja 1 son los siguientes:**

A3, B4 JIS, A4, A4, B5 JIS, B5 JIS, A5, 11"×17", $8^1/_2$"×14", $8^1/_4$"×14", $8^1/_2$"×11", $8^1/_2$"×11", $5^1/_2$"×$8^1/_2$", $7^1/_4$"×$10^1/_2$", 8"×13", $8^1/_2$"×13", $8^1/_4$"×13", 8K, 16K, 16K, tamaño especial

Los papeles de tamaño especial ajustados para el Tamaño de papel: Bandeja 1 serán los siguientes:

Vertical: 182,0 a 297,0 mm (5,83 a 17,00 pulgadas), Horizontal: 148,0 a 432,0 mm (7,17 a 11,69 pulgadas) El tamaño de papel se ajusta en A4 por defecto.

En la Bandeja 1, usted puede cargar papel especial de un tamaño de hasta A3 o 11"×17".

❖ **Tamaño de papel de bandeja: Bandeja2-3**

Seleccione el tamaño del papel colocado en la bandeja de papel 2, 3.
Si el tamaño de papel que se ha seleccionado para el selector en la bandeja de papel no coincide con el tamaño de papel de esta configuración, tiene prioridad el tamaño de papel del selector.
Si carga papel de un tamaño que no está indicado en el selector de tamaño de la bandeja de papel, ajuste el selector a "✱".

❖ **Los tamaños de papel que se pueden cargar en las bandejas 2 y 3 son los siguientes:**

A3□, B4 JIS□, A4▯, A4□, B5 JIS▯, B5 JIS□, A5□, 11"×17"□, $8^1/_2$"×14"□, $8^1/_2$"×13"□, $8^1/_2$"×11"▯, $8^1/_2$"×11"□, $8^1/_4$"×14"□, $8^1/_4$"×13"□, 8"×13"□, $5^1/_2$"×$8^1/_2$"□, 8K□, 16K▯, 16K□, tamaño especial

Los papeles de tamaño especial ajustados para el Tamaño de papel: Bandeja 2-3 serán los siguientes:
Vertical: 182,0 a 297,0 mm (7,17 a 11,69 pulgadas), Horizontal: 152,3 a 432,0 mm (5,99 a 17,00 pulgadas)
El tamaño predeterminado de papel es A4□.

❖ **Tamaño de papel en la bandeja bypass de impresora**

Especifique el tamaño del papel en la bandeja bypass. Puede seleccionar el tamaño del papel entre el tamaño Especial y el tamaño Regular.

❖ **En la bandeja bypass puede colocar los siguientes tipos de papel:**

Detección automática, A3□, B4 JIS□, A4▯, A4□, B5 JIS▯, B5 JIS□, A5▯, A5□, 11"×17"□, $8^1/_2$"×14"□, $8^1/_2$"×13"□, $8^1/_2$"×11"▯, $8^1/_2$"×11"□, $8^1/_4$"×13"□, 8"×13"□, $7^1/_4$"×$10^1/_2$"▯, $7^1/_4$"×$10^1/_2$"□, $5^1/_2$"×$8^1/_2$"□, 8K□, 16K▯, 16K□, C5 Env□, C6 Env□k, DL Env□, $4^1/_8$"×$9^1/_2$□, $3^7/_8$"×$7^1/_2$", tamaño especial

Los papeles de tamaño especial ajustados para el tamaño de papel de bandeja bypass de impresora serán los siguientes:
Vertical: 90,0 a 305,0 mm (3,55 a 12,00 pulgadas), Horizontal: 148,0 a 600,0 mm (5,83 a 23,62 pulgadas)
El tamaño predeterminado de papel es A4□.
En la función de copiadora, especifique un tamaño de papel especial de 90,0 – 305,0 mm de largo y 148,0 – 457,2 mm de ancho.

❖ **Tipo de papel: bandeja bypass**

Ajusta la pantalla de forma que pueda ver el tipo de papel que está cargado en la bandeja bypass.

- **No mostrar (Papel normal)**
- Papel reciclado
- Papel especial
- Papel de color
- Papel con membrete
- Papel de etiquetas
- Papel grueso
- Papel preimpreso
- Papel perforado
- Papel de carta
- Cartulina
- Sobre
- Tarjeta
- Tarjeta inyección de tinta
- Papel normal para inyección de tinta

❖ **Tipo de papel: bandeja bypass de 1 hoja**

Ajusta la pantalla de forma que pueda ver el tipo de papel que está cargado en la bandeja bypass de 1 hoja.

- **No mostrar (Papel normal)**
- Papel reciclado
- Papel especial
- Papel de color
- Papel con membrete
- Papel de etiquetas
- Papel grueso
- Papel preimpreso
- Papel perforado
- Papel de carta
- Cartulina
- OHP (Transparencia)
- Sobre
- Tarjeta
- Tarjeta inyección de tinta
- Papel normal para inyección de tinta

❖ **Tipo de papel: Bandeja de papel1-3**
Ajusta la pantalla de forma que pueda ver el tipo de papel que está cargado en cada bandeja de papel. Esta información se utiliza automáticamente para seleccionar la bandeja de papel durante la impresión.

- Tipo de papel
  - **No mostrar (Papel normal)**
  - Papel reciclado
  - Papel especial
  - Papel de color
  - Papel con membrete
  - Papel preimpreso
  - Papel perforado
  - Papel de carta
  - Cartulina
  - Papel normal para inyección de tinta
- Dúplex
  - **Encendido**
  - Apagado
- APS
  - **Encendido**
  - Apagado

❖ **Prioridad de bandeja de papel: copiadora (copiadora)**
Especifique la bandeja que debe suministrar el papel de salida.

- **Bandeja 1**
- Bandeja 2
- Bandeja 3

❖ **Prioridad de bandeja de papel: fax (fax)**
Especifique la bandeja que debe suministrar el papel de salida.

- **Bandeja 1**
- Bandeja 2
- Bandeja 3

❖ **Prioridad de bandeja de papel: impresora (impresora)**
Especifique la bandeja que debe suministrar el papel de salida.

- **Bandeja 1**
- Bandeja 2
- Bandeja 3

Nota

❒ **[Bandeja 2]** y **[Bandeja 3]** aparecen cuando se instala una unidad de bandeja de papel opcional.

❒ Al cargar papel del mismo tipo y tamaño en dos bandejas de papel diferentes y usted quiere especificar la bandeja para la copia por dos caras. Si una de las bandejas se especifica como la predeterminada en Prioridad de bandeja de papel, asigne la copia por dos caras a esa bandeja.

❒ Un aparece junto a la bandeja de papel si se selecciona **[Apagado]** en **[SAP]**.

❒ **[SAP]** sólo se puede seleccionar para la función copiadora si se seleccionan **[No mostrar (Papel normal)]** y **[Papel reciclado]**. Si se selecciona **[No]**, la Selección Automática de Papel no es válida para la bandeja.

Ajustes del temporizador

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú de Ajustes del temporizador bajo Ajustes del sistema.

❖ **Temporizador de auto apagado**

Si la máquina permanece sin usar durante un tiempo específico, automáticamente cambia al modo En Espera para reducir su consumo de electricidad. Use este ajuste para especificar cuánto tiempo deberá permanecer la máquina sin usar para que se inicie el modo En espera.

Para el Temporizador de auto apagado, especifique el tiempo que debe transcurrir antes de iniciar el modo En espera.

El ajuste de tiempo predeterminado es **1 minuto.**.

El intervalo de tiempo se puede establecer entre 1 y 240 minutos mediante las teclas numéricas.

Es posible que la máquina no cambie al modo En espera si se está mostrando un mensaje de error en el momento previsto para el cambio.

❖ **Temporizador del reinicio automático de sistema**

El ajuste Reiniciar sistema cambia automáticamente a la pantalla de la función establecida en Prioridad de Función si no hay ninguna operación en curso o cuando se elimina un trabajo interrumpido. Este ajuste determina el intervalo de reinicio del sistema.

- **Encendido**
- Apagado

El tiempo se puede definir entre 10 y 999 segundos con incrementos de 1 segundo mediante las teclas numéricas.

El ajuste de tiempo predeterminado es **60 segundo(s)**.

❖ **Temporizador de reinicio automático para copiadora (copiadora)**

Especifica el tiempo de espera que debe transcurrir antes de que se reinicie el modo de copiadora.

- **Encendido**
- Apagado

Si se selecciona **[Apagado]**, la máquina no cambiará automáticamente a la pantalla de entrada del código de usuario.

El tiempo se puede establecer entre 10 y 999 segundos mediante las teclas numéricas.

El ajuste de tiempo predeterminado es **60 segundo(s)**.

❖ **Temporizador de reinicio automático para fax (fax)**

Especifica el tiempo de espera antes de que se reinicie el modo fax.

El tiempo se puede establecer entre 30 y 999 segundos mediante las teclas numéricas.

El ajuste de tiempo predeterminado es **30 segundo(s)**.

❖ **Temporizador de reinicio automático para impresora (impresora)**
Especifica el tiempo de espera antes de que se reinicie la función impresora.

- **Encendido**
- Apagado

El tiempo se puede establecer entre 10 y 999 segundos mediante las teclas numéricas.
El ajuste de tiempo predeterminado es **60 segundo(s)**.

❖ **Temporizador de reinicio automático para escáner (escáner)**
Especifica el tiempo de espera antes de que se reinicie la función escáner.

- **Encendido**
- Apagado

Si se selecciona **[Apagado]**, la máquina no cambiará automáticamente a la pantalla de entrada del código de usuario.
El tiempo se puede establecer entre 10 y 999 segundos mediante las teclas numéricas.
El ajuste de tiempo predeterminado es **60 segundo(s)**.

❖ **Ajustar fecha**
Ajuste la fecha del reloj interno de la copiadora utilizando las teclas numéricas.
Para alternar entre año, mes y día, pulse 【◄】 y 【►】.
Introduzca el año, el mes y el día con las teclas numéricas.
Si introduce una fecha futura por error, la impresión y el inicio se pueden retrasar.
Si se produce un retraso, simplemente debe esperar unos diez minutos con la máquina encendida.

❖ **Ajustar hora**
Ajuste la hora del reloj interno de la copiadora utilizando las teclas numéricas.
Introduzca la hora utilizando el formato horario de 24 horas (en incrementos de 1 segundo).
Para alternar entre horas, minutos y segundos, pulse la tecla 【◄】 y 【►】.

❖ **Temporizador de fin de sesión automático**
Especifique si se desconecta o no se desconecta automáticamente a un usuario que no use la máquina durante un período específico de tiempo después de abrir sesión.

- Encendido
- **Apagado**

Si se selecciona **[Encendido]**, el tiempo puede ajustarse entre 60 y 999 segundos en incrementos de 1 segundo mediante las teclas numéricas.
El ajuste de tiempo predeterminado es **180 segundo(s)**.

Ajustes de interface

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú de Ajustes de interface bajo Ajustes del sistema.

Red

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú de Red bajo Ajustes de interface.

❖ **Dirección IPv4 de la máquina**

Antes de utilizar esta máquina en el entorno de red, usted debe especificar la dirección IPv4 y la máscara de subred.
Si selecciona **[Especificar]**, introduzca **[Dirección IPv4:]** y **[Máscara subred:]** como "xxx.xxx.xxx.xxx"("x" indica un número).
Si la tarjeta de interface IEEE 1394 está instalada y se está usando el interface IEEE 1394, se debe ajustar la dirección del dominio para que sea diferente de **Dirección IPv4:** de **IEEE 1394**. Si usted ajusta la dirección para el mismo dominio, establezca un valor diferente para **Máscara subred:**.
Si selecciona **[Especificar]**, asegúrese de que **[Dirección IPv4:]** sea diferente al de otras máquinas en la red.
También aparece la dirección física (dirección MAC).
Si usted utiliza Ethernet y los interfaces IEEE 1394 (IP sobre 1394) al mismo tiempo, los ajustes deben efectuarse cuidadosamente.

- **Auto obtener (DHCP)**
- Especifique
  - Dirección IPv4: 011.022.033.044
  - Máscara de subred: 000.000.000.000

❖ **Dirección IPv4 de Gateway**

Un gateway o portal es una conexión o punto de intercambio entre dos redes. Especifique la dirección de gateway para el enrutador o el ordenador host que se utilice como un gateway.

- **Dirección Gateway IPv4: 000.000.000.000**

❖ **Dirección IPv6 de la máquina**

Especifique la dirección de red IPv6 de la máquina.

- Dirección de enlace local
  Aparece la dirección de enlace local especificada de la máquina.
- Config. manual Dirección
  Aparece la dirección de configuración manual de la máquina.
- Dirección sin estado: 1-5
  Aparece la dirección sin estado especificada.

❖ **Dirección IPv6 de Gateway**

Muestra la dirección IPv6 de gateway de la máquina.

❖ **Ajuste IPv6 sin estado**
Especifique el ajuste IPv6 sin estado

- **En vigor**
- Inválido

❖ **Configuración DNS**
Efectúe los ajustes para el servidor DNS.
Si usted selecciona **[Especificar]**, introduzca la dirección IPv4 del servidor DNS como "xxx.xxx.xxx.xxx"("x" indica un número).

- **Auto obtener (DHCP)**
- Especifique
  - Servidor DNS 1: 000.000.000.000
  - Servidor DNS 2: 000.000.000.000
  - Servidor DNS 3: 000.000.000.000

❖ **Configuración DDNS**
Especifique los ajustes DDNS.

- **En vigor**
- No válido

❖ **Nombre de dominio**
Especifique el nombre de dominio.

- **Auto obtener (DHCP)**
- Especifique

❖ **Configuración WINS**
Especifique los ajustes de servidor WINS.
Si se selecciona **[Encendido]**, introduzca la dirección IPv4 del servidor WINS como "xxx.xxx.xxx.xxx. ("x" indica un número)"
Si se está usando DHCP, especifique **[ÁmbitoID]**.
Introduzca un **[ÁmbitoID]** usando hasta 31 caracteres.

- Encendido
  - Servidor 1: 000.000.000.000
  - Servidor 2: 000.000.000.000
  - Ámbito ID
- **Apagado**

❖ **Protocolo efectivo**
Seleccione el protocolo que desea usar en la red.

- IPv4: **En vigor**/Inválido
- IPv6: En vigor/**No válido**
- NetWare: **En vigor**/Inválido
- SMB: **En vigor**/No válido
- AppleTalk: **En vigor**/No válido

❖ **Protocolo de entrega NCP**
Seleccione el protocolo para la entrega NCP.

- Prioridad IPX
- **Prioridad TCP/IP**
- IPX solamente
- TCP/IP solamente
  Si usted selecciona "IPX solamente" o "TCP/IP solamente", no puede cambiar el protocolo incluso si no puede conectarse con él.
  Si se ajusta "NetWare" en **[Protocolo en vigor]** a "No válido", sólo puede usar TCP/IP.

❖ **Tipo de trama de red**
Seleccione el tipo de trama cuando utilice NetWare.

- **Selección auto**
- Ethernet II
- Ethernet 802.2
- Ethernet 802.3
- Ethernet SNAP

❖ **Nombre de ordenador SMB**
Especifique el nombre del ordenador SMB.
Introduzca el nombre del ordenador usando un máximo de 15 caracteres.
"*+,/:;No se puede introducir <>=?[\]|. ni espacios.
No introduzca un nombre de ordenador que comience con RNP o rnp.
Use mayúsculas para las letras del alfabeto.

❖ **Grupo de trabajo SMB**
Especifique el grupo de trabajo SMB.
Introduzca el nombre del grupo usando hasta 15 caracteres.
"*+,/:;No se puede introducir <>=?[\]|. ni espacios.
Use mayúsculas para las letras del alfabeto.

❖ **Velocidad de Ethernet**
Ajuste la velocidad de acceso para las redes.
Seleccione una velocidad que corresponda a su entorno de red. **[Selección auto]** debería seleccionarse usualmente.

- **Selección auto**
- Dúplex completo 100Mbps
- Medio Dúplex 100Mbps
- Dúplex completo 10Mbps
- Medio Dúplex 10Mbps

❖ **Tipo de LAN**

Si ha instalado la unidad de interface opcional IEEE 802.11b, seleccione el método de conexión.

- **Ethernet**
- IEEE 802.11b

Se muestra **[Tipo de LAN]** si está instalada la tarjeta LAN inalámbrica. Si tanto Ethernet como IEEE 802.11b (LAN inalámbrica) están conectadas, el interface seleccionado tendrá prioridad.

❖ **Comando ping**

Compruebe la conexión de red utilizando un comando ping y usando la dirección IPv4 dada.

Si no puede conectarse a la red, compruebe lo siguiente y entonces vuelva a intentar el comando ping.

- Asegúrese de que "IPv4" en **[Protocolo en vigor]** esté ajustada en "En vigor".
- Compruebe que la máquina con la dirección IPv4 asignada esté conectada a la red.
- Existe la posibilidad de que la misma dirección IPv4 se utilice para el equipo especificado.

❖ **Permitir comunic. SNMPv3**

Ajuste la comunicación encriptada de SNMPv3.

- Encriptación solamente
- **Encript./Texto no cifrado**

Si usted selecciona **[Solo encriptación]**, deberá establecer una contraseña de encriptación para la máquina.

❖ **Permitir Com. SSL/TLS**

Ajuste la comunicación encriptada de SSL/TLS.

- Sólo texto cifrado
- Prioridad texto cifrado
- **Texto cifrado/No cifrado**

Si usted ajusta **[Solo encriptación]**, deberá instalar el certificado SSL para la máquina.

❖ **Nombre de host**

Especifique el nombre de host.

Introduzca el nombre de host usando un máximo de 63 caracteres.

❖ **Nombre de la máquina**

Especifique el nombre de la máquina.

Introduzca el nombre de la máquina usando un máximo de 31 caracteres.

Interface paralelo

En esta sección se describen las herramientas del usuario en un menú de Interface Paralelo en Ajustes de interface. **[Interface paralelo]** aparece si se instala esta máquina con la tarjeta de interface IEEE 1284.

❖ **Temporizac. paralela**
Ajusta la temporización para la señal de control de interface paralelo.

- **ACK interno**
- ACK externo
- STB bajo

❖ **Veloc. com. en paral.**
Ajusta la velocidad de comunicación para el interface paralelo.

- **Alta velocidad**
- Estándar

❖ **Estado de señal selec.**
Ajusta el nivel para la señal seleccionada de interface paralelo.

- **Alto**
- Bajo

❖ **Introducir Prime**
Ajusta la validación o no validación de la señal de introducir prime al recibirla.

- En vigor
- **No válido**

❖ **Comunicación bidireccional**
Ajusta el modo de respuesta de la impresora a una solicitud de adquisición de estado al usar un interface paralelo.

- **Encendido**
- Apagado

Si se ajusta en **[Apagado]**, se inhabilitará la función de comunicación bidireccional y el driver de la impresora no se instalará bajo la función Windows Auto Detect (Detección automática de Windows).

❖ **Control de señal**
Especifique cómo responder a un error que ocurra durante la impresión o el envío de faxes desde el ordenador.

- **Prior. aceptac. trab.**
- Prioridad de impresora

IEEE 1394

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú IEEE 1394 bajo Ajustes de interface.

Se muestra **[IEEE 1394]** si está instalada la tarjeta de interface IEEE 1394 en esta máquina.

❖ Dirección IPv4

Antes de utilizar esta máquina en el entorno de red, usted debe especificar la dirección IPv4 y la máscara de subred.
Si usted selecciona **[Especificar]**, introduzca **[Dirección IPv4:]** y **[Máscara subred:]** como "xxx.xxx.xxx.xxx"("x" indica un número).
Si la tarjeta de interface IEEE 1394 está instalada y se está usando el interface IEEE 1394, se debe ajustar la dirección del dominio para que sea diferente de **Dirección IPv4:** de **IEEE 1394**. Si usted ajusta la dirección para el mismo dominio, establezca un valor diferente para **Máscara subred:**.
Si selecciona **[Especificar]**, asegúrese de que la **[Dirección IPv4:]** sea diferente a la de otras máquinas en la red.
También aparece la dirección física (dirección MAC).
Si usted utiliza Ethernet y los interfaces IEEE 1394 (IP sobre 1394) al mismo tiempo, los ajustes deben efectuarse cuidadosamente.

- **Auto obtener (DHCP)**
- Especifique
  - Dirección IPv4: 011.022.033.044
  - Máscara de subred: 000.000.000.000

❖ Configuración DDNS

Especifique los ajustes DDNS.

- **En vigor**
- No válido

❖ Nombre de host

Especifique el nombre de host.
Introduzca el nombre de host usando un máximo de 63 caracteres.

❖ Nombre de dominio

Efectúe los ajustes para el nombre de dominio.

- **Auto obtener (DHCP)**
- Especifique
  Introduzca el nombre de dominio usando un máximo de 63 caracteres.

❖ **Configuración WINS**

Especifique los ajustes de servidor WINS.
Si se selecciona **[Encendido]**, especifique la dirección IPv4 **[Serv. 1-2]** como "xxx.xxx.xxx.xxx" ("xxx" indica un número).
Si se está usando DHCP, especifique **[ÁmbitoID]**.
Introduzca **[ÁmbitoID]** usando un máximo de 31 caracteres.

- Encendido
  - Servidor 1: 000.000.000.000
  - Servidor 2: 000.000.000.000
  - Ámbito ID
- **Apagado**

❖ **IPv4 sobre 1394**

Si usa la función IP sobre 1394 del interface IEEE 1394 para conectar la máquina a la red o si imprime desde el ordenador con el driver IP sobre 1394, debe especificar **[Activo]** para **[IP sobre 1394]**.

- **Activo**
- Inactivo

Es posible imprimir con IP sobre 1394 en Windows Me/XP y Windows Server 2003.

❖ **Impresión SCSI (SBP-2)**

Si usted imprime usando la función de cliente de impresión SCSI compatible con Windows 2000/XP o Windows Server 2003, debe ajustar **[Impresión SCSI (SBP-2)]**.

- **Activo**
- Inactivo

❖ **Impresión SCSI bidireccional**

Especifica el modo de respuesta de la impresora, etc. para las solicitudes de estado al usar el interface IEEE 1394.

- **Encendido**
- Apagado

Si esto se ajusta en **[Apagado]** la comunicación bidireccional no funcionará.

IEEE 802.11b

En esta sección se describen diversos elementos de **[IEEE 802.11b]** en **[Ajustes de interface]**. En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú IEEE 802.11b en Ajustes de Interface. Se muestra **[IEEE 802.11b]** si la tarjeta de interface LAN inalámbrica está instalada en esta máquina.

Asegúrese de efectuar todos los ajustes simultáneamente.

❖ **Modo de Comunicación**
Especifica el modo de comunicación de la LAN inalámbrica.

- **802.11 Ad hoc**
- Ad hoc
- Infraestructura

❖ **Ajustes SSID**
Especifica SSID para distinguir el punto de acceso en el modo infraestructura o en el modo 802.11 ad hoc.
Se pueden usar los siguientes caracteres ASCII 0x20-0x7e (32 bytes). Si se especifica en blanco en el modo 802.11b ad hoc o en el modo ad hoc, aparece "ASSID".

❖ **Canal**
El ajuste predeterminado es 11.
Los siguientes canales están disponibles:

- Versión métrica: 1-14
- Versión en pulgadas: 1-11

❖ **Tipo de seguridad**
Especifica la encriptación de IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).
Si se ajusta a **[WEP]**, introduzca siempre la clave WEP. Si se ajusta a **[WPA]**, los métodos de encriptación y autenticación.
Especifique "WPA", si **[Modo de comunicación]** se ajusta a **[Infraestructura]**.

- **No**
- WEP
- WPA
  - Método de encriptación
    Seleccione "TKIP" o "COMP(AES)".
  - Método de autenticación
    Seleccione "WPA-PSK" o "WPA(802.1X)".
    Si selecciona "WPA-PSK", introduzca la clave precompartida (PSK) usando entre 8 y 63 caracteres ASCII.

❖ **Señal de LAN inalámbrica**
Al trabajar en el modo de infraestructura, usted puede comprobar el estado de ondas de radio de la máquina utilizando el panel de mandos.
El estado de ondas de radio se muestra al pulsar **[Señal inalámb. LAN]**.

❖ **Velocidad de comunicación**
Especifica la velocidad de comunicación de IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

- **Automático**
- 11Mbps fija
- 5.5Mbps fija
- 2Mbps fija
- 1Mbps fija

❖ **Restabl. aj. por def.**
Usted puede restablecer los ajustes predeterminados para IEEE 802.11b (LAN inalámbrica).

- No
- Sí

Impr. lista ajustes I/F

Usted puede revisar los elementos relacionados con el entorno de red.

La página de configuración muestra los ajustes de red actuales y la información sobre la red.

① Seleccione **[Ajustes del sistema]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

② Seleccione **[Ajustes de interface]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

③ Seleccione **[Impr. lista ajustes I/F]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

④ Pulse la tecla 【**Inicio**】.
Se imprime la página de configuración.

⑤ Pulse la tecla 【**Herram. usu./Contador**】.

Transferencia de archivos

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú de Transferencia de archivos bajo Ajustes del sistema.

❖ **Opción de entrega**

Habilita o inhabilita el envío de documentos guardados en memoria o escaneados a través del servidor de entrega ScanRouter.

- Encendido
  - Dirección IPv4 del servidor de entrega primario
  - Dirección IPv4 del servidor de entrega secundario
- **Apagado**

Especifique esta opción al seleccionar si desea o no desea usar el software de entrega ScanRouter. Si lo desea, tendrá que registrar previamente los dispositivos de E/S en el software de entrega ScanRouter.

❖ **Transmisión de archivos Fax recibidos**

Especifique cómo entregar los archivos de fax recibidos a través de diferentes líneas.

- Impresión en la entrega
  Especifique si desea o no desea que los documentos de fax recibidos y enviados al software de entrega ScanRouter se impriman en el mismo momento.
  - Imprimir
  - **No imprimir**
- Archivo a entregar
  Especifique si todos los documentos de fax recibidos o únicamente los documentos de fax recibidos que incluyan códigos de entrega (códigos ID o SUB/SEP) se envían al software de entrega ScanRouter.
  - Archivo con código de entrega
  - **Todos los archivos**
- Archivo de fallo de entrega
  Si un documento de fax recibido no se puede enviar al software de entrega ScanRouter se guarda en memoria. Para imprimir datos guardados, pulse **[Imprimir archivo]**; para eliminarlo, pulse **[Eliminar archivo]**.
  Si la máquina puede enviar los datos al software de entrega ScanRouter, lo hará automáticamente. Si usted borra los datos, no podrá distribuirlos ni imprimirlos.
  - Imprimir archivo
  - Eliminar archivo

❖ **Servidor SMTP**

Especifique el nombre del servidor SMTP.
Al usar DNS, introduzca el nombre del host.
Si no usa DNS, introduzca la dirección IPv4 del servidor SMTP.

- Nombre del servidor
- Puerto No.: **25**

Introduzca **[Nomb. servidor]** usando un máximo de 127 caracteres. No se pueden introducir espacios.
Introduzca **[Nº puerto]** entre 1 y 65535 usando las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla **[OK]**.

❖ **Autenticación SMTP**

Especifique la autenticación SMTP (NORMAL, LOGIN, CRAMMD5, DIGEST-MD5).
Al enviar un e-mail a través de un servidor SMTP, puede mejorar el nivel de seguridad del servidor SMTP utilizando una autenticación que requiera la introducción de un nombre de usuario y una contraseña.
Si el servidor SMTP requiere autenticación, ajuste **[SMTP autenticación]** en **[Encendido]** y seguidamente especifique **[Nombre de usuario]**, **[Contras.]** y **[Encript.]**.
Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que desea establecer para **[Direc. e-mail admin.]** al usar Fax por Internet.

- Encendido
  - Nombre de usuario
    Introduzca **[Nombre de usuario]** usando un máximo de 191 caracteres. No se pueden introducir espacios. Dependiendo del tipo de servidor SMTP, se debe especificar "realm" (reino). Añada "@" después del nombre de usuario como, por ejemplo, "nombredeusuario@realm".
  - Dirección de e-mail
  - Contraseña
    Introduzca **[Contras.]** usando un máximo de 63 caracteres. No se pueden introducir espacios.
  - Encript: Auto/Encendido/Apagado
    [Encript.]-**[Automático]**: Úselo si el método de autenticación es PLAIN (NORMAL), LOGIN, CRAM-MD5 o DIGEST-MD5.
    [Encript.]-**[Encendido]**: Úselo si el método de autenticación es CRAM-MD5 o DIGEST-MD5.
    [Encript.]-**[Apagado]**: Úselo si el método de autenticación es PLAIN (NORMAL) o LOGIN.
- **Apagado**

❖ **POP antes de SMTP**

Especifique la autenticación POP (POP antes de SMTP).
Al enviar un e-mail a través de un servidor SMTP, puede mejorar el nivel de la seguridad del servidor SMTP conectando con el servidor POP para la autenticación.
Para mejorar la autenticación del servidor POP antes de enviar un e-mail a través del servidor SMTP, ajuste **[POP antes de SMTP]** a **[Encendido]**. El e-mail se envía al servidor SMTP después de que haya transcurrido el tiempo especificado para **[Interv. espera desp. aut.]**.
Si selecciona **[Encendido]**, introduzca **[Nomb. servidor]** en **[Protocolo RX]**. Asimismo, compruebe el número de puerto para **[POP3]** en **[Puerto comunicación e-mail]**.

- Encendido
  - Tiempo de espera después de la autenticación: **300 mseg.**
    Especifique **[Interv. espera desp. aut.]** entre cero y 10.000 milésimas de segundo, en incrementos de una milésima de segundo.
  - Nombre de usuario
    Introduzca el nombre de usuario usando un máximo de 63 caracteres. No se pueden introducir espacios.
  - Dirección de e-mail
  - Contraseña
    Introduzca la contraseña usando un máximo de 63 caracteres. No se pueden introducir espacios.
- **Apagado**

❖ **Protocolo de recepción**

Especifique el Protocolo de recepción para recibir faxes por Internet.

- **POP3**
- IMAP4
- SMTP

❖ **Ajustes para POP3/IMAP4**

Especifique el nombre del servidor POP3/IMAP4 para recibir faxes por Internet.

El nombre de servidor especificado POP3/IMAP4 se usa para **[POP antes de SMTP]**.

- Nombre del servidor
  Si se está usando DNS, introduzca el nombre del host.
  Si no se está usando DNS, introduzca el POP3/IMAP4 o la dirección IPv4 del servidor.
  Introduzca POP3/IMAP4 **[Nomb. servidor]** usando hasta 127 caracteres alfanuméricos. No se pueden introducir espacios.
- Encriptar
  - **Automático**
    La encriptación de la contraseña se ajusta automáticamente tomando en cuenta los ajustes del servidor POP.
  - Encendido
    Encriptar contraseña.
  - Apagado
    No encriptar contraseña.

❖ **Direc. e-mail admin.**

En los documentos escaneados de e-mail, si no se especifica el remitente, esto aparece como la dirección del remitente.

Al enviar un e-mail mediante la función de Fax por Internet, la dirección de e-mail del administrador aparece como la dirección del remitente en las siguientes condiciones:

- No se especificó el remitente y la dirección de e-mail de la máquina no está registrada.
- El remitente especificado no está registrado en la libreta de direcciones de la máquina y la dirección de e-mail de la máquina no ha sido registrada.

Al efectuar la autenticación SMTP para los archivos transmitidos con la función de Fax por Internet, la dirección de e-mail del administrador aparece en el cuadro "From: (De:). Si usted ha especificado el nombre del usuario y la dirección de e-mail en **[SMTP autenticación]**, asegúrese de especificar la dirección de e-mail del administrador.

Introduzca un máximo de 128 caracteres.

En los documentos escaneados de e-mail, si **[Especif. auto nomb. remit.]** es **[Apagado]**, especifique el remitente.

❖ **Puerto de comunicación de e-mail**

Especifique los números de puerto para recibir faxes por Internet. El número de puerto POP3 especificado se usa para **[POP antes de SMTP]**.

- POP3: **110**
- IMAP4: **143**
- SMTP: **25**

Introduzca un número de puerto entre 1 y 65535 utilizando las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla **[Aceptar]**.

❖ **Intervalo de recepción de e-mail**

Especifique, en minutos, el intervalo de tiempo para recibir faxes por Internet a través del servidor POP3 o IMAP4.

- **Encendido**: **15 min.**
- Apagado

Si se selecciona **[Encendido]**, el intervalo de tiempo puede especificarse entre 2 y 1440 en incrementos de 1 minuto.

❖ **Tamaño máximo de recepción de e-mail**

Especifique el tamaño máximo de e-mail para la recepción de faxes por Internet.

- **2MB**

Introduzca un tamaño entre 1 y 50 MB en incrementos de 1 megabyte.

❖ **Almacenamiento de e-mail en el servidor**

Especifique si desea o no desea guardar los e-mails recibidos a través de Fax por Internet en el servidor POP3 o IMAP4.

- **Apagado**
- Todo
- Errores únicamente

❖ **Nomb usu/contr p. def(Env)**

Para enviar una imagen de escáner directamente a una carpeta compartida de Windows, un servidor FTP o un servidor NetWare, especifique el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña especificados en este ajuste serán compartidos por todos los usuarios.

- Nombre de usuario SMB
- Contraseña SMB
- Nombre de usuario FTP
- Contraseña FTP
- Nombre de usuario NCP
- Contraseña NCP

Introduzca hasta 64 caracteres.

❖ **Especif. auto nomb. remit.**

Establece si desea o no desea especificar el nombre del remitente del e-mail.

- Encendido
  Si selecciona **[Encendido]**, la dirección de e-mail especificada aparece en el cuadro "De:". Si usted no especifica una dirección, en su lugar la dirección de e-mail del administrador aparece en el cuadro "De:".
  Si usted no especifica el remitente al enviar un archivo por e-mail con la función de fax o si la dirección de e-mail especificada no está registrada en la libreta de direcciones de la máquina, la dirección de e-mail de la máquina aparecerá en el cuadro "De":. Si la máquina no tiene una dirección de e-mail, la dirección de e-mail del administrador aparecerá en el cuadro "De:".
- **Apagado**
  Si se selecciona **[Apagado]**, la dirección de e-mail especificada aparece en el cuadro "De:" y no se podrán enviar mensajes de e-mail sin especificar la dirección. Al usar la función de fax, no se puede enviar un e-mail si la dirección especificada de e-mail no está registrada en la libreta de direcciones de la máquina.

❖ **Cuenta de e-mail por fax**

Especifique la dirección de e-mail, el nombre de usuario y la contraseña para recibir faxes por Internet.

- Recibir
  - Dirección de e-mail
    Introduzca una dirección de e-mail usando un máximo de 128 caracteres.
  - Nombre de usuario
    Introduzca un nombre de usuario usando un máximo de 191 caracteres.
  - Contraseña
    Introduzca una contraseña con un máximo de 128 caracteres.
- **No recibir**

❖ **Tiempo de reenvío para escáner**

Especifica el intervalo de tiempo que espera la máquina antes de reenviar un archivo de escáner, si no puede enviarlo al servidor de entrega o al servidor de correo.
El ajuste de tiempo predeterminado es 300 segundos.
El intervalo de tiempo se puede establecer entre 60 y 999 segundos en incrementos de 1 segundo mediante las teclas numéricas.
Este ajuste es para la función de escáner.

❖ **Ajustes de reenvío para escáner**

Establece un número máximo de veces en las cuales se reenvía el archivo de escáner al servidor de entrega o al servidor de correo.

- **Encendido**: **3 veces**
- Apagado

Si se selecciona **[Encendido]**, el número de veces puede establecerse entre 1 y 99.
Este ajuste es para la función de escáner.

Herramientas de administrador

Esta sección describe las herramientas del usuario en el menú Herramientas de administrador bajo Ajustes del sistema.

Las Herramientas de administrador son utilizadas por el administrador. Acuda al administrador para cambiar estos ajustes.

Recomendamos especificar la Autenticación de administrador antes de establecer las Herramientas de administrador.

❖ **Gestión de la Libreta de direcciones**

Usted puede añadir, cambiar o borrar la información registrada en la Libreta de direcciones. Encontrará los detalles en la sección "Libreta de direcciones".

- Programar/Cambiar
  Usted puede registrar y cambiar nombres así como códigos de usuario.
  - Nombre
  - Índice
  - N.º Registro
  - Info aut.
    Usted puede registrar un código de usuario y especificar las funciones disponibles para cada código de usuario. También puede registrar los nombres de usuarios y contraseñas que se utilizarán en el envío de e-mail, envío de archivos a carpetas o el acceso a un servidor LDAP.
  - Protección
    Usted puede registrar un código de protección.
  - Ajustes de fax
    Usted puede registrar un número de fax, un modo TX internacional, inserción de etiquetas, destino de IP-fax y protocolo.
  - Ajustes de e-mail
    Usted puede registrar una dirección de e-mail.
  - Info. carpeta
    Usted puede registrar el protocolo, la ruta, el número de puerto y el nombre del servidor.
  - Registrar el grupo en
    Usted puede organizar los nombres registrados en la Libreta de direcciones formando un grupo.
- Eliminar
  Usted puede borrar un nombre de la Libreta de direcciones.

Puede registrar hasta 150 nombres.
Puede registrar hasta 100 códigos de usuario.
También puede registrar y gestionar los datos en la Libreta de direcciones usando Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor for Admin.
Use SmartDeviceMonitor for Admin que se proporciona con la unidad de escáner de la impresora.

❖ **Progr./camb./elim. grupo**

Los nombres registrados en la Libreta de direcciones pueden añadirse formando un grupo.
Usted puede gestionar fácilmente los nombres registrados en cada grupo.

- Programar/Cambiar
  Usted puede registrar y cambiar grupos.
  Los siguientes elementos pueden registrarse o cambiarse:
  - Nombre del grupo
  - Índice
  - N.º Registro
  - Usuario/Grupo programd.
  - Protección
    Usted puede registrar un código de protección.
  - Registrar el grupo en
    Usted puede organizar los grupos registrados en la Libreta de direcciones formando un grupo.
- Eliminar
  Usted puede eliminar un grupo de la Libreta de direcciones.
  Puede registrar hasta 100 grupos.
  Usted también puede registrar y gestionar grupos en la Libreta de direcciones usando Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor for Admin.
  Use SmartDeviceMonitor for Admin que se proporciona con la unidad de escáner de la impresora.

❖ **Libreta de direcciones: Imprimir lista**

Puede imprimir la lista de destinos almacenada en la Libreta de direcciones.

- Lista de destinos
  Imprime la lista de nombres en la Libreta de direcciones.
- Lista de destinos de grupo
  Imprime la lista de grupos en la Libreta de direcciones.
- Etiqueta de memo. teléf.
  Imprime la etiqueta de memoria de teléfonos.

① Seleccione **[Ajustes del sistema]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

② Seleccione **[Libreta direc.:Impr. lista]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

③ Seleccione la lista que desea imprimir pulsando 【▲】 o 【▼】, y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.

④ Pulse la tecla 【**Inicio**】.
Se imprime la lista.

❖ Mostrar/imprimir contador

Permite ver e imprimir el número de impresiones.

- Mostrar/imprimir contador
  Muestra el número de impresiones para cada función (Total, copiadora, impresora, impresión de fax, total de envíos, TX Fax, envío de escáner, dúplex, A3/DLT).
- Imprimir lista de contadores
  Imprime una lista del número de impresiones realizadas con cada función.

❖ Mostrar/imprimir contador de usuario

Permite ver e imprimir el número de impresiones a las que se tiene acceso mediante los códigos de usuario y establecer estos valores en 0.
El número de impresiones puede ser distinto del valor del contador mostrado en **[Mostrar/Imprimir contador]**.

- Pantalla
  Pulse **[▲]** o **[▼]** para mostrar el número total de impresiones.
  - Contador de copiadora
  - Contador de impresora
  - Contador de fax
  - Contador de escáner
- Imprimir
  - Todos los usuarios
    Imprime los valores de contador para todos los usuarios.
  - Por usuario
    Imprime los valores de contador para cada usuario.
- Borrado
  - Todos los usuarios
    Ajusta los valores de contador para todos los usuarios.
  - Por usuario
    Ajusta el valor de contador para cada usuario.

❖ **Gestión autent. usuario**

- **Apagado**
- Autenticación de códigos de usuario
  Mediante la Autenticación de códigos de usuario, usted puede limitar las funciones disponibles y supervisar su utilización.
  Al utilizar la Autenticación de códigos de usuario, registre el código de usuario.
  Mediante la función de control de PC de impresora, usted puede obtener un registro de impresiones correspondientes a los códigos introducidos a través del driver de impresora.
  Si se ha especificado la Autenticación de códigos de usuario, no se puede utilizar la Selección automática de color.
  Consulte con su administrador, si desea conocer los detalles acerca de la autenticación básica, la autenticación Windows, la autenticación LDAP y la autenticación del servidor de integración.
  - Copiadora: A todo color/B&N
  - Impresora: A todo color/B&N
  - Otros: Fax/Escáner
- Autenticación básica
- Autenticación Windows
- Autenticación LDAP
- Autenticación de servidor de integración

❖ **Gestión autent. Admin.**
Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

❖ **Programar/Cambiar Admin.**
Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

❖ **Gestión contador llave**
Especifique qué funciones desea gestionar con el contador llave.

- Copiadora: A todo color/Blanco y negro
- Impresora: A todo color/Blanco y negro
- Facsímil
- Escáner

❖ **Gestión unid. cobro ext.**

Use la tarjeta llave para controlar el uso de la máquina estableciendo un límite de cobro para los usuarios.

- Copiadora: A todo color/B&N
- Impresora: A todo color/B&N
- Facsímil
- Escáner

❖ **Seguridad ampliada**

Especifique si desea o no desea usar las funciones de seguridad ampliada. Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

❖ **Prog/Camb/elim serv. LDAP**

Si registra el servidor LDAP, usted puede buscar en la libreta de direcciones del servidor LDAP la dirección de e-mail de un destinatario cuando vaya a enviar archivos por e-mail usando las funciones de escáner o fax.

- Nombre
- Nombre del servidor
- Base búsqueda
- Nº puerto
- SSL
- Autenticación
- Nombre de usuario
- Contraseña
- Criterios de búsqueda
- Opciones de búsqueda

Para ejecutar una Búsqueda LDAP, asegúrese de especificar "Nombre del servidor", "Base búsqueda", "Nº puerto.", "Criterios de búsqueda", "Autenticación", "Nombre de usuario" y "Contraseña".

Usted puede ajustar "Autenticación" a "Alta Seguridad", "Encendido" o "Apagado". El ajuste requerido depende del entorno del servidor; por tanto, compruebe el entorno del servidor y especifique el ajuste conforme a ese entorno. En cuanto a los demás ajustes, compruebe el entorno del servidor según se requiera y especifique los ajustes conforme a ese entorno. Para utilizar un servidor LDAP, ajuste "Servidor LDAP" en **[Encendido]** en Herramientas de Administrador. Los servidores LDAP versión 2 y 3 son compatibles. Al utilizar un servidor LDAP versión 2, usted no puede ajustar "Autenticación" a **[Seguridad alta]**.

Para conocer los detalles acerca de la programación, el cambio o la eliminación del servidor LDAP, consulte la sección "Programar/Cambiar/Eliminar servidor LDAP".

❖ **Búsqueda LDAP**
Especifique si desea o no desea usar el servidor LDAP para la búsqueda.

- **Encendido**
- Apagado
  Si usted selecciona **[Apagado]**, **[Buscar LDAP]** no aparece en la pantalla de búsqueda.

❖ **AOF (siempre activada)**
Especifique si se utiliza la función Auto Apagado.

- **Encendido**
- Apagado

❖ **Versión de firmware**
Usted puede comprobar la versión del software instalado en esta máquina.

❖ **Nivel de seguridad de la red**
Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

❖ **Ajuste borrado auto mem.**
Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

❖ **Borrar toda memoria**
Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

❖ **Eliminar todos los registros**
Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

❖ **Ajustes registro transf.**
Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.

❖ **Copia seguridad**
Consulte con su administrador para conocer los detalles acerca de esta función.


Referencia
Pág.80 “Programar/Cambiar/Eliminar servidor LDAP”
Pág.311 “Contador”
Pág.187 “Impresión del contador para cada usuario”
Pág.165 “Libreta de direcciones”

Programar/Cambiar/Eliminar servidor LDAP


En esta sección se explica cómo programar los ajustes del servidor LDAP.

Para programar/cambiar el servidor LDAP

1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

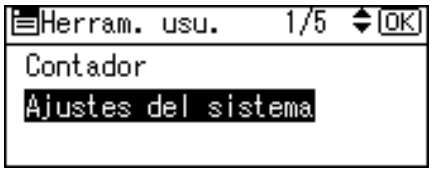


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

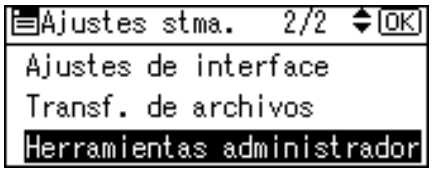

3. **Seleccione [Prog/Camb/Elim serv. LDAP] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**




4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

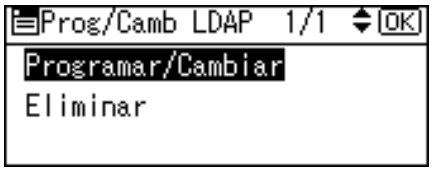

5 Seleccione el servidor LDAP que desee programar o cambiar usando [▲] o [▼] y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].

Al programar el servidor, seleccione **[*No programado]**.

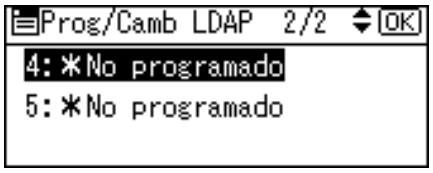

6 Ajuste cada elemento según sea necesario.

7 Pulse [Aceptar] después de ajustar cada elemento.

Encontrará los detalles acerca de cómo especificar los ajustes en la sección "Programación del servidor LDAP".

8 Pulse [Salir].


9 Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].

Referencia


Pág.82 “Programación del servidor LDAP”

Para eliminar el servidor LDAP programado

1 Seleccione [Ajustes del sistema] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].

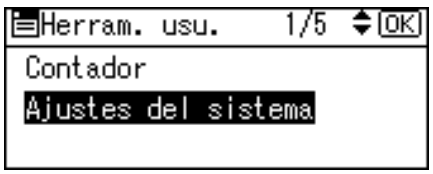


2 Seleccione [Herramientas administrador] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].

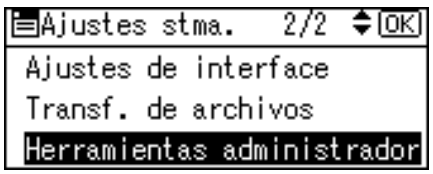

3 **Seleccione [Prog/Camb/Elim serv. LDAP] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**



4 **Seleccione [Eliminar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

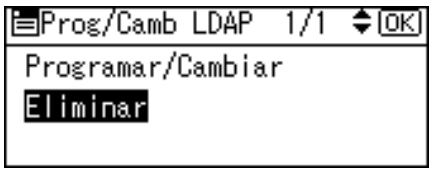

5 **Seleccione el servidor LDAP que desee eliminar usando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

6 **Pulse [Sí].**


Programación del servidor LDAP

En esta sección se explica cómo especificar los ajustes del servidor LDAP.


Para introducir un nombre de identificación

1 **Seleccione [Nombre] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

Registre un nombre para el servidor LDAP que aparecerá en la pantalla de selección de servidores de la operación de búsqueda LDAP.

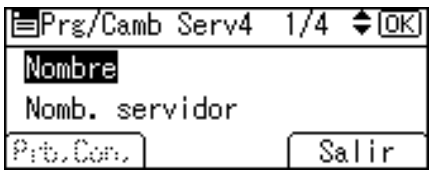


2 **Introduzca el nombre y, a continuación, pulse la tecla 【Aceptar】.**

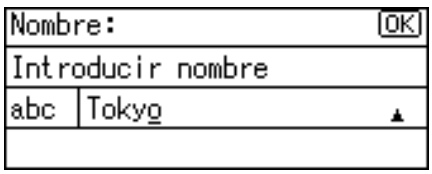


Para introducir un nombre de servidor

1 **Seleccione [Nomb. servidor] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

Registre el nombre de host o la dirección IPv4 del servidor LDAP.

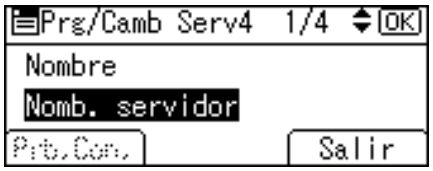


2 **Introduzca el nombre del servidor y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

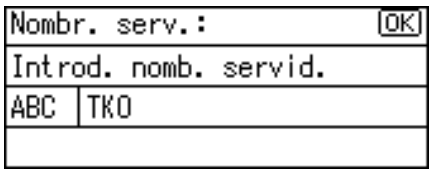

Para introducir la base de búsqueda

1 **Seleccione [Base búsqueda] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**


Seleccione una carpeta de ruta para iniciar la búsqueda. Las direcciones de e-mail registradas en la carpeta seleccionada son los objetivos de búsqueda.

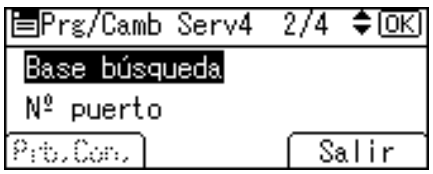

2 **Introduzca la base de búsqueda y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

Por ejemplo, si el objetivo de búsqueda es el departamento de ventas de la empresa ABC, introduzca "dc=sales department, o=ABC". (En este ejemplo, la descripción se refiere a un directorio activo. "dc" es para la unidad de organización y "o" es para la empresa.)


Se puede requerir el registro de base de búsqueda dependiendo del entorno de su servidor. Si se requiere el registro, las búsquedas no especificadas pueden provocar errores. Compruebe el entorno de su servidor e introduzca las especificaciones requeridas.

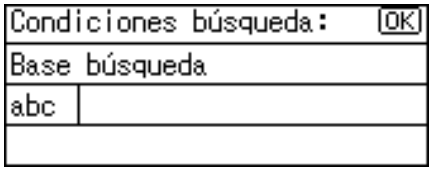

Para introducir un número de puerto


1 **Seleccione [Nº puerto] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

Especifique el número de puerto para comunicarse con el servidor LDAP. Especifique un puerto que coincida con su entorno.

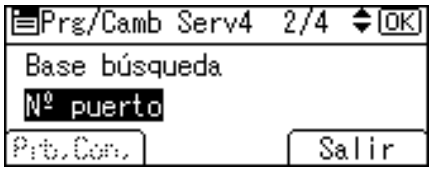


2 **Introduzca el número de puerto usando las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

Si SSL se ajusta en **[Encendido]**, el número de puerto cambia automáticamente a "636".

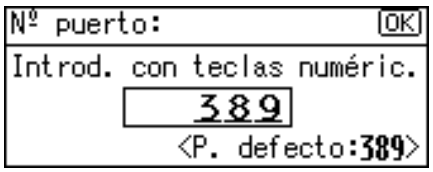

Para iniciar la comunicación SSL


1 **Seleccione [SSL] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

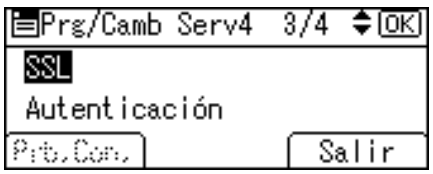

2 **Seleccione [Encendido] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

Use SSL para comunicarse con el servidor LDAP.

Para usar SSL, el servidor LDAP debe ser compatible con SSL.

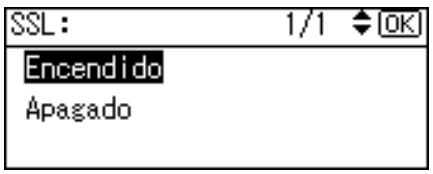


Si SSL se ajusta en **[Encendido]**, el número de puerto cambia automáticamente a "689".

El ajuste SSL debe estar habilitado en esta máquina. Si desea conocer más detalles, consulte con el administrador de su red.

Para ajustar la autenticación


1 **Seleccione [Autenticación] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

Para efectuar una solicitud de búsqueda al servidor LDAP, se puede efectuar la verificación usando la Cuenta del administrador, etc.

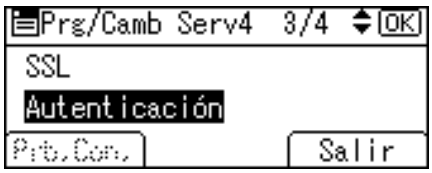

2 **Seleccione [Encendido] o [Seguridad alta] mediante 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

Los ajustes de autenticación deben coincidir con los ajustes de autenticación del servidor. Compruebe los ajustes de su servidor antes de ajustar esta máquina.

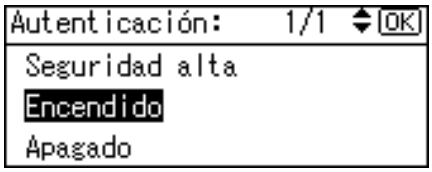

[Seguridad alta] puede especificarse en servidores LDAP de la versión 3.0 solamente. Si se selecciona **[Seguridad alta]**, la contraseña del administrador se encripta antes de enviarla a la red. Al seleccionar **[Encendido]**, la contraseña se envía sin encriptación.


Para introducir el nombre del usuario y la contraseña

1 Introduzca el nombre de usuario y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].

Al seleccionar **[Encendido]** o **[Seguridad alta]** para el ajuste de autenticación, use el nombre de cuenta y la contraseña del administrador. No introduzca el nombre de cuenta y la contraseña del administrador al utilizar la autenticación para usuarios individuales o en cada búsqueda.

Los procedimientos para establecer el nombre del usuario varían dependiendo del entorno del servidor. Compruebe el entorno de su servidor antes de efectuar el ajuste.


Ejemplo: Nombre de dominio\Nombre de usuario, nombredeusuario@nombrededominio CN=Nombre, OU=Nombre de departamento, DC=Nombre de servidor

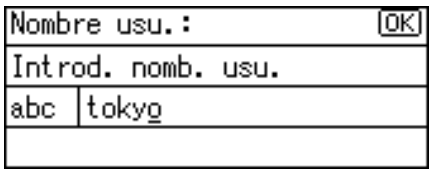

2 Introduzca la contraseña y, a continuación, pulse la tecla [Aceptar].

Se requiere el nombre de usuario y la contraseña para la autenticación del administrador con el fin de tener acceso al servidor LDAP.


Usted también puede especificar el nombre de usuario y la contraseña en la Libreta de direcciones de esta máquina para permitir el acceso por autenticación individual al servidor LDAP. Use las Herramientas de administrador para seleccionar el nombre de usuario y la contraseña que desee utilizar.

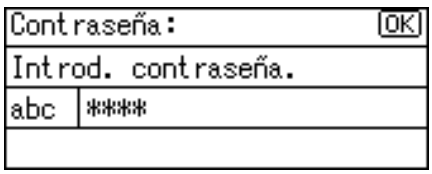


Para probar la conexión

1 **Pulse [Prb.Con.].**

Acceda al servidor LDAP para comprobar que se ha establecido la conexión apropiada. Compruebe que la autenticación funciona conforme a los ajustes de autenticación.

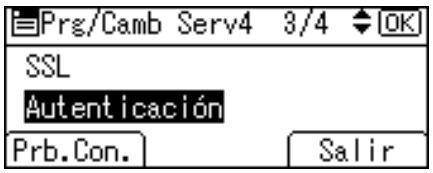

2 **Pulse [Salir].**

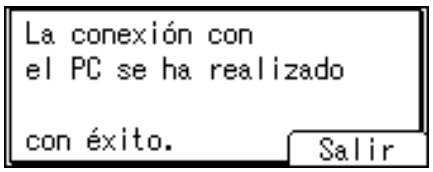


Para ajustar las condiciones de búsqueda

1 **Seleccione [Condiciones búsqueda] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**


Si falla la prueba de conexión, revise los ajustes y vuelva a intentarlo.

Esta función no comprueba las Condiciones de búsqueda o la Base de búsqueda.

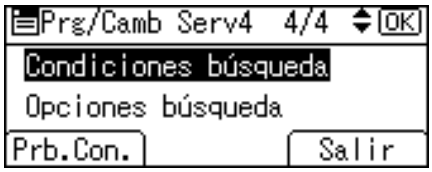

2 **Seleccione los elementos de búsqueda necesarios como, por ejemplo [Nombre], [Dirección de e-mail], [Número fax], [Nombre compañía] y [Nombre departamento] usando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**


Usted puede introducir un atributo como una palabra clave de búsqueda típica. Si usa el atributo introducido, la función busca la Libreta de direcciones del servidor LDAP.

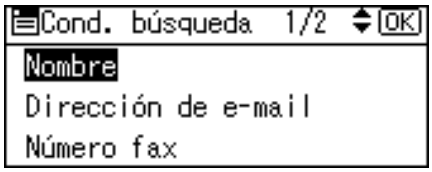

3 **Introduzca el atributo y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**


El valor del atributo puede cambiar dependiendo del entorno del servidor. Compruebe que el valor del atributo cumpla los requisitos del entorno de su servidor antes de ajustarlo.

Usted puede dejar elementos en blanco, pero no puede dejar los atributos en blanco al buscar direcciones de e-mail desde la Libreta de direcciones del servidor LDAP.

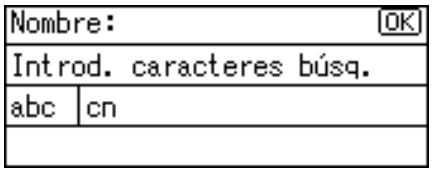

Para ajustar las opciones de búsqueda


1 **Seleccione [Opciones búsqueda] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

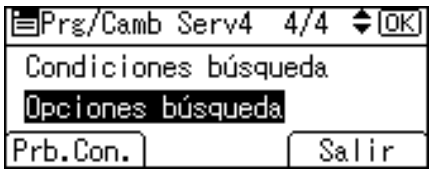

2 **Introduzca el atributo y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**


Para buscar datos en el servidor LDAP utilizando una palabra clave que sea distinta a las palabras clave preparadas como, por ejemplo Nombre, Dirección de e-mail, Número de FAX, Nombre de la empresa y Nombre de departamento, especifique el atributo para la palabra clave registrada en su servidor LDAP y el nombre que desea mostrar en el panel de mandos durante la búsqueda. Por ejemplo, para buscar direcciones de e-mail por número de empleado, introduzca "empleado Nº" en el campo de Atributo y "Empleado Nº" En el campo de visualización clave.

El valor del atributo puede cambiar dependiendo del entorno del servidor. Compruebe que el atributo cumpla los requisitos del entorno de su servidor antes de ajustarlo.

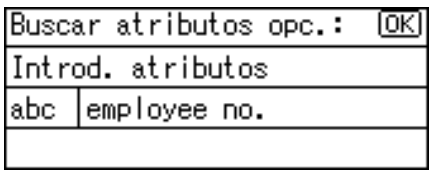

3 **Introduzca la visualización clave y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

La "visualización clave" registrada aparece como una palabra clave para buscar en el servidor LDAP.

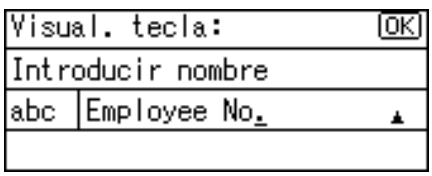

3. Características de la copiadora

En este capítulo se describen las herramientas del usuario en el menú Caract. copiad. (Características de la copiadora).

Si desea conocer los detalles sobre cómo acceder a **[Caract. cop.]**, consulte "Acceso a Herramientas de usuario (Ajustes del sistema)".

Referencia

Pág.4 “Acceso a Herramientas de usuario (Configuración del sistema)”

Características de la copiadora

En esta sección se describen las herramientas del usuario en las Características de la copiadora.

❖ **SAP/Prioridad R/A auto**

Usted puede seleccionar **[Prior. selec. pap. auto]** (Prioridad SAP) o **[Prioridad R/A auto]** (Prioridad Red./Ampl. automática). Si cancela este ajuste, seleccione **[Apagado]**.

- **Prior. selec. pap. auto**
- Prioridad R/A auto
- Apagado

❖ **Cambio automático de bandeja**

Si usted carga papel del mismo tamaño en dos o más bandejas, la máquina cambia automáticamente a la otra bandeja aplicando una rotación de imagen si a la primera bandeja se le agota el papel (si se ha seleccionado **[Encendido]**.) Esta función se denomina “Cambio automático de bandeja”. Este ajuste especifica si se desea o no se desea utilizar el Cambio automático de bandeja.

- **Encendido**
- Apagado
  Si a una bandeja de papel se le agota el papel, se interrumpe la operación de copia y aparece el mensaje "`Cargar papel`".

❖ **Ajuste del tipo original**

Usted puede ajustar el nivel de calidad de acabado de la copia en función del tipo del original. Se pueden escoger estas funciones después de seleccionar Texto o Foto.

- A todo color 1 (Texto)
- A todo color 2 (Foto)
- Blanco&Negro 1 (Texto)
- Blanco&Negro 2 (Foto)

❖ **Prioridad de Modo Dúplex**

Usted puede seleccionar el tipo de función Dúplex en vigor al encender la máquina, reiniciarla o al borrar los modos.

- **1 cara->1 cara**
- 1 cara → 2 cara
- 2 cara → 2 cara

❖ **Orientación**

Usted puede seleccionar la orientación del original al usar la función Combinar/Series o la función dúplex de originales de 2 caras a 1 cara.

- **No especificar**
- Especificar siempre

❖ **Nº máx. de juegos**

La máxima cantidad de copias puede ajustarse entre 1 y 99 usando las teclas numéricas.
El ajuste predeterminado es 99 hojas.

❖ **Visualizador del contador de originales**

Usted puede ajustar la visualización del recuento de originales y páginas de copia en la pantalla si se selecciona **[Encendido]**.

- Encendido
- **Apagado**

❖ **Prioridad de Modo Color**

Usted puede seleccionar "A todo color" o "Blanco & Negro" como ajuste prioritario al encender la máquina, reiniciarla o al borrar los modos.

- A todo color
- **Blanco y Negro**

❖ Escala de reproducción

Puede seleccionar qué escala de reducción, ampliación o introducción aparece en la pantalla con prioridad si se selecciona **[Reducir]** o **[Ampliar]**.
Las escalas de Reducción o Ampliación para el ajuste son las siguientes:

- Versión métrica
  - 25%
  - 50% (A3 → A5, 8" × 13" → A5)
  - 65% (A3 → 8" × 13")
  - 71% (A3 → A4, A4 → A5)
  - 82% (8" × 13" → A4, B4 JIS → 8" × 13")
  - 87% (A3 → B4 JIS)
  - 93%
  - 100%
  - 115% (B4 JIS → A3)
  - 122% (8" × 13" → A3, A4 → B4 JIS)
  - 141% (A4 → A3, A5 → A4)
  - 200% (A5 → A3)
  - 400%
  - Escala de R/A del usuario (25% - 400%)
- Versión en pulgadas
  - 25%
  - 50% (11" × 17" → $5^1/_2$" × $8^1/_2$")
  - 65% (11" × 17" → $8^1/_2$" × 11")
  - 73% (11" × 15" → $8^1/_2$" × 11")
  - 78% ($8^1/_2$" × 14" → $8^1/_2$" × 11")
  - 85% ($8^1/_2$" × 13" → 81/2" × 11")
  - 93%
  - 100%
  - 121% ($8^1/_2$" × 14" → 11" × 17")
  - 129% ($8^1/_2$" × 11" → 11" × 17")
  - 155% ($5^1/_2$" × $8^1/_2$" → $8^1/_2$" × 14")
  - 200% ($5^1/_2$" × $8^1/_2$" → 11" × 17")
  - 400%
  - Escala de R/A del usuario (25% - 400%)

Los valores determinados para la escala preajustada son los siguientes:

- Versión métrica
  - Escala 1: 25%
  - Escala 2: 50%
  - Escala 3: 71%
  - Escala 4: 82%
  - Escala 5: 93%
  - Escala 6: 122%
  - Escala 7: 141%
  - Escala 8: 200%
  - Escala 9: 400%
- Versión en pulgadas
  - Escala 1: 25%
  - Escala 2: 50%
  - Escala 3: 65%
  - Escala 4: 78%
  - Escala 5: 93%
  - Escala 6: 121%
  - Escala 7: 129%
  - Escala 8: 155%
  - Escala 9: 400%

❖ **Prioridad predeterminada R/A**

Usted puede ajustar la escala con prioridad si se selecciona **[R/A]**.
Mediante las teclas numéricas, introduzca la escala desde "25-400" en unidades de 1%.
El valor predeterminado es 71% (65%, en la versión en pulgadas).

❖ **Margen dúplex**

Especifique el margen izquierdo en el reverso de las copias y el margen superior en el anverso. Seleccione **[Margen sup.]** o **[Margen izq.]** y seguidamente ajuste el valor requerido.

- Margen superior: 0-50mm, 0"-2"
- Margen izquierdo: 0-50mm, 0"-2"

❖ **Clasificación con giro**

Especifique si desea o no desea seleccionar la clasificación con giro al pulsar la tecla **【Clasif.】**.

- Encendido
- **Apagado**

❖ **Clasificación con giro: Continuación automática**

Si usted selecciona **[Apagado]** cuando se agota el papel en la bandeja de papel, la máquina se detiene, permitiendo que se añada papel, de tal forma que todas las copias puedan clasificarse con giro.

- Encendido
- **Apagado**

❖ **Ajuste de membrete**

Si usted selecciona **[Encendido]** para esta función, la máquina gira correctamente la imagen.

- Encendido
- **Apagado**

❖ **Fondo ADS**

Especifique el nivel de densidad de Densidad automática de la imagen.
Use la Densidad automática de la imagen para copiar un documento reduciendo automáticamente la densidad de la imagen de fondo. Para activar la Densidad automática de la imagen, seleccione **[A todo color1(Texto)]** en **[Ajust. tipo original]**.
El ajuste predeterminado es "3" (el ajuste medio/mediano).

Referencia

Manual de referencia de copiadora

4. Características de fax

En este capítulo se describen las herramientas del usuario en el menú Caracter. fax.

Si desea conocer los detalles sobre cómo acceder a **[Características del fax]**, consulte "Acceso a Herramientas de usuario (Ajustes del sistema)".

Referencia

Pág.4 “Acceso a Herramientas de usuario (Configuración del sistema)”

Ajustes generales/Ajustar

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú Ajustes generales/Ajustar en Características de fax.

❖ **Ajuste del volumen del sonido**

Ajuste del volumen de sonido durante el Modo Sin Descolgar y la Transmisión inmediata. El volumen viene preajustado de fábrica al segundo nivel más bajo.

- Modo Sin Descolgar
- Al transmitir
- Al recibir
- Al marcar
- Al imprimir

❖ **Programar información de fax**

Registre los detalles del remitente que aparecen en la máquina de fax del destinatario y en los documentos enviados por fax.

- Encabezado de fax
- Nombre Propio
- Número de Fax Propio

Si desea conocer los detalles acerca de Programar información de fax, consulte la sección "Registro del encabezado de fax y del Nombre propio".".

❖ **Tiempo de envío en el Modo Sin Descolgar**

Utilice esta función para especificar un tiempo para cancelar el Modo Sin Descolgar después de transmitir mediante la marcación Sin Descolgar. Esto resulta útil cuando se cancela la marcación Sin Descolgar en el servicio de información de fax.

- 1 minuto
- 3 minutos
- 5 minutos
- 10 minutos

❖ Ajustar teclas de función del usuario

Las funciones que se usan frecuentemente programadas como teclas de Función del Usuario se muestran en el menú inmediatamente después de encender la máquina.

Las teclas de Función del Usuario pueden programarse con los siguientes elementos:

- Imprimir resumen
- Estado de archivo TX (Estado de archivo de transmisión)
- Estado de archivo RX (Estado de archivo de recepción)
- TX de 2 caras (transmisión de dos caras)
- Imprimir encabezado de fax
- Reenvío
- Conmutación de modo de recepción
- Iniciar recepción manual
- Ajustes de remitente
- Marca de transmisión
- Opciones de e-mail
- Imprimir informe de estado TX (Imprimir informe de estado de transmisión)
- Recepción manual de e-mail
- Use el servidor SMTP
- Código SUB/SEP
- No programado

Es posible programar hasta tres funciones para las teclas de Funciones del Usuario.

"Iniciar recepción manual" se programa para la tecla 1 de Función del Usuario; "Conmutar modo de recepción" se programa para la tecla 2 de Función del Usuario y "Marca de transmisión" se programa para la tecla 3 de Función del Usuario.

Las funciones que aparecen atenuadas ya han sido ajustadas.

Referencia

Pág.110 “Registro de la información de fax”

Detección de fallos

Manual de referencia de fax

Ajustes de recepción

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú Ajustes de recepción en Características de fax.

❖ **Conmutación de modo de recepción**
Especifique el método para recibir mensajes de fax.

- Recepción manual
- Recepción automática

❖ **Recepción autorizada**
Especifique si desea o no desea omitir los mensajes de fax indeseados.

- Encendido
- Apagado

❖ **Marca de comprobación**
Especifique si se imprime o no se imprime una marca de comprobación en la primera página de los documentos de fax recibidos.

- Encendido
- Apagado

❖ **Marca central**
Especifique si se debe o no se debe imprimir una marca central en la mitad del lado izquierdo y en la parte superior central de cada página recibida.

- Encendido
- Apagado

❖ **Imprimir hora de recepción**
Especifique si se debe imprimir o no la fecha y la hora de recepción en la parte inferior de los mensajes de fax recibidos.

- Encendido
- Apagado

❖ **Color de impresión de FAX**
Especifique en qué color se imprimen los archivos, listas e informes recibidos con la función de fax.

- Negro
- Cian
- Magenta

Ajustes de e-mail

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú Ajustes de e-mail en Características de fax.

❖ **Ajustes de Fax por Internet**

Usted puede seleccionar entre mostrar  o no mostrarlo. Si desea enviar un Fax por Internet, ajústelo a Encendido para que aparezca el icono.

- Encendido
- Apagado

❖ **Tamaño máximo del e-mail**

Utilice este ajuste para limitar el tamaño de los e-mails enviados, de tal forma que los destinatarios que rehúsen recibir mensajes de e-mail que superen determinado tamaño puedan recibir sus mensajes de e-mail de todos modos. Si esta función se ajusta a Encendido, usted no puede enviar mensajes de e-mail que tengan un tamaño mayor que el límite especificado.

- Encendido
- Apagado

Si el mensaje de e-mail supera el tamaño máximo de archivo, aparecerá un Informe de error y se eliminará el mensaje de e-mail.

Aun cuando el mensaje de e-mail no supere el límite de tamaño, puede ser rechazado si no cumple los requisitos estipulados en los ajustes del servidor.

① Seleccione **[Características del fax]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

② Seleccione **[Ajustes e-mail]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

③ Seleccione **[Tamaño máximo de e-mail]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

④ Seleccione **[Encendido]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

⑤ Introduzca un límite superior para el tamaño de los mensajes de e-mail salientes utilizando las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.

Especifique un límite de tamaño entre 128 y 102.400 KB.

Si comete un error, pulse la tecla 【**Borrar/Parar**】 y vuelva a introducir el número.

❖ **Entrega de archivo RX SMTP**

Esta función está disponible en sistemas que permitan el enrutamiento de los mensajes de e-mail recibidos a través de SMTP.

- Encendido
- Apagado

Si se ajusta un e-mail autorizado, los mensajes de e-mail recibidos de direcciones que no cumplan el requisito de dirección autorizada son desechados y se remite un mensaje de error al servidor SMTP.
La dirección de e-mail autorizada se compara con las direcciones de los remitentes de mensajes de e-mail, como se ilustra en los siguientes ejemplos.

- Si la dirección de e-mail autorizada se ajusta a "@aaa.abcd.com":
  abc**@aaa.abcd.com** - aceptada
  def@aaa.xyz.com - no aceptada
  abc@abcd.com - no aceptada

No se produce un Informe de error aun cuando el mensaje de e-mail sea descartado.

① Seleccione **[Características del fax]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

② Seleccione **[Ajustes e-mail]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

③ Seleccione **[Entrega arch. RX SMTP]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

④ Seleccione **[Encendido]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

⑤ Introduzca la dirección de e-mail autorizada y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.
Usted puede introducir hasta 128 caracteres para la dirección de e-mail.
Si comete un error, pulse la tecla 【**Borrar/Parar**】 y vuelva a introducirlo.

Referencia

Manual de referencia de fax

Ajustes de IP-Fax

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú Ajustes de IP-Fax en Características de fax.

Efectúe los ajustes para utilizar IP-Fax.

Ajuste H.323 para el gatekeeper, SIP para el servidor SIP y el gateway para el fax G3, en caso necesario. Compruebe los ajustes de la red a la cual esté conectada esta máquina antes de efectuar los ajustes.

Asegúrese de introducir correctamente estos caracteres:

- Números
- Símbolos (# y *)
  Se pueden utilizar los siguientes caracteres para el registro de SIP Nombre del usuario en los ajustes del SIP.
- Símbolos alfanuméricos (minúsculas y mayúsculas)
- Los 21 símbolos en la siguiente tabla.

;	?	:	&	=
+	$	,	-	_
;	!	~	*	#
@	(	)	%	/

Use números y puntos (".") para introducir direcciones IPv4 correctas para el gatekeeper, servidor SIP y gateway. Consulte con el administrador para obtener las direcciones IP correctas.

❖ **Active H.323**

Especifique si se usa o no se usa H.323 para la transmisión de IP-Fax.

- Encendido
- Apagado

❖ **Active SIP**

Especifique si se usa o no se usa SIP para la transmisión de IP-Fax.

- Encendido
- Apagado

❖ **Ajustes H.323**

Ajuste la dirección IPv4 y el número telefónico alias del gatekeeper.
Para usar el gatekeeper, ponga en "Encendido" la lista de ajustes de parámetros (switch 34, bit 1).

① Seleccione **[Características del fax]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

② Seleccione **[Ajustes IP-Fax]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

③ Seleccione **[Ajustes H.323]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

④ Seleccione **[Direcc. Gatekeeper (Ppal.)]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

⑤ Introduzca la dirección IPv4 del gatekeeper y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.

⑥ Seleccione **[NºPropio Fax]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

⑦ Introduzca su Número de Fax Propio y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.

⑧ Pulse la tecla 【**Herram. usu./Contador**】.

❖ **Ajustes SIP**

Ajuste la dirección IPv4 del servidor SIP y el nombre de usuario SIP.
Para usar el servidor SIP, ponga en "Encendido" la lista de ajuste de parámetros (switch 34, bit 0). El valor predeterminado es "Apagado".

① Seleccione **[Características del fax]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

② Seleccione **[Ajustes IP-Fax]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

③ Seleccione **[Ajustes SIP]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

④ Seleccione **[Dir. serv. Proxy (Pral.)]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.
Un servidor proxy retransmite las solicitudes de llamada y las respuestas.

⑤ Introduzca la dirección IPv4 del servidor proxy y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.

⑥ Seleccione **[Redirec. dir. serv.(Ppal.)]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.
Un servidor de redireccionamiento procesa las solicitudes de destino.

⑦ Introduzca la dirección IPv4 del servidor de redireccionamiento y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.

⑧ Seleccione **[Dirección reg. (Pral.)]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.
Un servidor de registro registra la información de ubicación de los agentes de usuario (que corresponden a teléfonos o faxes en las líneas telefónicas públicas) en una red IP.

⑨ Introduzca la dirección IPv4 del servidor de registro y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.

⑩ Seleccione **[Nombre usuario SIP]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

⑪ Introduzca el Nombre de Usuario SIP y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.

❖ **Ajustes del gateway**

Registre, cambie o elimine el gateway que se utiliza para la transmisión al IP-Fax. Efectúe el registro para usar el gateway sin usar el gatekeeper/servidor SIP.

- Programación/Cambio del gateway

① Seleccione **[Características del fax]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

② Seleccione **[Ajustes IP-Fax]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

③ Seleccione **[Ajustes Gateway]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

④ Seleccione **[Programar/Cambiar]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

⑤ Seleccione **[*No programado]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

⑥ Introduzca el prefijo usando las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.
Es posible utilizar prefijos para los documentos enviados usando un gateway a G3 Fax. Si los primeros dígitos del número de IP-Fax y el prefijo específico al gateway son idénticos, los documentos pueden trasmitirse usando los dígitos registrados del gateway. Por ejemplo, si tanto 03 como 04 se han registrado como número de gateway mientras que también se especifica 0312345678, los documentos pueden trasmitirse a través de un gateway para el cual se utilice 03 como prefijo.
Si usted desea utilizar los gateways independientemente de los números de destino de IP-Fax, registre únicamente las direcciones de gateway sin registrar el prefijo.

⑦ Introduzca la Dirección Gateway y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.

⑧ Seleccione **[H.323]** o **[SIP]** mediante 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

- Eliminación de gateway
  ① Seleccione **[Características del fax]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.
  ② Seleccione **[Ajustes IP-Fax]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.
  ③ Seleccione **[Ajustes Gateway]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.
  ④ Seleccione **[Eliminar]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.
  ⑤ Seleccione el gateway que desee eliminar usando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.
  ⑥ Pulse **[Sí]**.

Referencia

Pág.120 “Lista de ajustes de parámetros”

Herramientas de administrador

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú Ajustes de Herramientas de administrador en Características de fax.

❖ **Imprimir resumen**
Imprime un resumen. En esta máquina se pueden consultar hasta 50 de los últimos resultados de transmisión/entrega.
Usted también puede imprimir el resumen usando la tecla **【Informac. trab.】**.

❖ **Imprimir lista de archivos en espera TX**
Utilice esta función para imprimir la lista de archivos en espera de transmisión.
Usted también puede imprimir la lista de archivos en espera de transmisión pulsando la tecla **【Informac. trab.】**.

❖ **Contar páginas en comunicación**
Comprueba la transmisión y la recepción y los totales en la pantalla.

❖ **Bloqueo de memoria**
Al activar el Bloqueo de memoria, los documentos recibidos se guardan de memoria y no se imprimen automáticamente. Al recibir un documento en el modo de Bloqueo de Memoria, el indicador de Archivo Confidencial pestañea. Para imprimir ese documento, introduzca su identificación para el Bloqueo de Memoria. Un usuario que no tenga la identificación exigida no podrá imprimir el documento. Esto impide que los usuarios no autorizados tengan acceso al documento.
Para usar el Bloqueo de Memoria, programe la Identificación del Bloqueo de Memoria y seguidamente active el Bloqueo de memoria.
Para guardar los documentos entrantes de Remitentes Especiales únicamente en el Bloqueo de Memoria, programe cada remitente con la opción "Programar Remitentes Especiales".
Esta función no está disponible con Fax por Internet.

- Encendido
- Apagado

① Seleccione **[Características del fax]** con **【▲】** o **【▼】** y, a continuación, pulse la tecla **【OK】**.

② Seleccione **[Herramientas administrador]** con **【▲】** o **【▼】** y, a continuación, pulse la tecla **【OK】**.

③ Seleccione **[Bloqueo de memoria]** con **【▲】** o **【▼】** y, a continuación, pulse la tecla **【OK】**.

④ Seleccione **[Encendido]** con **【▲】** o **【▼】** y, a continuación, pulse la tecla **【OK】**.

❖ **Reenvío**

Especifique si los mensajes de fax recibidos deben reenviarse a un receptor programado.

- Encendido
- Apagado

❖ **Carpeta de informes de resultados de transmisión**

Si se incluye una carpeta en el destino de reenvío o el destino de reenvío por remitente especial, el destino especificado recibirá una notificación sobre los resultados del reenvío.

Para reenviar a dos o más destinatarios, especifique un grupo de destino. Si desea información acerca de cómo especificar un grupo de destino, consulte la sección "Registro de nombres en un grupo".

Incluso si no se puede enviar un mensaje de e-mail para notificar los resultados del reenvío de una carpeta, esta máquina no emitirá ningún informe.

- E-mail
- No enviar e-mail

① Seleccione **[Características del fax]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

② Seleccione **[Herramientas administrador]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

③ Seleccione **[Carp. informe result.TX]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

④ Seleccione **[E-mail]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

⑤ Busque y seleccione un receptor usando las teclas de Memoria de Teléfonos o la tecla de 【**Buscar dest.**】 y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.

⑥ Pulse la tecla 【**Herram. usu./Contador**】.

❖ **Ajustes de parámetros**

Los Ajustes de parámetros le permiten personalizar diversos ajustes para adecuarlos a sus necesidades. Para cambiar los ajustes de función, ajuste los Switches de parámetros. Encontrará los detalles en la sección "Ajustes de parámetros".

❖ **Programar Remitentes Especiales**

Programar/Cambiar/Eliminar Remitentes especiales, realizar una configuración inicial e imprimir la Lista de remitentes especiales. Usted puede ajustar funciones para cada remitente si se programan previamente los Remitentes Especiales. Encontrará los detalles en la sección "Programar remitentes especiales".

❖ **Programar Identificación del Bloqueo de Memoria**

Programe una Identificación del Bloqueo de Memoria que deberá introducirse antes de imprimir documentos si se activa la función de Bloqueo de Memoria.

Programe previamente la identificación al ajustar "Bloqueo de Memoria" y "Programar Remitentes Especiales - Bloqueo de memoria".

① Seleccione **[Características del fax]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

② Seleccione **[Herramientas administrador]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

③ Seleccione **[Progr. ID bloq. mem.]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

④ Introduzca la identificación pulsando la tecla numérica y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.

La identificación del bloqueo de memoria puede ser cualquier número de cuatro dígitos, excepto 0000.

Si comete un error, pulse la tecla 【**Borrar/Parar**】 antes de pulsar la tecla 【**Aceptar**】, e introduzca la identificación nuevamente.

❖ **Seleccione teléfono de disco/teclas**

Utilice esta función para seleccionar un tipo de línea.

Se puede seleccionar entre las líneas de disco y las de teclas.

Esta función no está disponible en algunas áreas.

① Seleccione **[Características del fax]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

② Seleccione **[Herramientas administrador]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

③ Seleccione **[Selec. teléf. disco/teclas]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

④ Seleccione **[Teléf. de teclas]** o **[Teléf. (10 pps)]** pulsando 【▲】 o 【▼】 y pulse seguidamente la tecla 【**Aceptar**】.

❖ Línea analógica G3

Usted debe efectuar los siguientes ajustes para la Línea Analógica G3 antes de conectar la máquina a una línea analógica G3 estándar.

- Si su máquina está conectada a través de una centralita telefónica, ajuste a Extensión. Si está conectada directamente a la red telefónica, ajuste a Externa.
- Nº acceso exterior
  Use este ajuste si su máquina está conectada a una centralita telefónica que requiera marcar cierto número como, por ejemplo, "0", seguido de una pausa para conectarse a la línea externa. Al programar "0" como el Número de Acceso a la red telefónica pública, se inserta una pausa automáticamente después del "0" al marcar.

① Seleccione **[Características del fax]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

② Seleccione **[Herramientas administrador]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

③ Seleccione **[G3 Línea analógica]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

④ Seleccione **[Extensión/ext.]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

⑤ Seleccione **[Ninguno]**, **[PREFIX]** o **[FLASH]** pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.

⑥ Seleccione **[Nº acceso ext.]** con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【**OK**】.

⑦ Introduzca el número de acceso externo pulsando la tecla numérica y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.
Usted puede programar el número de hasta dos dígitos.
Si comete un error, pulse la tecla 【**Borrar/Parar**】 y vuelva a introducirlo.

⑧ Pulse la tecla 【**Herram. usu./Contador**】.

🔎 Referencia

Pág.267 "Registro de nombres en un grupo"

Pág.120 "Ajustes de parámetros"

Pág.131 "Programar Remitentes Especiales"

Registro de la información de fax

Usted puede enviar información a la otra persona al transmitir o recibir un documento de fax. Esta información aparece en la pantalla de la otra máquina y se imprime como un informe. Se puede enviar la siguiente información.

Importante

❒ Usted puede confirmar los ajustes programados en la Lista de ajustes de parámetros. Se recomienda imprimir y conservar la Lista de ajustes de parámetros al programar o cambiar los ajustes. Encontrará información acerca de cómo imprimir la Lista de ajustes de parámetros en la sección "Impresión de la lista de ajustes de parámetros"

❖ **Encabezado de fax**

El Encabezado de Fax se imprime como el encabezado de cada fax que se envíe. Usted debería incluir su nombre en el Encabezado de Fax.
Es posible registrar el "Encabezado de fax" usando hasta 32 caracteres alfanuméricos, números y espacios.
Usted puede ajustar si desea o no desea imprimir el Encabezado de fax (para la impresión) en **[Impr. encabez. de fax]** bajo **[Modo TX]**. Encontrará los detalles sobre este ajuste en el Manual de referencia de fax.

❖ **Nombre Propio**

El Nombre Propio se envía al destinatario cuando se envía o se recibe un fax. Este nombre debería incluir su nombre. El Nombre Propio aparece en la pantalla de la otra máquina y se imprime en un informe.
El Nombre Propio funciona únicamente si la otra máquina es del mismo fabricante y tiene la función de Nombre Propio.
Usted puede registrar el "Nombre Propio" usando hasta 20 caracteres alfanuméricos y símbolos.

❖ **Número de Fax Propio (número de fax del remitente)**

El Número de Fax Propio del remitente se envía a la otra persona al enviar un fax. El número de fax recibido aparece en la pantalla de la otra máquina y se imprime en un informe.
Esta función está disponible sin importar cuál sea el fabricante de la máquina de la otra persona.
Usted puede registrar el "Número de Fax Propio" usando hasta 20 números, espacios y el símbolo "+".


Referencia

Pág.126 "Impresión de la Lista de ajustes de parámetros"


Manual de referencia de fax

Registro de la información de fax


1. **Seleccione [Características del fax] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

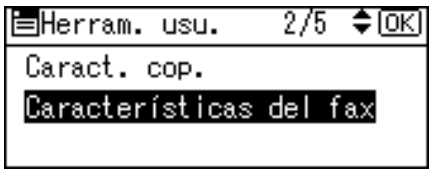


2. **Seleccione [Ajustes generales/Ajustar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

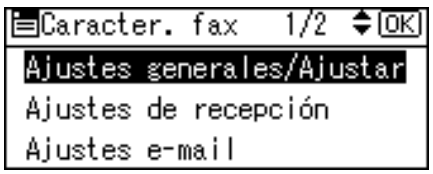

3. **Seleccione [Programar información fax] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

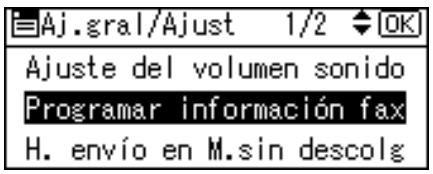

4. **Seleccione la información de fax que desea programar/cambiar pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

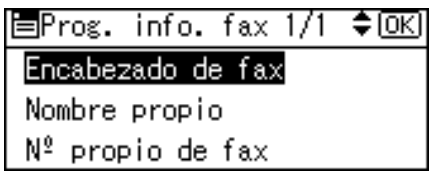


5. **Programe/Cambie la información de fax seleccionada y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**


6. **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Programación/Cambio del encabezado de fax

1 **Seleccione [Encabezado de fax] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

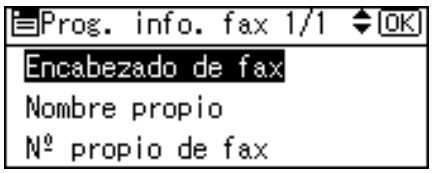

2 **Introduzca el encabezado de fax y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

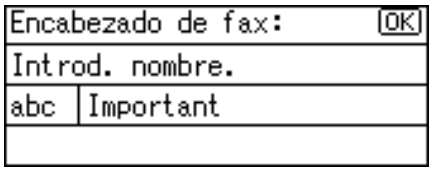

Para cambiar el Encabezado de Fax programado, pulse la tecla 【Borrar/Parar】 y vuelva a introducirlo.

Nota

❒ Usted puede registrar hasta 32 caracteres en el Encabezado de Fax.


❒ Se pueden usar caracteres, símbolos, números y espacios.

Referencia


Acerca de esta máquina

Programación/Cambio del Nombre Propio

1 **Seleccione [Nombre propio] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

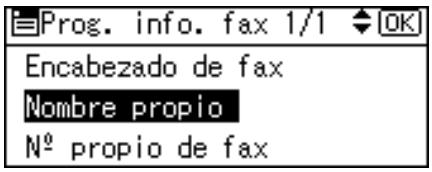

2 **Introduzca el nombre propio y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

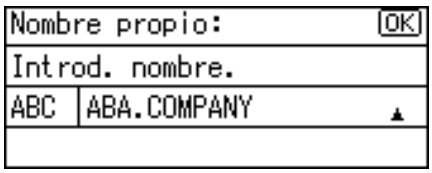

Para cambiar el Nombre Propio programado, pulse la tecla 【Borrar/Parar】 y vuelva a introducirlo.

Nota


❒ Puede registrar un "Nombre Propio" usando hasta 20 caracteres alfanuméricos y símbolos.

Referencia


Acerca de esta máquina

Programación/Cambio del Número de Fax Propio

1 **Seleccione [Nº propio de fax] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

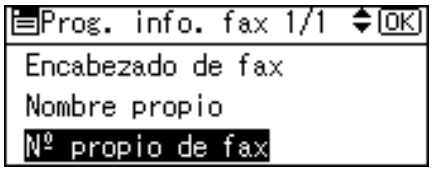

2 **Introduzca el número de fax de origen mediante las teclas numéricas y, a continuación, pulse la tecla 【Aceptar】.**

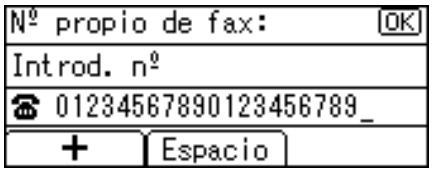

Para cambiar el encabezado de fax de origen programado, pulse la tecla 【Borrar/Parar】 y vuelva a introducirlo.

Al introducir "+" y espacios, pulse **[+]**, **[Espacio]** para cada uno.


Si comete un error, pulse la tecla 【Borrar/Parar】 y vuelva a introducirlo.

Nota


❒ Usted puede registrar el "Número de Fax Propio" usando hasta 20 números, espacios y el símbolo "+".

Eliminar información de fax


1. **Seleccione [Características del fax] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

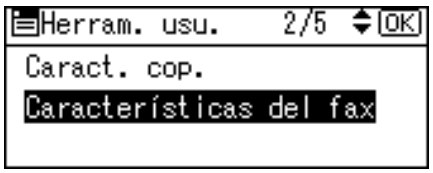


2. **Seleccione [Ajustes generales/Ajustar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

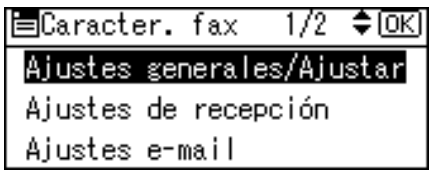


3. **Seleccione [Programar información fax] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

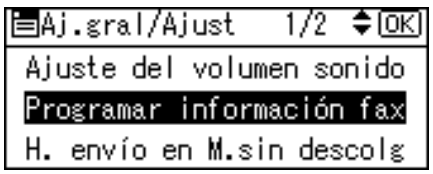

4. **Seleccione la información de fax que desee eliminar pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

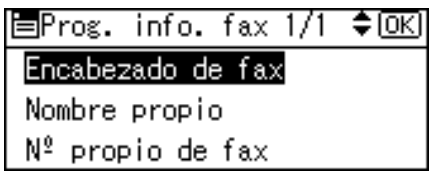


5. **Pulse la tecla 【Borrar/Parar】.**

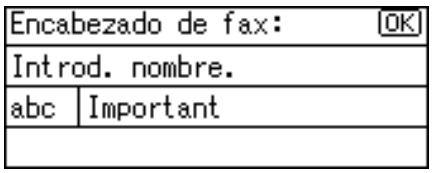

Se borra la información programada.

6 **Pulse la tecla [OK].**

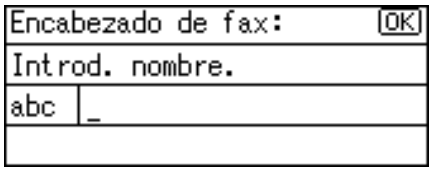

7 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Reenvío

Imprimir los documentos recibidos y reenviarlos a un receptor final específico. Esto resulta útil si, por ejemplo, usted está visitando otra oficina y desea que se le envíe una copia de sus documentos a esa oficina.

También puede especificar una "carpeta" como el destino de reenvío.

Importante

- ❒ Para utilizar esta función, ajuste **[Reenvío]** en **[Herramientas administrador]** a **[Encendido]**.
- ❒ La función de Reenvío no reenvía documentos recibidos con Bloqueo de Memoria.
- ❒ Puede seleccionar a los receptores finales únicamente entre los destinatarios programados en la Libreta de direcciones. No se pueden especificar estaciones de transferencia programadas como receptores finales.

Es posible ajustar como destino de reenvío a un número de fax, una dirección de e-mail, un destinatario de IP-Fax y una carpeta.

Si desea cambiar los receptores finales dependiendo de los remitentes, especifique los receptores finales clasificándolos por remitentes en "Programar remitentes especiales". Los documentos que no se reciban de parte de remitentes especificados se envían al destino especificado en esta función.

Usted puede ajustar si desea o no desea imprimir los documentos reenviados en esta máquina en "Ajustes de parámetros" (switch 11, bit 6). El valor predeterminado es "Encendido".

Si se borra un destino especificado como destino de reenvío en la lista de destinos se provoca la eliminación de los ajustes del destino de reenvío, por lo cual es obligatorio registrarlos nuevamente. Si se cambia un destino, el documento se transmite al nuevo destino. Si no hay un destino del tipo especificado, usted puede ajustar qué destino utilizar como destino alternativo. Consulte la sección "Ajustes de parámetros" (switch 32, bit 0).

Se puede programar una de las teclas de Funciones del Usuario con operaciones para esta función.

Si usted ha especificado una carpeta para el reenvío, puede especificar el formato de archivo que se use para el reenvío. Consulte la sección "Ajustes de parámetros" (switch 21, bit 3).

Referencia

Pág.97 “Ajustes generales/Ajustar”

Pág.120 “Ajustes de parámetros” (switch 11, bit 6)

Pág.120 “Ajustes de parámetros” (switch 32, bit 0)

Pág.120 “Ajustes de parámetros” (switch 21, bit 3)

Pág.99 “Ajustes de recepción”

Pág.131 “Programar Remitentes Especiales”

Programación de un receptor final

Importante

❒ Es posible registrar un receptor final para cada remitente especial. Para registrar dos o más receptores finales, use un destino de grupo. Sin embargo, se puede especificar un máximo de 100 destinos en cada grupo.


1 **Seleccione [Características del fax] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**




2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**



3 **Seleccione [Reenvío] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

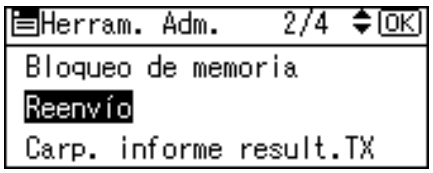


4 **Seleccione [Encendido] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

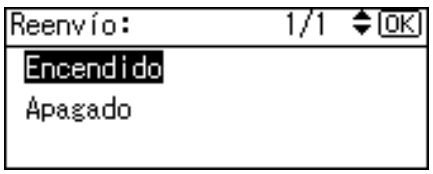

Para cancelar el reenvío, pulse **[Apagado]** y proceda a efectuar el paso **6**.

5 **Busque y seleccione un receptor usando las teclas de Memoria de Teléfonos o la [☎] y seguidamente pulse la tecla【Aceptar】.**

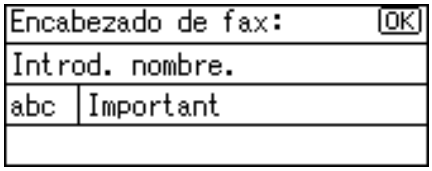

Si comete un error, pulse la tecla【Borrar/Parar】y vuelva a introducirlo.

6 **Pulse la tecla【Herram. usu./Contador】.**

Referencia


Pág.120 “Ajustes de parámetros” (switch 21, bit 3)

Pág.226 “Registro de carpetas”

4

Cancelación de los ajustes del receptor


1 **Seleccione [Características del fax] con【▲】o【▼】y, a continuación, pulse la tecla【OK】.**

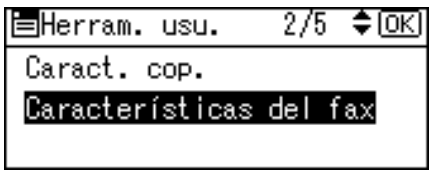


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con【▲】o【▼】y, a continuación, pulse la tecla【OK】.**



3 **Seleccione [Reenvío] con【▲】o【▼】y, a continuación, pulse la tecla【OK】.**

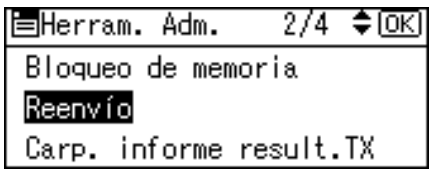

4 **Seleccione [Apagado] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

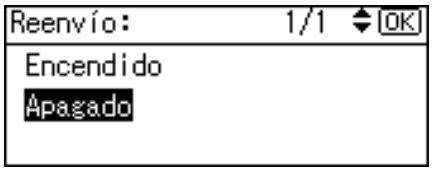

Se borra el nombre del receptor ajustado.


5 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Impresión de una marca de reenvío

Usted puede imprimir una Marca de Reenvío en los documentos del receptor que hayan sido reenviados.

El receptor puede distinguir entre documentos reenviados y documentos recibidos normalmente.

Especifique si desea o no desea imprimir una Marca de Reenvío en "Ajustes de parámetros" (switch 02, bit 0). El valor predeterminado es "Encendido".

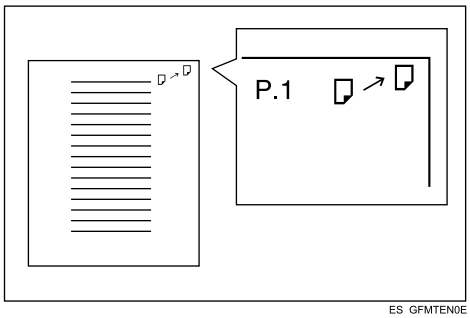

Esta función no está disponible cuando el reenvío de memoria se ejecuta a un destino de carpeta.

Referencia

Pág.120 “Ajustes de parámetros” (switch 02, bit 0)

Ajustes de parámetros

Los Ajustes de parámetros le permiten personalizar diversos ajustes para adecuarlos a sus necesidades. Para cambiar los ajustes de función, ajuste los Switches de parámetros.

❖ Switches y Bits

Cada ajuste de parámetros tiene un conjunto de conmutadores y cada uno de los conmutadores consiste en 8 bits, cuyos valores son "0" o "1". El primer bit a la derecha es el bit 0 y el último bit a la izquierda es el bit 7. Usted puede modificar los ajustes de acuerdo con sus necesidades conmutando el valor de bits entre "0" y "1".

- Switch 02

0	0	1	1	1	0	1	1
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
7	6	5	4	3	2	1	0

❖ Lista de ajustes de parámetros

Los ajustes de parámetros se describen abajo.

Switch	Bit	Elemento	0	1
02	0	Marca de reenvío	Apagado	Encendido
02	3	Impresión TSI	Apagado	Encendido
03	0	Impresión automática del Informe de resultados de transmisión de memoria	Apagado	Encendido
03	2	Impresión automática del Informe de almacenamiento en memoria	Apagado	Encendido
03	3	Para imprimir o no imprimir automáticamente el Informe de reserva RX de código SEP.	Apagado	Encendido
03	4	Para imprimir o no imprimir automáticamente el Informe de resultados RX de código SEP.	Apagado	Encendido
03	5	Impresión automática del Informe de resultados de transmisión inmediata	Apagado	Encendido
03	7	Impresión automática del resumen	Apagado	Encendido
04	1	Para imprimir o no imprimir inmediatamente el Informe de fallos de comunicación y el Informe de resultados de transferencia	Apagado	Encendido
04	4	Indica las partes	Apagado	Encendido

Switch	Bit	Elemento	0	1
04	5	Incluir el nombre del remitente en los informes	Apagado	Encendido
04	7	Incluir una parte de la imagen en los informes	Apagado	Encendido
05	0	Recibir Condición de llamada de servicio (SC) (Sustituir recepción durante llamada de servicio)	Posible (Sustituir RX)	No es posible (Recepción desactivada)
05	2,1	Sustituir la recepción cuando la máquina no pueda imprimir (porque se ha agotado el papel en todas las bandejas, el tóner está vacío o todas las bandejas de papel están fuera de servicio)	• 00: Activado incondicionalmente (libre) • 01: Activados al recibir Nombre Propio / Número de Fax Propio • 11: Desactivado (Recepción desactivada)	
05	5	La impresión de hojas se limita a la que tenga la mayor prioridad.	Apagado	Encendido
05	7	Alerta de bandeja vacía (advertencia de falta de papel) aunque sólo sea una bandeja	Apagado	Encendido
07	0	Determina si se emite un pitido cuando la máquina reciba un fax.	Pitido	Sin pitido
07	2	Transmisión de memoria paralela	Apagado	Encendido
08	2	Tipo de recepción autorizada La RX autorizada está en "Encendido"	Recepción solamente de los remitentes especificados	Recepción de todos los mensajes salvo aquellos de los remitentes especificados
10	3	Reducción de página al imprimir	Apagado	Encendido
10	6	Usar tanto notificación por e-mail como informes impresos para confirmar los resultados de la transmisión	Apagado	Encendido
11	2	Detección de la transmisión de hojas en blanco	Apagado	Encendido
11	6	Impresión local al reenviar	Apagado	Encendido

Switch	Bit	Elemento	0	1
14	0	Imprimir documentos recibidos con Recepción de encendido automático (modo de Impresión nocturna)	Impresión inmediata (Encendido)	Al encender el interruptor principal (Apagado)
14	3	Reiniciar al cambiar la función	Apagado	Encendido
15	0, 1, 2	Seleccione una bandeja de papel disponible	001: Bandeja 1 010: Bandeja 2 011: Bandeja 3 100: Bandeja 4 101: Bandeja de gran capacidad (LCT)	
15	5	Seleccionar la bandeja de alimentación de papel especificada	Apagado	Encendido
17	2	Indique si se debe pulsar **[Dest añd]** después de introducir una Memoria de teléfonos/Marcación de grupo al transmitir	No es necesario	Necesario
17	7	Recibir mensajes pulsando la tecla **【Inicio】** si no se han ajustado los originales.	Apagado (La máquina no recibe mensajes al pulsar la tecla **【Inicio】**.)	Encendido (La máquina recibe mensajes al pulsar la tecla **【Inicio】**.)
18	0	Imprimir la fecha con el Encabezado de Fax	Apagado	Encendido
18	1	Imprimir origen del transmisor con el Encabezado de Fax	Apagado	Encendido
18	2	Imprimir número de archivo con el Encabezado de Fax	Apagado	Encendido
18	3	Imprimir número de página con el Encabezado de Fax	Apagado	Encendido
19	1	Clasificar resumen por tipo de línea	Apagado	Encendido
20	0	Volver a imprimir documentos que no pudieron imprimirse usando el driver LAN-Fax	Apagado	Encendido

Switch	Bit	Elemento	0	1
20	5,4,3,2	El tiempo de reimpresión de los documentos guardados en memoria que no pudieron imprimirse usando el driver LAN-Fax cuando la reimpresión de documentos (switch 20, bit 1) se ha ajustado en "encendido".	0000: 0 minutos 0001: 1 minuto 0010: 2 minutos 0011: 3 minutos 0100: 4 minutos 0101:5 minutos 0110: 6 minutos 0111: 7 minutos 1000: 8 minutos 1001: 9 minutos 1010: 10 minutos 1011: 11 minutos 1100: 12 minutos 1101: 13 minutos 1110: 14 minutos 1111: 15 minutos	
21	0	Imprimir los resultados de enviar el mensaje de solicitud de acuse de recibo	Apagado	Encendido
21	1	Responder a la solicitud de acuse de recibo de e-mail	Apagado	Encendido
21	3	Formato de archivo para los archivos reenviados a los destinos de carpeta	TIFF	PDF
21	4	Transmitir resumen por e-mail	Apagado	Encendido
21	6	No se muestran los errores de red	Apagado	Encendido
21	7	Transmitir notificación de error de correo	Encendido	Apagado
22	0	Detectar un tono de marcación antes de enviar faxes al usar la línea telefónica	Sin detección (Apagado)	Detección (Encendido)
32	0	Seleccione el orden de prioridad para destinos alternativos si no hay un destino del tipo especificado.	Prioridad de salida del papel <Orden de prioridad> 1. Destino IP-Fax 2. Número de fax 3. Direccion e-mail 4. Carpeta	Prioridad de salida electrónica <Orden de prioridad> 1. Direccion e-mail 2. Carpeta 3. IP-Fax 4. Número de fax
34	0	Usar el servidor gatekeeper con IP-Fax	Apagado	Encendido
34	1	Usar gatekeeper con IP-Fax	Apagado	Encendido


Cambio de los parámetros del usuario

En esta sección se describe cómo establecer parámetros.

Importante

- ❒ El acceso a algunos Ajustes de parámetros de usuario puede requerir opciones o quizá sea necesario efectuar previamente otros ajustes.
- ❒ Se recomienda imprimir y guardar la "Lista de ajustes de parámetros" al programar o cambiar los ajustes de parámetros.
- ❒ No cambie los switch bits aparte de los indicados en las páginas anteriores.

1 **Seleccione [Características del fax] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

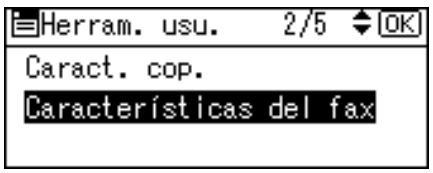


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**




3 **Seleccione [Config. de parámetros] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**




4 **Seleccione [Config. de parámetros] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

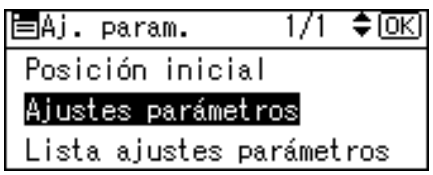

5 **Seleccione el número de switch que desea cambiar usando las teclas de desplazamiento y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

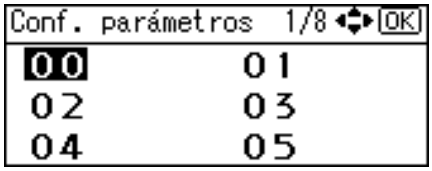


6 **Seleccione el número de bit que desee cambiar.**

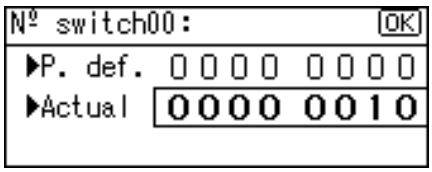

Al pulsar el número de bit, el valor actual cambia entre 1 y 0.

Repita el paso **6** para cambiar otro número de bit para el mismo switch.

7 **Pulse la tecla [OK].**

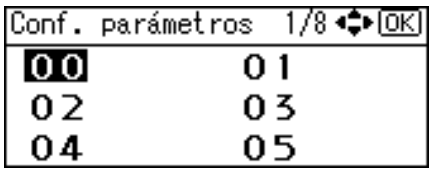

8 **Repita los pasos 5 y 6 para cambiar los ajustes de switch.**

9 **Una vez que haya terminado todos los ajustes, pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Referencia

Pág.126 “Impresión de la Lista de ajustes de parámetros”

Impresión de la Lista de ajustes de parámetros

Imprima esta lista para ver los Ajustes de parámetros actuales. Sin embargo, sólo los elementos importantes o los elementos utilizados con frecuencia se incluyen en la lista.

1 **Seleccione [Características del fax] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**




2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**




3 **Seleccione [Config. de parámetros] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**



4 **Seleccione [Lista ajustes parámetros] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

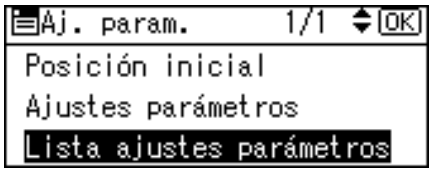

5 **Pulse la tecla 【Inicio】.**

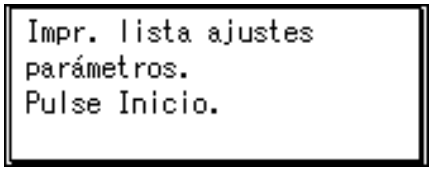

Para cancelar la impresión de una lista, pulse la tecla 【Salir】. La pantalla regresa a la del paso 3.

6 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Posición inicial

Especifique el tipo de original inmediatamente después de encender la máquina y cuando se pulse la tecla 【**Borrar modos**】.

❖ **Posición inicial**

- Densidad de la imagen
  Permite ajustar uno de cinco pasos de densidad de imagen como la posición inicial.
  Para más información, consulte el Manual de referencia de fax.
- Resolución
  Permite el ajuste de Estándar, Detalles o Fino como la posición inicial.
  Para más información, consulte el Manual de referencia de fax.
- Tipo de original
  Permite el ajuste de Texto o Foto como la posición inicial.
  Para más información, consulte el Manual de referencia de fax.
- Posición inicial
  Activa o desactiva los ajustes de posición inicial. Al activar la Posición Inicial en el ajuste, al terminar de escanear o transmitir, los ajustes de posición inicial se activan y los elementos vuelven a su posición inicial.
- Marca de transmisión
  Permite activar o desactivar la marca de transmisión como la posición inicial.
  Para más información, consulte el Manual de referencia de fax.
- Modo de transmisión
  Permite activar o desactivar la Transmisión inmediata o la Transmisión de memoria como la posición inicial.
  Para más información, consulte el Manual de referencia de fax.
- Inserción de etiquetas
  Permite activar o desactivar la inserción de etiqueta como la posición inicial.
  Para más información, consulte el Manual de referencia de fax.
- Reducción automática
  Permite activar o desactivar la reducción automática como la posición inicial. Si se ajusta en activa, si el papel del receptor es más pequeño que el papel del tamaño con el que se realiza el envío, el mensaje se reduce automáticamente para adaptarlo al tamaño de papel disponible en el receptor. Si usted desactiva esta función, se conserva la escala del original y algunas partes de la imagen pueden perderse en el receptor.
- Encabezado de fax
  Permite activar o desactivar el encabezado de fax como la posición original.
  Para más información, consulte el Manual de referencia de fax.

❖ Lista de parámetros de la posición inicial

Encontrará los detalles acerca del ajuste de los parámetros en la sección "Ajustes de parámetros".

No cambie otros switches aparte de los indicados.

Switch	Bit	Elemento	0	1
00	3,2,1	Densidad de la imagen	000: densidad normal 001: la densidad más clara 010: la densidad más oscura 101: densidad más clara 110: densidad más oscura	
00	5,4	Resolución	00: Estándar 01: Detalle 10: Fino	
01	1,0	Tipo de original	00: Texto 01: Foto	
01	7	Posición inicial	Apagado	Encendido
02	0	Marca de transmisión	Apagado	Encendido
02	1	Modo de transmisión	Transmisión de memoria	Transmisión inmediata
02	2	Inserción de etiquetas	Apagado	Encendido
02	4	Reducción automática	Apagado	Encendido
02	6,5	Encabezado de fax	00: Apagado 01: Encendido	


Referencia

Pág.120 “Ajustes de parámetros”

Manual de referencia de fax

Cambio de la posición inicial

1 **Seleccione [Características del fax] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

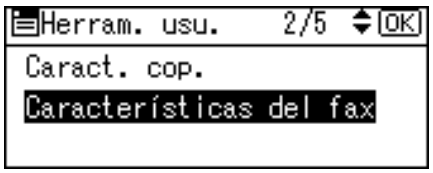


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**




3 **Seleccione [Config. de parámetros] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**




4 **Seleccione [Posición inicial] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

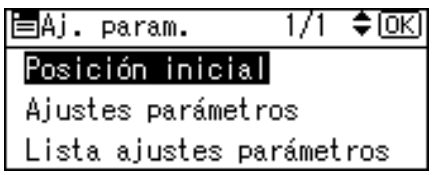


5 **Seleccione el número de switch que desea cambiar usando las teclas de desplazamiento y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

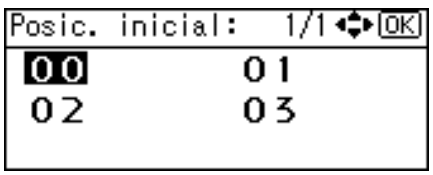

6 **Seleccione el número de bit que desee cambiar.**

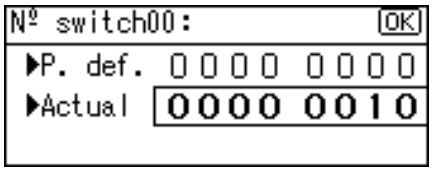

7 **Pulse la tecla [OK].**

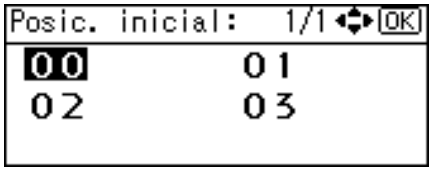

Programar Remitentes Especiales

Si programa con antelación determinados remitentes, puede establecer la siguiente función para cada remitente:

- RX autorizada
- Reenvío
- Bloqueo de memoria

Use el Nombre Propio o el Número de Fax Propio para programar sus remitentes. Si el remitente tiene una máquina del mismo fabricante, programe un Nombre Propio que ya haya sido programado como remitente. Si la máquina no es del mismo fabricante, se debe usar el Número de Fax Propio. Usted puede aplicar los mismos ajustes a todos los números programados. Entonces podrá personalizar los ajustes para números individuales según sea necesario, utilizando la función de Registro de Remitentes Especiales.

Se pueden programar los siguientes elementos.

- Remitentes Especiales (hasta 30). Un máximo de 20 caracteres para cada nombre.
- Acuerdo total/parcial
  Al programar nombres propios y números de fax propios para múltiples destinos, usted puede programar una secuencia común de caracteres para identificar los destinos.
- Uso del acuerdo parcial

Destino a programar (Nombre Propio)	Número de identificaciones programadas
SUCURSAL DE NEW YORK SUCURSAL DE HONG KONG SUCURSAL DE SYDNEY	3

Uso de un acuerdo parcial

Destino a programar (Nombre Propio)	Número de identificaciones programadas
SUCURSAL	1

Usted puede programar hasta 30 comodines.
Se ignoran los espacios al comparar las identificaciones.
Usted puede usar comodines para las siguientes funciones:

- Reenvío
- RX autorizada (Recepción autorizada)

Nota

❒ Usted no puede programar remitentes como Remitentes Especiales si no se ha programado para ellos un Nombre Propio o un Número de Fax Propio.

❒ La máquina no puede diferenciar entre los documentos de Recepción Polling y los documentos de Recepción Libre enviados por Remitentes Especiales.

❒ Usted no puede usar las siguientes funciones para recibir Fax por Internet.

- RX autorizada
- Bloqueo de memoria

❒ Usted puede programar hasta 24 caracteres para el remitente.

❒ Si desea usar Reenvío, Impresión por 2 caras o Bandeja de papel con la recepción de Fax por Internet, programe la dirección de e-mail del remitente.

❒ Usted puede comprobar el Nombre Propio y el Número de Fax Propio utilizando el resumen. También puede comprobar los Remitentes Especiales programados utilizando la lista de remitentes especificados.

Referencia

Pág.141 “Impresión de la lista de Remitentes Especiales”

Recepción autorizada

Utilice esta función para limitar los remitentes entrantes. La máquina sólo recibe faxes enviados por Remitentes Especiales programados y, por tanto, le ayuda a filtrar los documentos no deseados como, por ejemplo, el correo basura, y evita el desperdicio del papel de fax.

Nota

❒ Para utilizar esta función, programe la función de Remitentes Especiales y seguidamente seleccione "Encendido" en "Recepción autorizada" con "Ajustes de recepción".

❒ Sin programar Remitentes Especiales, la función RX Autorizada no podrá utilizarse, incluso si usted selecciona "Encendido".

❒ Si se selecciona "Apagado" para "RX autorizada" en "Configuración inicial", los ajustes son iguales a los Ajustes de recepción.

❒ Usted puede cambiar los Remitentes Especiales de la misma manera como los programa.

Referencia

Pág.120 “Ajustes de parámetros” (switch 08, bit 2)

Reenvío

Imprima los documentos recibidos y seguidamente transfiéralos a aquellos receptores programados previamente.

Es posible registrar el destino de carpeta.

También es posible reenviar faxes enviados únicamente por remitentes programados como Remitentes Especiales.

Nota

- ❒ Para utilizar esta función, programe sus Remitentes Especiales y seguidamente seleccione "Encendido" en "Reenvío" con "Ajustes de recepción".
- ❒ Si usted especifica "Encendido" en "Reenvío" y selecciona **[Igual que conf. bás.]**, el documento de fax se reenvía a los receptores programados en "Especificar receptor final".
- ❒ Si usted no programa Remitentes Especiales, la máquina transfiere todos los documentos entrantes a los demás receptores finales especificados en "Especificar receptor final".
- ❒ Usted puede ajustar como destino de reenvío el destino de fax, el destino de Fax por Internet, el destino de IP-Fax y el destino de carpeta.
- ❒ Ajuste los destinos de carpeta utilizando la función de Gestión de Libreta de Direcciones en Ajustes del sistema. Consulte la sección "Registro de carpetas".
- ❒ Si usted ha especificado una carpeta para el reenvío, puede especificar el formato de archivo que desea utilizar para el reenvío.

Referencia

Pág.116 “Reenvío”

Pág.120 “Ajustes de parámetros” (switch 21, bit 3)

Bloqueo de memoria

Guarde los documentos entrantes enviados por remitentes programados (Remitentes Especiales) en la memoria sin imprimirlos. Las personas que no tengan Identificación de Bloqueo de Memoria no pueden imprimir los documentos y, por tanto, esta función es útil para recibir documentos confidenciales. Si usted no programa remitentes, la máquina recibe documentos de fax de todos los remitentes usando la recepción de Bloqueo de Memoria.


Importante

- ❒ Usted debe registrar previamente la Identificación de Bloqueo de Memoria.
- ❒ Si usted programa el mismo remitente en Bloqueo de Memoria y en Reenvío, se desactiva el Reenvío.

Programación/Cambio de Remitentes Especiales

Para programar y cambiar Remitentes Especiales.

1. **Seleccione [Características del fax] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

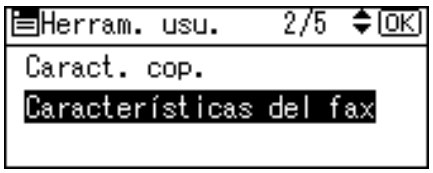


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**




3. **Seleccione [Progr. rte. espec.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**




4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

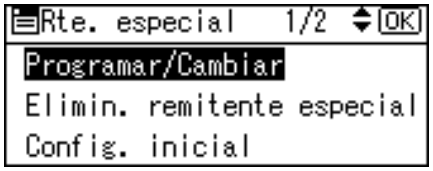

5. **Seleccione remitentes pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

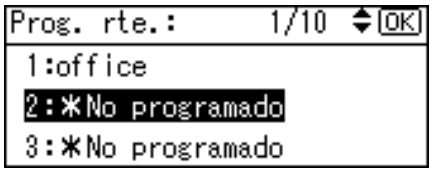


6 **Introduzca el nombre de remitente y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

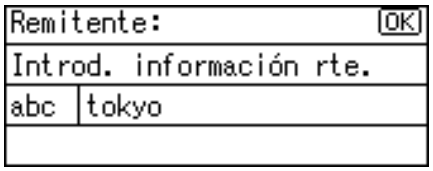


Introduzca un nombre de destino usando un Nombre Propio o un Número de Fax Propio.

7 **Seleccione [Acuerdo total] o [Acuerdo parcial] mediante [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

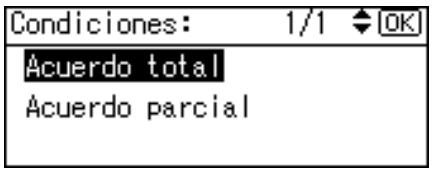


8 **Seleccione elementos pulsando [▲] o [▼] y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

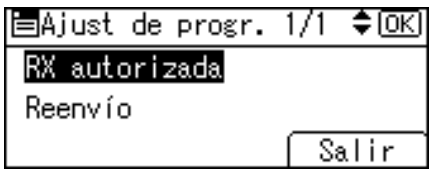

Usted debe seleccionar únicamente el elemento que desee programar.

Para cancelar estos ajustes, pulse la tecla [Salir]. La pantalla regresa a la del paso **5**.

9 **Pulse [Salir].**

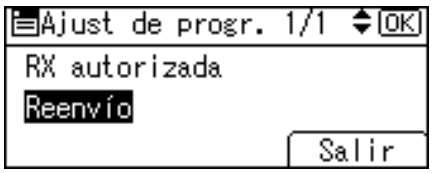

10 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Referencia

Pág.136 “RX autorizada (Recepción autorizada)”


Pág.136 “Reenvío”

Pág.138 “Bloqueo de memoria”


RX autorizada (Recepción autorizada)

Especifique cuándo programar un Remitente Especial.

1. **Seleccione [RX autorizada] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

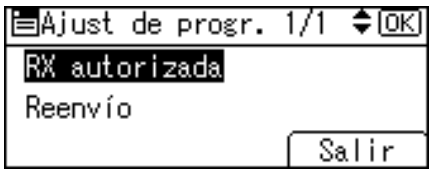

2. **Seleccione [Encendido] o [Apagado] mediante 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

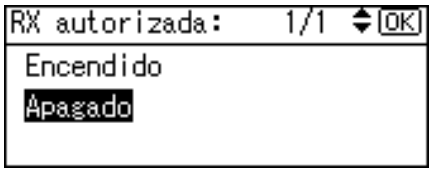


Reenvío

Especifique cuándo programar un Remitente Especial.

Importante


❒ Es posible registrar un destino de reenvío para cada Remitente Especial. Para registrar dos o más destinos de reenvío, use un destino de grupo. Sin embargo, se puede especificar un máximo de 100 destinos en cada grupo.

1. **Seleccione [Reenvío] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

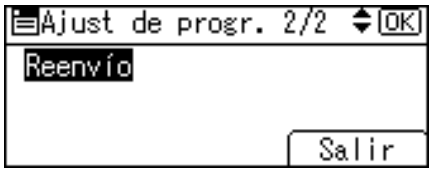


2. **Seleccione [Encendido] o [Apagado] mediante 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**


Si usted selecciona **[Apagado]**, prosiga con el paso 4.

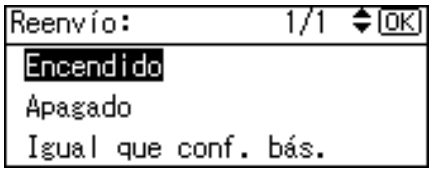

3 **Especifique un Receptor Final usando las teclas de Memoria de Teléfonos o [☎/✉/↔/🗀] y seguidamente pulse la tecla【Aceptar】.**

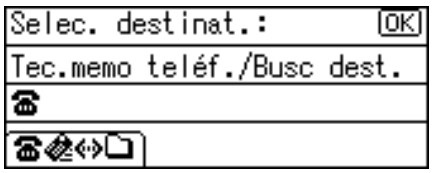

4 **Pulse la tecla【OK】.**

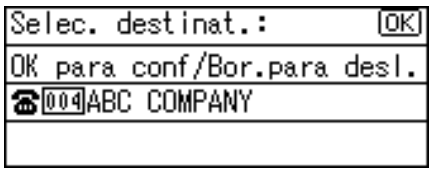

Nota

- ❒ La selección de **[Igual que conf. bás.]** traerá consigo el mismo ajuste efectuado para **[Reenvío]** en **[Herramientas administrador]**.
- ❒ Pulse el botón a la derecha de la pantalla para cambiar el destino entre número de fax, dirección de e-mail, destino de IP-Fax y carpeta.
- ❒ Ajuste los destinos de carpeta usando **[Gest.Libreta direc.]** en **[Ajustes del sistema]**. Encontrará los detalles acerca del registro de destinos de carpeta en la sección "Registro de carpetas".
- ❒ Si se especifica una carpeta como el destino de reenvío, usted puede ajustar un formato de archivo para el reenvío. Consulte la sección "Ajustes de parámetros" (switch 21, bit 3).
- ❒ Si se borra un destino especificado como destino de reenvío en la lista de destinos se provoca la eliminación de los ajustes del destino de reenvío, por lo cual es obligatorio registrarlos nuevamente. Si se cambia un destino, el documento se transmite al nuevo destino. Si no hay un destino del tipo especificado, usted puede ajustar qué destino utilizar como destino alternativo. Consulte la sección "Ajustes de parámetros" (switch 32, bit 0).

Referencia


Pág.120 “Ajustes de parámetros”

Pág.226 “Registro de carpetas”


Bloqueo de memoria

Especifique cuándo programar un Remitente Especial.

1. **Seleccione [Bloqueo de memoria] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

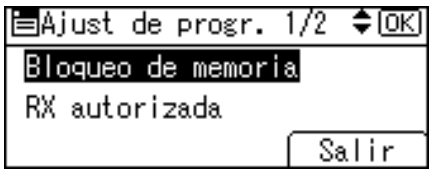

2. **Seleccione [Encendido] o [Apagado] mediante 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

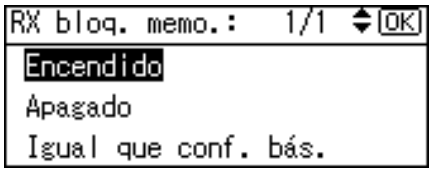

Nota

❒ La selección de **[Igual que conf. bás.]** traerá consigo el mismo ajuste efectuado para **[Progr. ID bloq. mem.]** en **[Herramientas administrador]**.

Programación de la Configuración Inicial de un Remitente Especial

Programe la "Configuración Inicial" de un Remitente Especial.

1. **Seleccione [Características del fax] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**



2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**




3 **Seleccione [Progr. rte. espec.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**




4 **Seleccione [Config. inicial] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**



5 **Seleccione [RX autorizada] o [Función RX especial] mediante 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

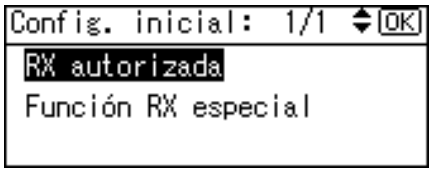

6 **Seleccione [Encendido] o [Apagado] mediante 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

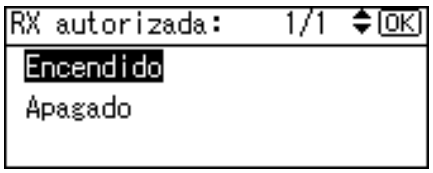


7 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Eliminación de un Remitente Especial

Utilice esta función para eliminar la "Configuración Inicial" de un Remitente Especial.

1. **Seleccione [Características del fax] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

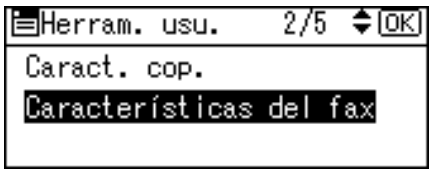


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**




3. **Seleccione [Progr. rte. espec.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**




4. **Seleccione [Elimin. remitente especial] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

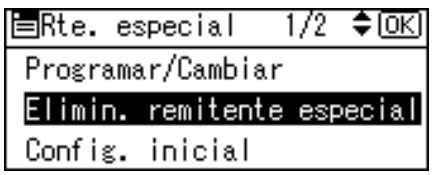

5. **Seleccione el remitente que desee eliminar pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

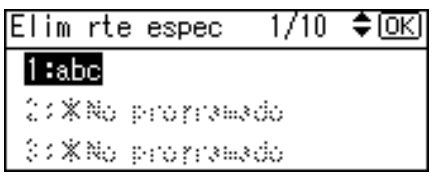

6 **Pulse [Sí].**

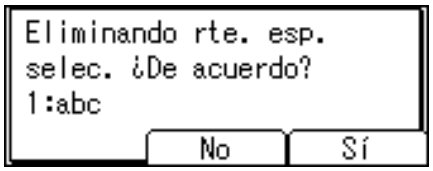


Para cancelar la eliminación de un Remitente Especial, pulse **[No]**. La pantalla regresa a la del paso **4**.

7 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Impresión de la lista de Remitentes Especiales

Usted puede mostrar los Remitentes Especiales programados.


1 **Seleccione [Características del fax] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

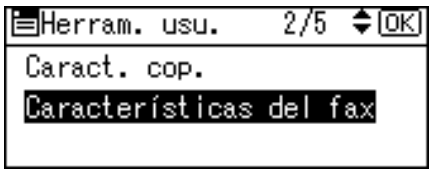

2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**



3 **Seleccione [Progr. rte. espec.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

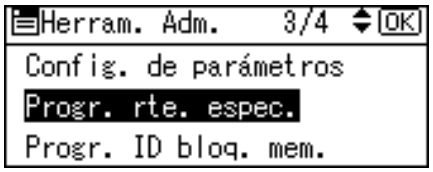

4 **Seleccione [Impr. Lista rtes. espec.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**



5 **Pulse la tecla 【Inicio】.**

La pantalla regresa a la del paso 3 al terminar la impresión.

Para cancelar la impresión, pulse la tecla 【Salir】. La pantalla regresa a la del paso 3.

6 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

5. Características de impresora

En este capítulo se describen las herramientas del usuario en el menú Características de impresora.

Si desea conocer los detalles sobre cómo acceder a **[Caracter. impresora]**, consulte "Acceso a Herramientas de usuario (Ajustes del sistema)".

Referencia

Pág.4 “Acceso a Herramientas de usuario (Configuración del sistema)”

Lista/Impr. prueba

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú Impresión de prueba en Características de impresora.

Estos elementos están relacionados con la impresión de prueba, incluyendo la impresión de la página de Configuración.

Si se efectúan cambios en el entorno de la máquina o en los ajustes relacionados con la impresión o si se registra un nuevo programa, le recomendamos imprimir la lista de ajustes, de tal forma que pueda revisarlos.

Para la revisión, también es posible imprimir cada carácter imprimible y juegos completos de caracteres (fuentes).

❖ **Listas múltiples**

Usted puede imprimir la página de configuración y el registro de errores.

❖ **Página de Configuración**

Usted puede imprimir los valores de configuración actuales de la máquina.

❖ **Registro de errores**

Usted puede imprimir registros de errores para ver todos los errores que ocurran durante la impresión. Es posible imprimir los registros de Cancelación automática de trabajos y los trabajos cancelados manualmente desde el panel de mandos.

En el registro de errores se guardan los 30 errores más recientes. Si se añade un nuevo error después de guardar 30 errores, se borra el error más antiguo. Sin embargo, si el error más antiguo pertenece a uno de los siguientes trabajos de impresión, no se borrará. El error se guarda hasta que el número de esos errores llegue a 30. Usted puede revisar cualquiera de estos trabajos de impresión para ver la información del registro de errores.

- Impresión de muestra
- Impresión bloqueada
- Impresión retenida
- Impresión almacenada

❖ **Lista de menú**
Usted puede imprimir una lista de menús que muestre las características de impresión.

❖ **Pág. config. PCL/fuentes**
Usted puede imprimir la configuración actual y la lista de fuentes PCL instaladas.

❖ **Pág. config. PS/fuentes**
Usted puede imprimir la configuración actual y la lista de fuentes PostScript instaladas.
Este menú puede seleccionarse únicamente si se instaló la unidad opcional PostScript 3.

❖ **Pág. config. PDF/fuentes**
Usted puede imprimir la configuración actual y la lista de fuentes PDF instaladas.
Este menú puede seleccionarse únicamente si se instaló la unidad opcional PostScript 3.

❖ **Hex Dump**
Usted puede imprimir en el modo Hex Dump.

Nota

❒ La presentación de la lista producida por la impresión de prueba se fija a A4 (tamaño letter). Le recomendamos cargar papel A4 o papel tamaño letter (normal o reciclado) en una de las bandejas de papel.


❒ Se selecciona automáticamente la bandeja que contiene el papel de tamaño A4 (letter). Si no se ha cargado papel de tamaño A4 (letter) en ninguna de las bandejas de papel, se selecciona la Prioridad de bandeja de papel. Si el tamaño de papel que se ha cargado en la Prioridad de bandeja de papel es más pequeño que el tamaño A4 (letter), es posible que se pierda el texto en los márgenes. Si el tamaño de papel que se ha cargado en la Prioridad de bandeja de papel es mayor que el tamaño A4 (letter), es posible que los márgenes se vuelvan demasiado grandes.

Impresión de la lista/página de prueba


1. **Seleccione [Caracter. impresora] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**



2. **Seleccione [Impresión lista/prueba] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

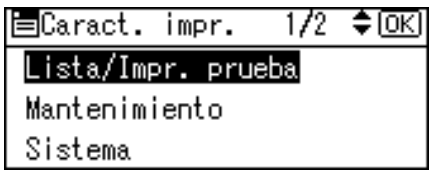

3. **Seleccione la lista deseada para imprimir pulsando 【▲】o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

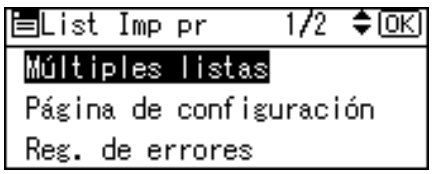

4. **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Mantenimiento

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú Mantenimiento en Características de impresora.

❖ **Bloq. lista/impr. prueba**

- Usted puede bloquear el menú **[Impresión lista/prueba]**.
  Encendido
- **Apagado**

❖ **Elim. todos trab. temp.**
Usted puede eliminar todos los trabajos de impresión guardados temporalmente en la máquina.

❖ **Eliminar todos los trabajos guardados**
Usted puede eliminar todos los trabajos de impresión guardados en la máquina.

❖ **Densidad de la imagen**
Usted puede ajustar la densidad del color de impresión.

- Negro
- Cian
- Magenta
- Amarillo
- Reinicio

Referencia
Pág.49 “Ajustes del sistema”

Sistema

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú Sistema en Características de impresora.

❖ **Imprimir informe de errores**
Seleccione esta opción para imprimir un informe de errores cuando ocurra un error de impresora o de memoria.

- Encendido
- **Apagado**

❖ **Continuación automática**
Usted puede seleccionar esta opción para activar Continuación Automática. Si está activa, la impresión continúa después que ocurra un error de sistema.

- **Apagado**
- 0 minutos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos

❖ **Desbordamiento de memoria**
Seleccione esta opción para imprimir un informe de error por desbordamiento de memoria.

- **No imprim.**
  Seleccione esta opción para no imprimir en las páginas donde ocurra el error. La página cancelada y las páginas subsiguientes no se imprimirán.
- Informe de errores
  Las páginas donde ocurren los errores se imprimen hasta donde ocurrió el error. Las páginas subsiguientes se imprimen normalmente y al final se imprime un Informe de errores.
  Sin embargo, se cancela la instrucción de clasificado.

❖ **Eliminación automática de los trabajos de impresión temporales**
Usted puede seleccionar la eliminación automática de los trabajos de impresión guardados temporalmente en la máquina.

- Encendido
  Si selecciona “Encendido”, puede configurar hasta 200 horas para la eliminación automática de archivos.
- **Apagado**

❖ **Eliminación automática de trabajos guardados**
Usted puede seleccionar la eliminación automática de los trabajos de impresión guardados en la máquina.

- **Encendido**
  Si selecciona “Encendido”, puede configurar hasta 180 días para la eliminación automática de archivos.
- Apagado

❖ **Memoria utilizada**

Usted puede seleccionar la cantidad de memoria utilizada en Prioridad de fuente o Prioridad de trama, en función del tamaño del papel o la resolución.

- Prioridad de fuente
  Con este ajuste se utiliza la memoria para registrar fuentes.
- **Prioridad de trama**
  Con este ajuste se utiliza la memoria de tramas para la impresión a alta velocidad.

❖ **Dúplex**

Usted puede seleccionar la impresión en ambas caras de cada página.

- **Apagado**
- Encuadernación de borde largo
- Encuadernación de borde corto

❖ **Copias**

5

Usted puede ajustar el número de copias.

- 1 a 999 en incrementos de 1
  El número de copias se ajusta en "1" como valor predeterminado.

❖ **Impresión de página en blanco**

Especifique si el papel debe salir o no cuando no hay datos que imprimir y si se dejan hojas en blanco al recibir el comando de expulsión.

- **Encendido**
  Se expulsan incluso las páginas en blanco.
- Apagado
  No se expulsan las páginas en blanco.

❖ **Lenguaje de la impresora**

Especifique el lenguaje de la impresora.

- **Automático**
- PCL
- PS
- PDF
  Este menú aparece únicamente si se instala la unidad PostScript 3 (opcional).

❖ **Tamaño sub papel**

Usted puede activar la función de Sustitución automática de tamaño del papel (A4 y LT).

- Automática
- **Apagado**

❖ Tamaño de papel

Usted puede seleccionar el tamaño del papel predeterminado.

- A3
- A4
- A5
- B4JIS
- B5JIS
- Sob C5
- Sob C6
- Sob DL
- 11×17
- $8^1/_2 \times 14$
- $8^1/_2 \times 13$
- $8^1/_2 \times 11$
- $8^1/_4 \times 13$
- 8×13
- $7^1/_4 \times 10^1/_2$
- $5^1/_2 \times 8^1/_2$
- $4^1/_8 \times 9^1/_2$
- $3^1/_8 \times 7^1/_2$
- 8K
- 16K
- Tamaño personalizado
  Valor predeterminado: versión métrica: A4, versión en pulgadas: $8^1/_2 \times 11$

❖ Ajuste de membrete

Usted puede girar las imágenes originales al imprimirlas.
Al imprimir, las imágenes originales siempre se giran 180 grados. Por lo tanto, la impresión podría ser diferente a la esperada al imprimir sobre papel con membrete o papel preimpreso que requiera orientación. Si usa esta función, puede especificar la rotación de la imagen.

- **Apagado**
  Si se ajusta en Apagado, las imágenes originales giran 180 grados.
- Autodetección
  Si se ajusta en autodetección, la máquina detecta automáticamente un papel con membrete o un papel preimpreso y no gira la imagen.
- Encendido (siempre)
  Si se ajusta en Encendido (siempre), la máquina no hace el giro.

Esta función reduce la velocidad de impresión.

❖ **Prioridad de bandeja bypass**
Especifique si el Comando / (Impresora) Driver o los Ajustes de la máquina tienen prioridad para determinar el tamaño de papel de la bandeja bypass.

- **Driver/Comando**
- Ajustes de la máquina

❖ **Impresión lado a lado**
Especifique si desea imprimir sobre el papel tanto como sea posible.

- Encendido
- **Apagado**

❖ **Lenguaje predeterminado de la impresora**
Usted puede ajustar el lenguaje predeterminado de la impresora si la máquina no puede encontrar el lenguaje automáticamente.

- **PCL**
- PS
- PDF
  Este menú aparece únicamente si se instala la unidad PostScript 3 (opcional).

❖ **Cambio de bandeja**
Usted puede ajustar el cambio de bandeja de papel.

- Encendido
- **Apagado**

❖ **Disco RAM**
Usted puede especificar la cantidad de datos que se pueden guardar en un disco RAM. Si no desea usar el disco RAM, seleccione **[0 MB]**. Este ajuste no aparece si se instala la opción de actualización de función.

- 0 MB
- 2 MB
- **4 MB**
- 8 MB
- 16 MB

Nota

❒ El ajuste de **[Prioridad band. bypass]** es para la bandeja bypass únicamente.

Referencia

Detección de fallos

Interface de host

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú Interface de host en Características de impresora.

❖ **Búffer E/S**

Usted puede ajustar el tamaño del búffer E/S. Normalmente no es necesario cambiar este ajuste.

- **128 KB**
- 256 KB

❖ **Timeout E/S**

Usted puede ajustar cuántos segundos debe esperar la máquina antes de terminar un trabajo de impresión. Si suelen llegar datos de otro puerto en la mitad de un trabajo de impresión, se debe aumentar este período de timeout.

- 10 segundos
- **15 segundos**
- 20 segundos
- 25 segundos
- 60 segundos

Menú PCL

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú PCL en Características de impresora.

❖ **Orientación**
Usted puede ajustar la orientación de la página.

- **Vertical**
- Horizontal

❖ **Líneas por página**
Usted puede ajustar el número de líneas por página.

- 5 a 128 en incrementos de 1
  Valor predeterminado: versión métrica: 64, versión en pulgadas: 60

❖ **Origen de fuentes**
Usted puede ajustar la ubicación de almacenamiento de la fuente predeterminada.

- **Residente**
- RAM
- HDD
- SD
- Descarga de fuentes SD
  RAM, HDD, SD y descarga de fuentes SD pueden seleccionarse únicamente si se han descargado fuentes a la máquina.

❖ **Número de fuentes**
Usted puede establecer la identificación de la fuente predeterminada que desea usar.

- 0 a 63 en incrementos de 1
  El ajuste predeterminado es 0.

❖ **Tamaño en puntos**
Usted puede ajustar el tamaño en puntos que desea usar para la fuente seleccionada.

- 4,00 a 999,75 en incrementos de 0,25
  Este ajuste sólo funciona con fuentes de ancho variable.
  El ajuste predeterminado es 12,00.

❖ **Caracteres por pulgada**
Usted puede ajustar el número de caracteres por pulgada para la fuente seleccionada.

- 0,44 a 99,99 en incrementos de 0,01
  Este ajuste sólo funciona con fuentes de ancho fijo.
  El ajuste predeterminado es 10,00 caracteres por pulgada.

❖ Juego de símbolos

Especifique el juego de caracteres de impresión para la fuente seleccionada. Las opciones disponibles son las siguientes:
Roman-8, ISO L1, ISO L2, ISO L5, **PC-8**, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC8-TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0

❖ Fuente Courier

Usted puede seleccionar un tipo de fuente courier.

- **Normal**
- Oscura

❖ Ampl. ancho A4

Usted puede ampliar el ancho del área de impresión (al imprimir en hojas A4 con PCL).

- Encendido
- **Apagado**
  Si el ajuste está en Encendido, el ancho será $8^1/_2$ pulgadas.

❖ Agregar CR a LF

Si el ajuste está en Encendido, un retorno de carro (CR) seguirá a cada avance de línea (LF): CR=CR, LF=CR–LF, FF=CR–FF.

- Encendido
- **Apagado**

❖ Resolución

Usted puede ajustar la resolución de impresión en puntos por pulgada.

- 300 dpi
- **600 dpi**

Menú PS

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú PS en Características de impresora.

Este menú aparece únicamente si se instala la unidad PostScript 3 (opcional).

❖ **Formato de datos**

Usted puede seleccionar un formato de datos.

- Datos binarios
- **TBCP**

Este ajuste no funciona si la máquina funciona con una conexión paralela o una conexión EtherTalk.

Al utilizar la máquina con una conexión paralela, el trabajo de impresión se cancela; lo mismo ocurre si se envían datos binarios desde el driver de la impresora.

Al utilizar la máquina con una conexión Ethernet, el trabajo de impresión se cancela en las siguientes condiciones:

- El formato de datos del driver de la impresora es TBCP y el formato de datos seleccionado en la pantalla es Datos Binarios.
- El formato de datos del driver de la impresora es binario y el formato de datos seleccionado en la pantalla es TBCP.

❖ **Resolución**

Usted puede ajustar la resolución de impresión en puntos por pulgada.

- 300 dpi
- **600 dpi**

❖ **Ajuste del color**

Usted puede establecer los ajustes de color.

- Ninguno
- Fino
- **Súper fino**

❖ **Perfil del color**

Usted puede ajustar el perfil del color.

- **Automático**
- Presentación
- Color sólido
- Fotográfico
- Ajustes del usuario

Menú PDF

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú PDF en Características de impresora.

❖ **Cambio de contraseña PDF**

Ajuste la contraseña para el archivo PDF ejecutando PDF Direct Print.

- Contraseña actual
- Nueva contraseña
- Confirmar nueva contraseña

Se puede ajustar una contraseña que se use en Web Image Monitor, pero en este caso, la información de la contraseña se envía a través de la red. Si la seguridad es prioritaria, ajuste la contraseña usando este menú desde el panel de mandos.

❖ **Contraseña de grupo PDF**

Ajuste la contraseña de grupo ya especificada con DeskTopBinder.

- Contraseña actual
- Nueva contraseña
- Confirmar nueva contraseña

Se puede ajustar una contraseña que se use en Web Image Monitor, pero en este caso, la información de la contraseña se envía a través de la red. Si la seguridad es prioritaria, ajuste la contraseña usando este menú desde el panel de mandos.

❖ **Resolución**

Puede ajustar la resolución de impresión en puntos por pulgada.

- 300 dpi
- **600 dpi**

❖ **Ajuste del color**

Puede establecer los ajustes de color.

- Ninguno
- Fino
- **Súper fino**

❖ **Perfil del color**

Puede ajustar el perfil del color.

- **Automático**
- Presentación
- Color sólido
- Fotográfico
- Ajustes del usuario

6. Características de escáner

Este capítulo describe las herramientas del usuario en el menú de Características de escáner.

Si desea conocer los detalles sobre cómo acceder a **[Carac. escáner]**, consulte "Acceso a Herramientas de usuario (Ajustes del sistema)".

Referencia

Pág.4 “Acceso a Herramientas de usuario (Configuración del sistema)”

Ajustes de escáner

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú de Ajustes de escáner en Características de escáner.

❖ **Ajustes predeterminados de escáner**

Es posible efectuar diversos ajustes básicos (resolución y tamaño de escaneo). Usted puede registrar los ajustes de escáner de la misma manera que los especifica. Para mayores detalles, consulte el Manual de referencia de escáner.

- Resolución
  - 100 dpi
  - 200 dpi
  - **300 dpi**
  - 400 dpi
  - 600 dpi
- Tamaño de escaneo
  - Tamaño de papel para el ajuste
    [Detec. auto.], **[A3]**, **[B4 JIS]**, **[A4]**, **[A4]**, **[B5 JIS]**, **[B5 JIS]**, **[A5]**, **[A5]**, **[11×17]**, **[8 1/2×14]**, **[8 1/2×13]**, **[8 1/2×11]**, **[8 1/2×11]**, **[5 1/2×8 1/2]**, **[5 1/2×8 1/2]**, **[Tamaño personalz.]**
    El ajuste de papel de tamaño personalizado será el siguiente: Vertical: 105,0 a 297,0 mm (4,2 a 11,6 pulgadas), Horizontal: 128,0 a 432,0 mm (5,1 a 17,0 pulgadas)

❖ **Ajuste del original**

Este ajuste únicamente está disponible si el ARDF opcional está instalado. Efectúe el ajuste predeterminado para determinar si los originales son de una cara o de dos caras y, si son de dos caras, la relación entre esas caras. Si los originales siempre son los mismos, haga que este ajuste sea el valor predeterminado para facilitar las operaciones.

- **Original a 1 cara**
- Orig de 2 caras (arriba a arriba)
- Orig de 2 caras (arriba a abajo)

❖ **Prioridad de tamaño para originales mixtos**

Este ajuste determina si el tamaño original debe detectarse automáticamente si se insertan originales de tamaños diferentes en el ADF o el ARDF.
Si se especifica el tamaño original al escanear, se ignora este ajuste.

- Encendido
- **Apagado**

Cuando se selecciona **[Apagado]** y se selecciona **[Detec. auto.]** para el tamaño de escaneo, si se colocan originales de diferente tamaño en el ADF o el ARDF, el tamaño máximo se detectará como el tamaño de escaneo.

❖ **Prioridad de orientación del original**

Seleccione el valor predeterminado para la orientación del original. Si los originales siempre se colocan de la misma manera, seleccione esa orientación como el valor predeterminado para facilitar las operaciones.

❖ **Ajuste del tipo original**

Efectúe estos ajustes en función del tipo de papel del original.
Los ajustes efectuados aquí se asignan a las teclas **【A todo color/B&N】** y **【Tipo original】** de la función de escáner.

- Tipo 1 (Color: Texto) / Tipo 2 (Color: Foto)
  - A todo color: Texto/Foto
  - A todo color: Foto satinada
- Tipo 3 (B&N Texto) / Tipo 4 (B&N: Foto)
  - Texto/Líneas
  - Texto
  - Texto/Foto
  - Foto
  - Escala de grises

❖ **Prioridad de Modo Color**

Especifique si desea escanear los originales en el modo A todo color o Blanco & Negro.

- A todo color
- **Blanco y Negro**

❖ **Ajustes de eliminación de colores**

Especifique qué color no desea que se escanee en el original. El color especificado se omite en función del rango predeterminado y seguidamente se escanean los originales.

Para activar los ajustes especificados de **[Ajustes eliminación color]** en Características de escáner, **[Ajust. tipo original]**, ajuste el Tipo 3 (B&N) o el Tipo 4 (B&N) en **[Texto]**.

- **Ninguno**
- Rojo
- Verde
- Azul
- Color cromático

Si usted selecciona un elemento distinto a **[Ninguno]**, especifique el nivel para el color seleccionado dentro de un rango de 1 al 5 pulsando **[◄]** o **[►]**.

Referencia

Manual de referencia de escáner

Ajustes de la Lista de destinos

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú de Ajustes de Lista de destinos en Características de escáner.

Seleccione los valores predeterminados para la prioridad de visualización y los títulos para la lista de destinos de e-mail y el servidor de entrega.

❖ **Prioridad de Lista de destinos 1**

Seleccione la lista de destinos que debe mostrar la máquina en su estado inicial.

- E-mail
- **Servidor de entrega**

❖ **Actualizar Lista de destinos del servidor**

Normalmente la lista de destinos del servidor de entrega se actualiza en forma automática. Esta función permite la actualización manual en cualquier momento.

Para actualizar la lista de destinos del servidor de entrega, pulse **[Actual. Lista dest. serv.]**.

❖ **Prioridad de Lista de destinos 2**

En la libreta de direcciones de la máquina, seleccione cuál es la libreta de direcciones predeterminada.

Esta función se activa si se selecciona **[E-mail]** en **[Prior. lista destinos 1]**.

- **Dirección de e-mail**
- Carpeta

Ajustes de envío

En esta sección se describen las herramientas del usuario en el menú de Ajustes de envío en Características de escáner.

En esta sección se explica cómo efectuar los ajustes predeterminados como, por ejemplo, el nivel de compresión para el archivo escaneado y el cambio a y desde la función de escáner TWAIN de red.

Los detalles de los elementos de ajustes de envío son los siguientes:

❖ Intervalo de reposo TWAIN

Si se usa la máquina para enviar e-mail o un archivo o para funcionar como Servidor de documentos o escáner de entrega de red, una solicitud de escaneo a una máquina como un escáner TWAIN cambiará la máquina al modo de funcionamiento de escáner TWAIN de red. Este ajuste determina el intervalo de tiempo que tarda la máquina en cambiar a la función de escáner TWAIN de red.

- **Encendido: 10 segundos**
  Si se selecciona **[Encendido]**, usted puede introducir el número de segundos para el cambio con las teclas numéricas (3-30 segundos). La máquina cambiará al modo de escáner TWAIN únicamente cuando haya transcurrido el tiempo ajustado a partir de la última pulsación de teclado.
- Apagado
  Si se selecciona **[Apagado]**, la máquina cambiará automáticamente al modo de escáner TWAIN de red.

❖ Prioridad de tipo de archivo

Seleccione si desea enviar los originales escaneados como archivos de una sola página o como archivos de varias páginas.
Para archivos de una sola página, seleccione TIFF/JPEG o PDF. Para archivos de múltiples páginas, seleccione TIFF o PDF.

- Una página:TIFF/JPEG
- Una página:PDF
- **Multipágina: TIFF**
- Multipágina:PDF

❖ Compresión (B&N)

Seleccione si desea o no desea comprimir los archivos de escaneo en blanco y negro.

- **Encendido**
- Apagado

La compresión reduce el tiempo requerido para transferir el archivo de escaneo.
El tiempo real requerido para la transferencia del archivo varía en función del tamaño del archivo y la carga de la red.

❖ **Compres. (Grises/Tod. clr)**

Especifique si desea comprimir archivos escaneados multinivel (Escala de grises/A todo color).

- **Encendido**
- Apagado

Si selecciona **[Encendido]**, usted puede especificar el nivel de compresión del 1 al 5.

La calidad de la imagen es mejor con una menor compresión, pero el tiempo requerido para la transferencia del archivo aumenta al reducir la compresión. El tiempo real requerido para la transferencia del archivo varía en función del tamaño del archivo y la carga de la red.

❖ **Imprimir y eliminar resumen de escáner**

En esta máquina se pueden comprobar hasta 100 resultados de transmisión y entrega. Si los resultados guardados de transmisión y entrega llegan a 100, seleccione si desea imprimir el resumen de entrega.

Dependiendo de los ajustes de seguridad, es posible que no se imprima el resumen.

- **Imprimir y eliminar todo**
  El resumen de transmisión/entrega se imprime automáticamente. Se borra el resumen impreso.
- No impr.:Eliminar antiguos
  Los resultados de transmisión/entrega se eliminan uno a uno a medida que se van guardando nuevos resultados.
- No impr.: Desactivar envío
  No se puede ejecutar la transmisión/entrega si el resumen está lleno.

Una vez impresos, todos los registros se eliminan después de la impresión. Si no se imprimen, los registros que sobrepasen el límite se eliminan automáticamente de forma sucesiva comenzando con el registro más antiguo.

Mientras se está imprimiendo el resumen, no se pueden enviar los archivos que estén en estado de espera.

❖ **Imprimir resumen de escáner**

El resumen de escáner se imprime y se elimina.

❖ **Eliminar resumen de escáner**

Se elimina el resumen de escáner sin imprimirse.

❖ **Max. tamaño de e-mail**

Seleccione si se desea limitar o no el tamaño de un e-mail al cual se le haya adjuntado una imagen.

- **Encendido: 2048 KB**
- Apagado

Si se selecciona **[Encendido]**, introduzca el límite de tamaño (128-102, 400 KB) con las teclas numéricas.

Si el SMTP limita el tamaño, haga coincidir el ajuste con ese límite.

❖ **Dividir y enviar e-mail**

Seleccione si desea que una imagen que supere el tamaño especificado en **[Tamaño máximo de e-mail]** se divida y se envíe en varios e-mails. Esta función se activa únicamente si se selecciona **[Encendido]** para **[Tamaño máximo de e-mail]**.

- Encendido (por página)
- **Enc. (por tam. máx.): 5 (número máximo de divisiones)**
- Apagado

Si se selecciona **[Enc. (por tam. máx.)]**, introduzca el número máximo de divisiones (2-500) con las teclas numéricas.

Si se selecciona **[Multipágina: TIFF]** o **[Multipágina: PDF]** para **[Prior. tipos archivo]**, la imagen no se dividirá aunque se seleccione **[Enc. (por pág)]**. Si se selecciona **[Enc. (por tam. máx.)]**, es posible que algunos archivos recibidos no se puedan restaurar, dependiendo del tipo de software de e-mail.

Si se selecciona **[Apagado]**, el e-mail no se envía si su tamaño excede el límite. Aparece un mensaje de error. Se descarta el archivo escaneado.

Ajuste el tamaño máximo de e-mail dentro de la capacidad del servidor SMTP.

❖ **Idioma info. e-mail**

Seleccione el idioma en el cual se envía la información del e-mail como, por ejemplo, el título del mensaje, la fecha, la dirección de correos del administrador.

Seleccione uno de los 20 idiomas siguientes:

inglés británico, inglés americano, alemán, francés, italiano, español, neerlandés, portugués, polaco, checo, sueco, finlandés, húngaro, noruego, danés, japonés, chino simplificado, chino tradicional, ruso y coreano.

El texto de e-mail que sea una plantilla no puede cambiarse.

7. Registro de direcciones y usuarios para las funciones de fax/escáner

En este capítulo se describe cómo registrar destinos y usuarios en la Libreta de direcciones.

Si desea conocer los detalles sobre cómo acceder a **[Ajustes del sistema]**, consulte "Acceso a Herramientas de usuario (Ajustes del sistema)".

Referencia

Pág.4 “Acceso a Herramientas de usuario (Configuración del sistema)”

Libreta de direcciones

Al registrar información como los nombres de usuarios y sus direcciones de e-mail en la Libreta de direcciones usted puede gestionar esa información fácilmente.

Además, puede usar Web Image Monitor para registrar nombres en la Libreta de direcciones. Si desea conocer los detalles acerca de Web Image Monitor, consulte la Ayuda de Web Image Monitor.

Importante

❒ La Libreta de direcciones se guarda en el disco duro. Por esa razón, puede perderse si se produce algún fallo en el disco duro. El fabricante no asumirá responsabilidad por daños que ocasionen una pérdida de datos.

Puede almacenar y gestionar los siguientes elementos en la Libreta de direcciones:


❖ **Nombre**

Usted puede registrar el nombre del usuario. Ésta es la información básica requerida para gestionar a los usuarios de la máquina.
Para registrar un número de fax o una dirección de e-mail en la Libreta de direcciones, debe registrar primero su nombre de usuario y su destino.




❖ **Información de autenticación**

Usted puede registrar códigos de usuario para restringir funciones particulares a determinados usuarios y verificar el uso de cada función por parte de esos usuarios. También puede registrar los nombres de usuario y contraseñas de inicio de sesión que deben usarse al enviar e-mails, enviar documentos a carpetas o tener acceso a un servidor LDAP.

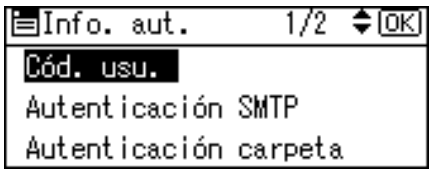

❖ **Protección**

Usted puede ajustar códigos de protección para impedir que se utilice el nombre del remitente o se tenga acceso a las carpetas del remitente sin autorización.

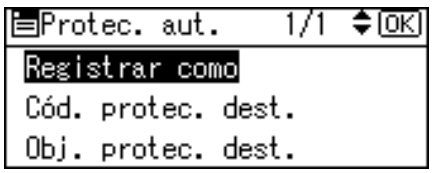


❖ **Ajustes de fax**

Usted puede registrar números de fax, línea, encabezados de fax y seleccionar la inserción de etiquetas. Al utilizar IP-Fax, puede registrar el destino IP-Fax y seleccionar el protocolo.



❖ **Ajustes de e-mail**


Usted puede registrar destinos de e-mail en la Libreta de direcciones.

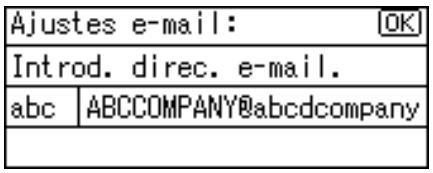


❖ **Información de carpeta**

Usted puede registrar el protocolo, el nombre de la ruta y el nombre del servidor.


- SMB

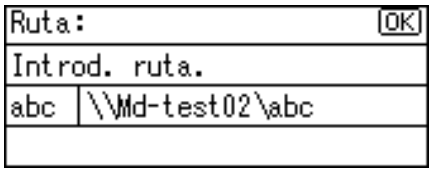

- FTP

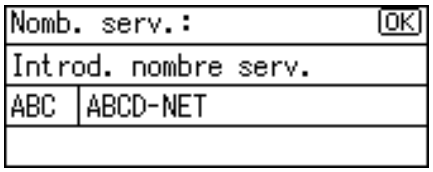


- NCP

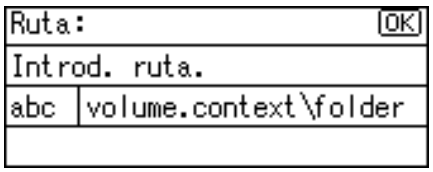

❖ **Registrar el grupo en**

Usted puede reunir las destinos de carpetas y de e-mail registrados formando un grupo para gestionarlos con mayor facilidad.

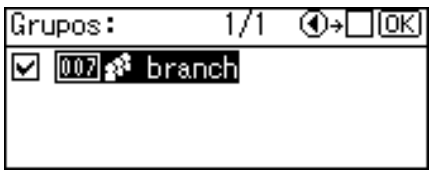

Nota

❒ Mediante la **[Herramienta de gestión de direcciones]** en SmartDeviceMonitor for Admin, usted puede hacer una copia de seguridad de la Libreta de direcciones. Se recomienda hacer una copia de seguridad siempre que se utilice la Libreta de direcciones.

❒ Consulte las instrucciones de manejo en la Ayuda de SmartDeviceMonitor for Admin.

Referencia

Pág.290 “Autenticación SMTP”

Pág.226 “Registro de carpetas”

Pág.294 “Autenticación LDAP”

Gestión de nombres en la Libreta de direcciones

Si registra un nombre y un índice de antemano, puede especificar los destinos de carpetas y de e-mail seleccionando simplemente las teclas de Memoria de Teléfonos.

Referencia

Pág.170 “Registro de nombres”

Envío de faxes mediante la Memoria de Teléfonos

Registre un número de fax en la Libreta de Direcciones de tal forma que pueda especificar un destino simplemente seleccionándolo en la búsqueda de destinos o seleccionando las teclas de Memoria de Teléfonos al enviar un fax. Si la inserción de etiqueta está activa, el nombre del receptor y mensajes estándar se imprimen en el mensaje de fax que se envíe al receptor.

Si registra los destinos de IP-Fax en la Libreta de direcciones, puede especificar un destino seleccionándolo simplemente entre los destinos que aparecen en la pantalla inicial de fax. Los números de IP-Fax registrados pueden usarse e imprimirse como números de IP-Fax de remitente.

Referencia

Pág.193 “Destino de fax”

Envío de e-mail mediante la Memoria de Teléfonos

Si registra las direcciones de e-mail en la Libreta de direcciones, puede especificar destinos de e-mail seleccionándolos simplemente en la búsqueda de destinos o seleccionando las teclas de Memoria de Teléfonos al enviar un documento a través de Fax por Internet.

Usted también puede especificar una dirección de e-mail seleccionando el destino que aparece en la pantalla inicial de escáner al enviar un documento a través de la función de escáner.

Se puede usar una dirección de e-mail registrada como la dirección del remitente y la dirección del remitente se introduce automáticamente en el campo "De:" del encabezado del e-mail.

Referencia

Pág.217 “Dirección de correo electrónico de destino”

Envío directo de archivos escaneados a una carpeta compartida

Después de registrar el nombre de ruta y el nombre y contraseña del usuario, usted puede conectarse a una carpeta compartida seleccionándola simplemente en la búsqueda de destinos o seleccionando las teclas de Memoria de Teléfonos siempre que envíe archivos usando la función de escáner a una carpeta compartida.

Para compartir la carpeta usando Windows, seleccione el protocolo SMB.

Para registrar la carpeta en el servidor FTP, seleccione el protocolo FTP.

Para registrar la carpeta en el servidor NetWare, seleccione el protocolo NCP.

Referencia

Pág.226 “Registro de carpetas”

Prevención del acceso de usuarios no autorizados a carpetas compartidas desde la máquina

Después de registrar un código de protección, usted puede especificar el objeto a proteger para impedir que un destino de e-mail sea utilizado sin permiso.

Usted puede impedir el acceso no autorizado a las carpetas registradas.

Referencia

Pág.284 “Registro de un código de protección”

Gestión de los usuarios y el uso de la máquina

Registre los códigos de usuario para limitar el acceso de los usuarios a las siguientes funciones y comprobar el uso de cada una de ellas:

- Copiadora
- Facsímil
- Escáner
- Impresora

Referencia

Pág.176 “Información de autenticación”

Registro de nombres

Registre la información de los usuarios, incluyendo sus nombres.


El nombre de usuario es útil para seleccionar un destino al enviar faxes o e-mail. Usted también puede usarlo como un destino de carpeta.

Puede registrar hasta 150 nombres.


Registro de nombres

En esta sección se describe cómo registrar nombres.


1 **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

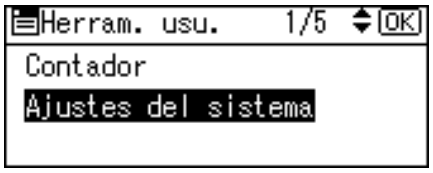


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

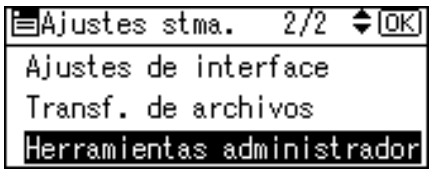


3 **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

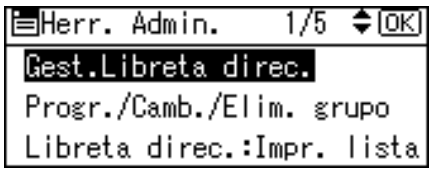

4 **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

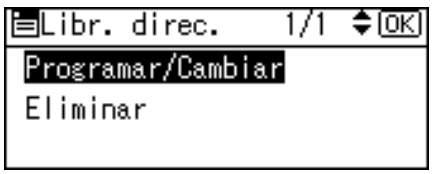

5 **Especifique el número de registro que desee programar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla [OK].**

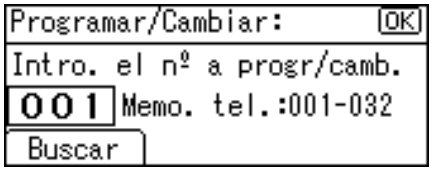


Al registrar un nuevo Nº de registro, los números que están disponibles en la actualidad se muestran automáticamente.

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

6 **Introduzca el nombre y, a continuación, pulse la tecla [Aceptar].**

Puede utilizar un máximo de 20 caracteres para el nombre de usuario.

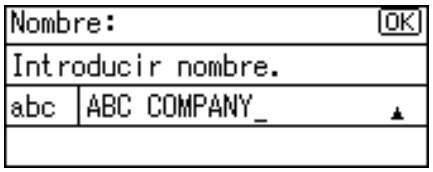

7 **Pulse la tecla [OK].**



8 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

❒ El registro del índice le ayuda a buscar los nombres con mayor facilidad.

❒ No es posible el registro automático al registrar un índice de SmartDeviceMonitor for Admin o Web Image Monitor.


Referencia

Acerca de esta máquina


Cambio de un nombre registrado

En esta sección se describe cómo cambiar un nombre.


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

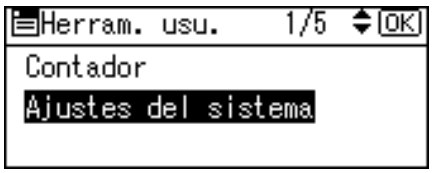


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

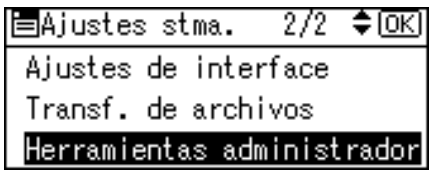

3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

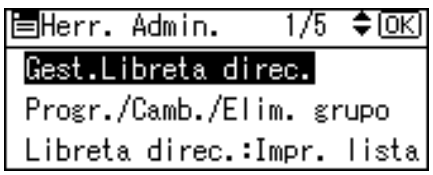


4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

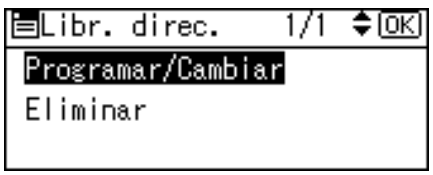

5 **Especifique el número de registro que desee cambiar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla [OK].**


Si usted no desea cambiar el número de registro, prosiga con el siguiente paso.

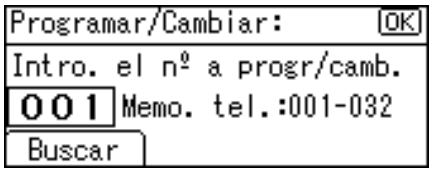


Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Introduzca el nuevo nombre y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

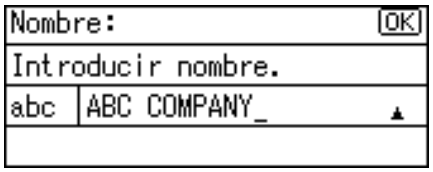

7 **Para cambiar un número de registro, pulse [Nº reg.]. Introduzca un nuevo número utilizando las teclas numéricas o la tecla de Memoria de Teléfonos y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

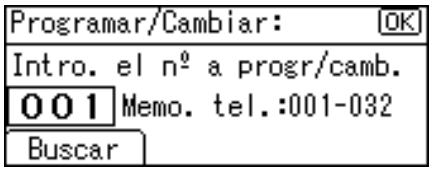

8 **Pulse la tecla [OK].**



9 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**


Referencia

Acerca de esta máquina


Eliminación de un nombre registrado

En esta sección se describe cómo eliminar un nombre.


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

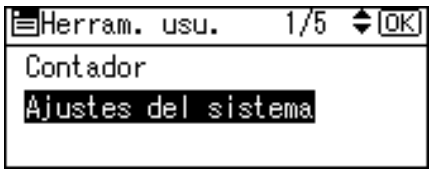


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

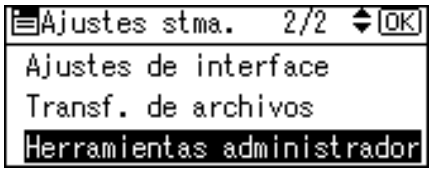


3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

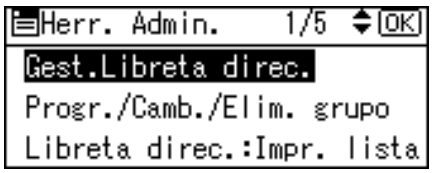

4. **Seleccione [Eliminar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

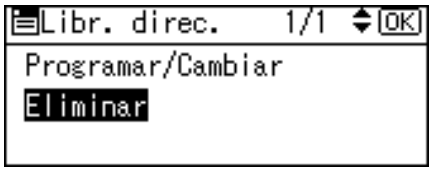

5 **Especifique el número de registro que desee eliminar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla [OK].**

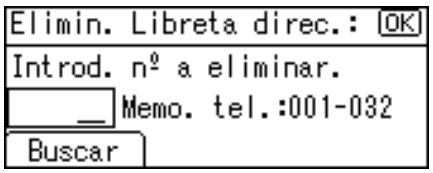

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Pulse [Sí].**



7 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Información de autenticación

A continuación, se describe el procedimiento para autenticar un código de usuario.

Importante

❒ Las funciones asociadas a cada código de usuario son las mismas. Si cambia o elimina códigos de usuario, los datos y límites de administración asociados a dicho código no serán validos.

Registre los códigos de usuario para limitar el acceso de los usuarios a las siguientes funciones y comprobar el uso de cada una de ellas:

Copiadora

Facsímil

Escáner

Impresora

Nota

❒ El número de copias escaneadas durante la función de escáner se cuenta por código de usuario. Esto permite controlar la utilización de cada usuario.

❒ Para registrar el código de usuario del driver de la impresora de forma automática, seleccione **[Programar auto]** para la impresora en la Autenticación de código de usuario. Para usar el conjunto de códigos de usuarios en las Herramientas del usuario, ajuste los códigos de usuario registrados en Herramientas del usuario para el driver de la impresora.

❒ Consulte la Ayuda del driver de la impresora donde encontrará detalles acerca de cómo establecer los códigos de usuario para el driver de impresora.


Referencia

Pág.77 “Gestión autent. usuario”


Registro de un código de usuario

En esta sección se describe cómo registrar un código de usuario.


1 **Seleccione [Ajustes del sistema] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

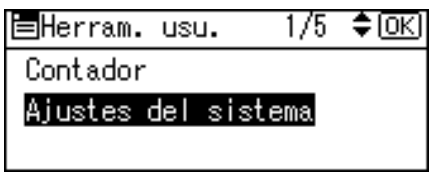


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

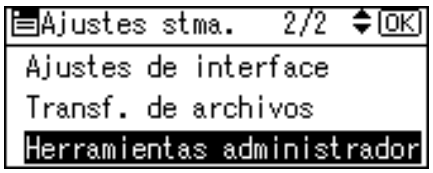


3 **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

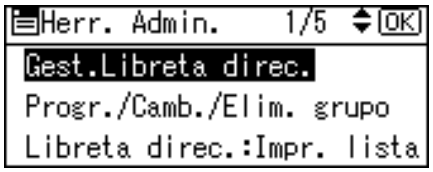

4 **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

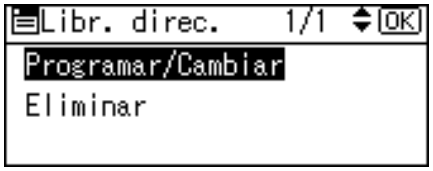


5 **Especifique el número de registro que desee cambiar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla 【OK】.**

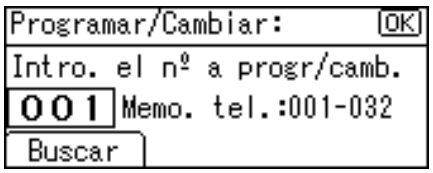

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


6 **Pulse la tecla 【OK】.**

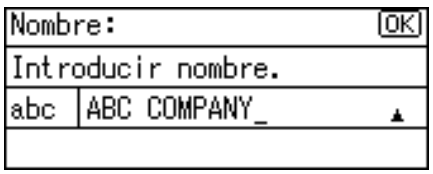


7 **Pulse [Dest.].**




8 **Seleccione [Info. autent.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

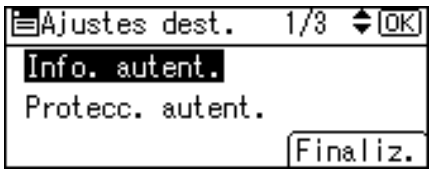

9 **Seleccione [Cód. usu.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

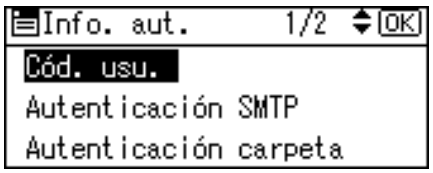


10 **Introduzca el código de usuario con las teclas numéricas y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

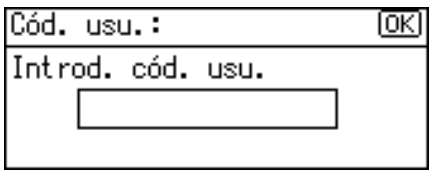


Si introduce un código incorrecto, pulse la tecla **【Borrar/Parar】** y, a continuación, introduzca el código correcto.

Puede utilizar un máximo de ocho dígitos para especificar el código de usuario.


11 **Seleccione [Permitir funciones al aut.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

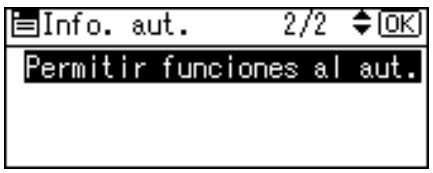


⓬ Seleccione la función para la cual desee establecer el código de usuario con 【▶】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.

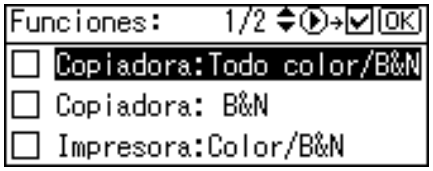

⓭ Pulse la tecla 【Salir】.

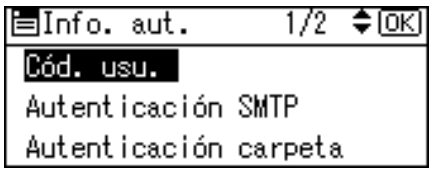

⓮ Pulse [Finaliz.].

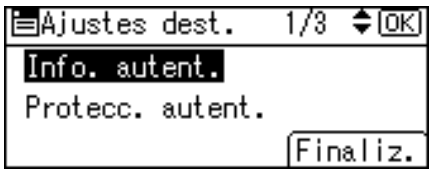

⓯ Pulse la tecla 【OK】.

⓰ Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.

Nota

❒ Puede introducir un código de usuario que tenga entre uno y ocho dígitos.

❒ Consulte "Registro de nombres" donde encontrará información sobre cómo registrar nombres.

Referencia

Pág.170 “Registro de nombres”


Cambiar un código de usuario

En esta sección se describe cómo cambiar un código de usuario.


Importante

❒ Aunque modifique un código de usuario, el valor del contador no se borrará.


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

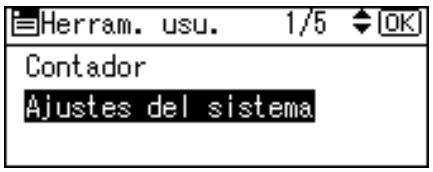


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

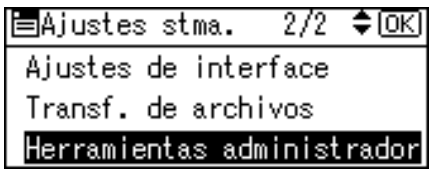


3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

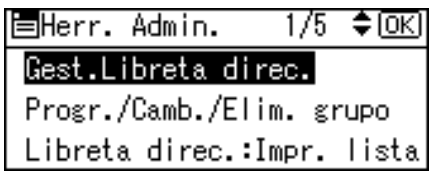

4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

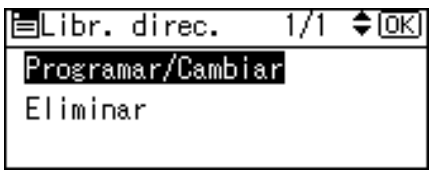


5 **Especifique el número de registro que desee cambiar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla [OK].**

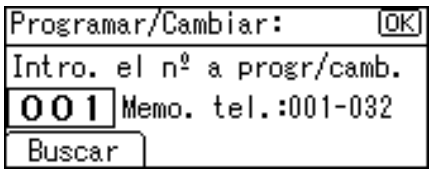

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


6 **Pulse la tecla [OK].**

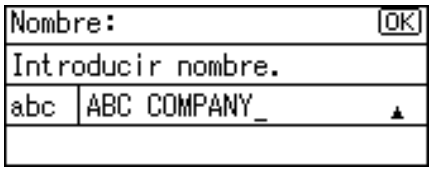


7 **Pulse [Dest.].**




8 **Seleccione [Info. autent.] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

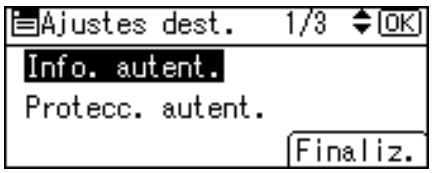


9 **Seleccione [Cód. usu.] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

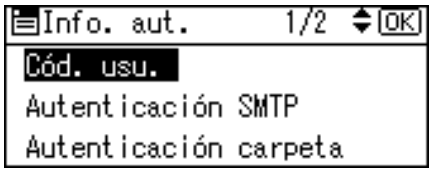


⑩ **Introduzca el código de usuario nuevo con las teclas numéricas y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

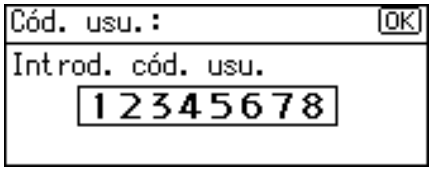


⑪ **Seleccione [Permitir funciones al aut.] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

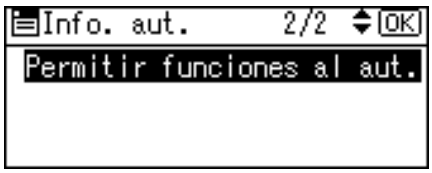


⑫ **Seleccione la función para la cual desee cambiar el código de usuario con [▶] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

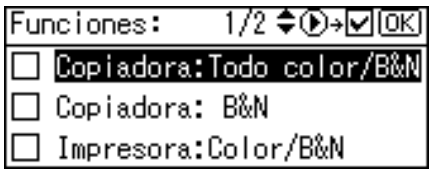

⑬ **Pulse la tecla [Salir].**

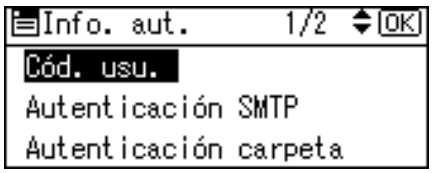

⑭ **Pulse [Finaliz.].**

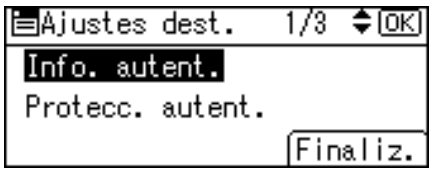

⑮ **Pulse la tecla [OK].**

⑯ **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

❒ Para cambiar el nombre o el nombre clave en pantalla, consulte la sección "Cambio de nombres".

Referencia

Pág.172 “Cambio de un nombre registrado”


Eliminar un código de usuario

En esta sección se describe cómo eliminar un código de usuario.


Importante

❒ Después de borrar el código de usuario, se borra automáticamente el contador.


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

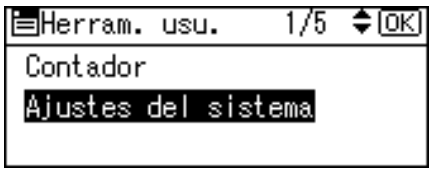


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

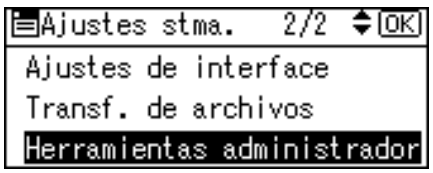


3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

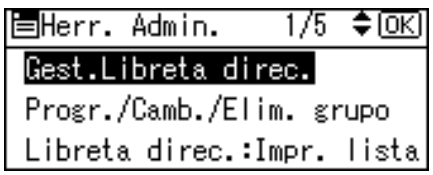

4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

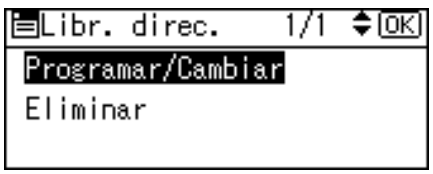


5 **Introduzca el número de registro que desee eliminar con las teclas numéricas y después pulse la tecla [Aceptar].**

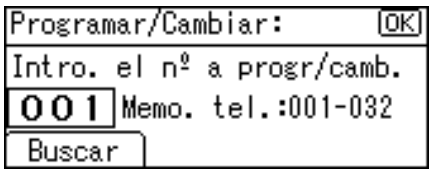

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


6 **Pulse la tecla [OK].**

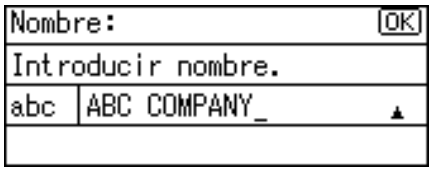


7 **Pulse [Dest.].**




8 **Seleccione [Info. autent.] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

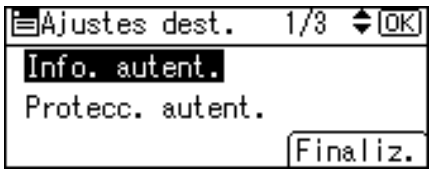


9 **Seleccione [Cód. usu.] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

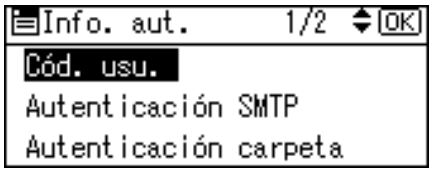


⓾ **Pulse la tecla [Borrar/Parar] para eliminar el código de usuario y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

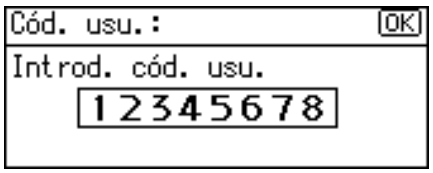

⓫ **Pulse la tecla [Salir].**

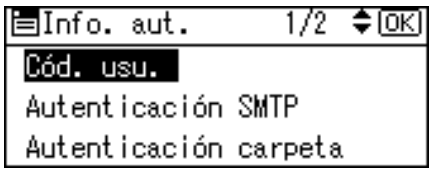

⓬ **Pulse [Finaliz.].**

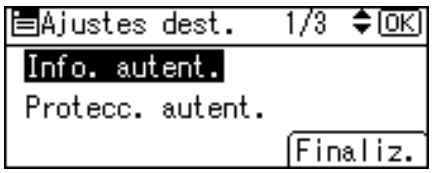

⓭ **Pulse la tecla [OK].**

⓮ **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

❒ Para eliminar un nombre por completo, consulte la sección "Eliminación de nombres registrados".


Referencia

Pág.174 “Eliminación de un nombre registrado”


Visualización del contador para cada usuario

En esta sección se describe cómo visualizar el contador para cada usuario.


❶ **Seleccione [Ajustes del sistema] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

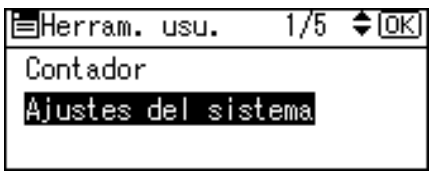


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

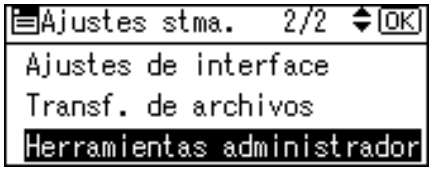

3 **Seleccione [Most./Imp. cont. usu.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

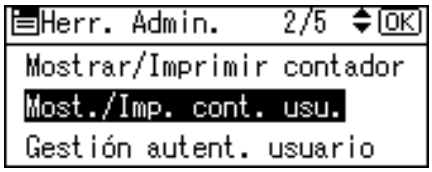


4 **Seleccione [Mostrar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

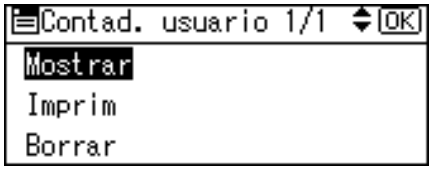


7

5 **Seleccione la función cuyo contador desee visualizar con 【▲】 o 【▼】 y pulse la tecla 【OK】.**

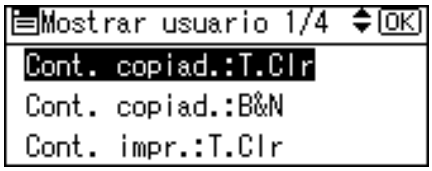

Aparecen contadores para el uso de funciones individuales bajo cada código de usuario.

6 **Pulse la tecla 【OK】.**

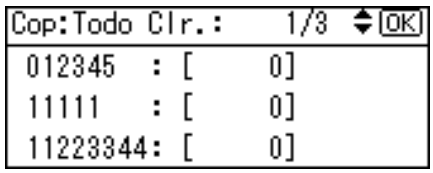


7 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**


Impresión del contador para cada usuario

En esta sección se describe cómo imprimir el contador para cada usuario.

1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

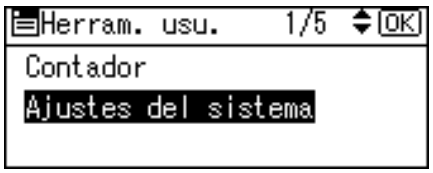


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

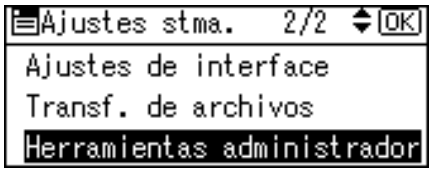


3. **Seleccione [Most./Imp. cont. usu.] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**




4. **Seleccione [Imprim] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

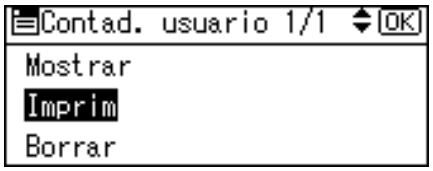

5. **Seleccione [Por usuario] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

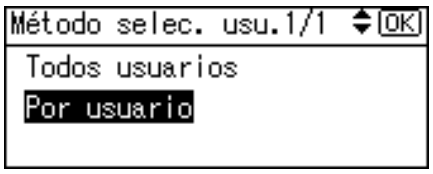


6 Seleccione el procedimiento de destino de ruta pulsando [▲] o [▼] y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].

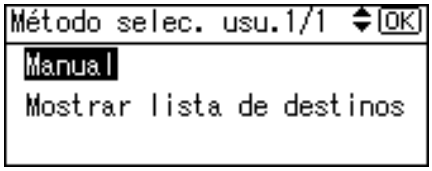


7 Seleccione el usuario que desea imprimir.

Si usted selecciona **[Entrad. manu.]** en el paso 6, introduzca el código de usuario y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].

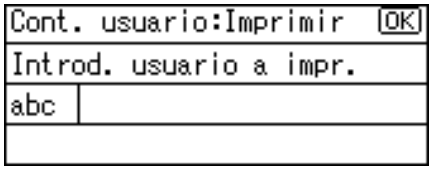


Si usted selecciona **[Mostrar lista de destinos]** en el paso 6, confirme el código de usuario pulsando [►] y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].

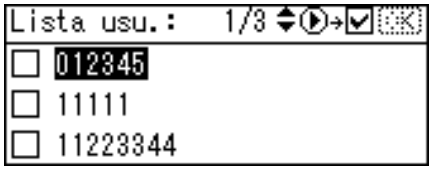

8 Seleccione la función de la cual desea imprimir el contador pulsando [▲] o [▼], seguidamente confírmelo pulsando [►] y después pulse la tecla [Aceptar].



9 Pulse la tecla [Inicio].

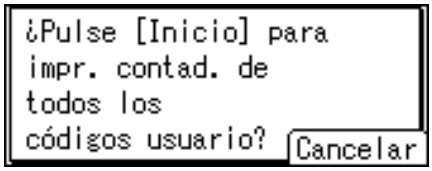


10 Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].


Impresión del contador para todos los usuarios

En esta sección se describe cómo imprimir el contador para todos los usuarios.

1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

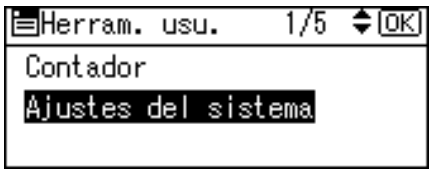


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

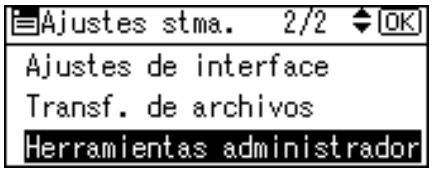


3. **Seleccione [Most./Imp. cont. usu.] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**



4. **Seleccione [Imprim] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

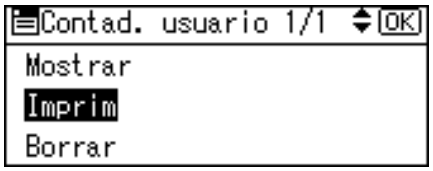


5. **Seleccione [Todos usuarios] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

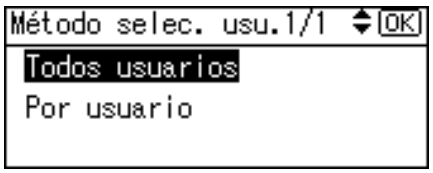

6 **Seleccione la función de la cual desea imprimir el contador pulsando [▲] o [▼], seguidamente confírmelo pulsando [►] y después pulse la tecla [Aceptar].**



7 **Pulse la tecla [Inicio].**

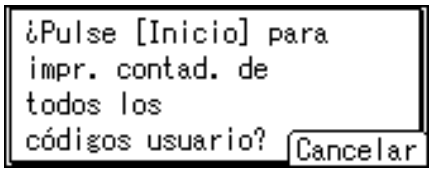


8 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**


Para borrar el número de impresiones

En esta sección se describe cómo borrar el contador.

1 **Seleccione [Ajustes del sistema] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

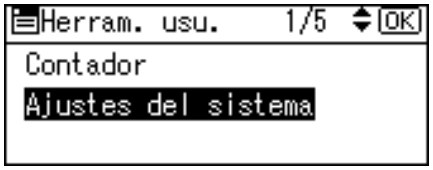


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

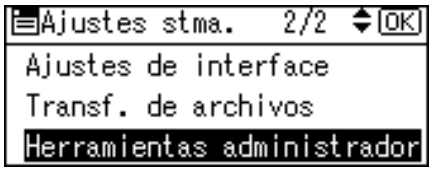


3 **Seleccione [Most./Imp. cont. usu.] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**




4 **Seleccione [Borrar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

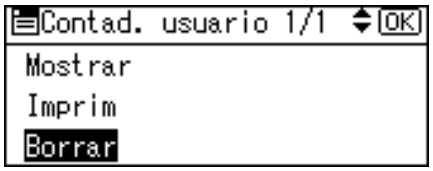

5 **Seleccione [Por usuario] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

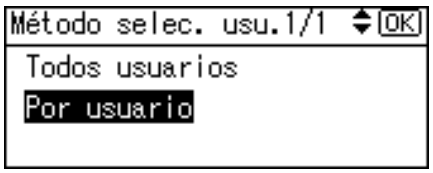


6 **Seleccione el procedimiento de destino de ruta pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

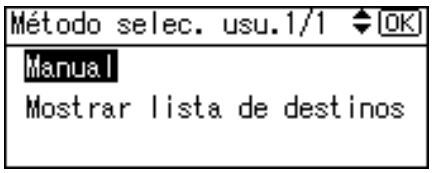


7 **Seleccione el usuario que desea borrar.**

Si selecciona **[Manual]** en el paso 6, introduzca el código de usuario y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.

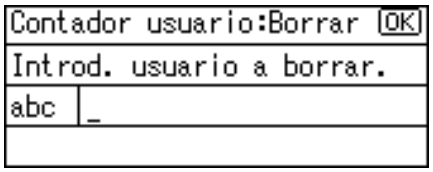


Si usted selecciona **[Mostrar lista de destinos]** en el paso 6, confirme el código de usuario pulsando 【▶】 y seguidamente pulse la tecla 【**Aceptar**】.

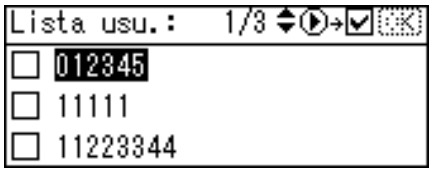


8 **Seleccione la función de la cual desea borrar el contador pulsando [▲] o [▼], seguidamente confírmelo pulsando [►] y después pulse la tecla [Aceptar].**



9 **Pulse [Sí].**

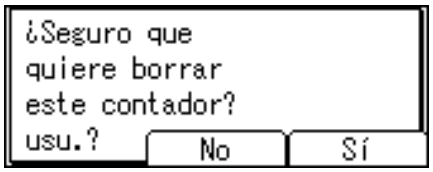


10 **Si desea borrar el contador para todos los usuarios, seleccione [Todos usuarios] usando [▲] o [▼] y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

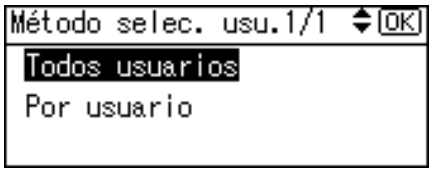

11 **Seleccione la función de la cual desea borrar el contador pulsando [▲] o [▼], seguidamente confírmelo pulsando [►] y después pulse la tecla [Aceptar].**



12 **Pulse [Sí].**

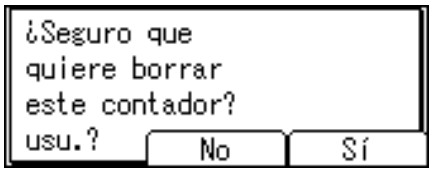

13 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Destino de fax

Registre un destino de fax de tal modo que no tenga que introducir números de fax cada vez y pueda enviar los documentos que ha escaneado pulsando la función de fax.

- Es fácil seleccionar un destino de fax si registra el "Nombre" para el destino del fax.
- Puede registrar destinos de fax seleccionándolos de la función de rellamada.
- Los números de fax registrados pueden utilizarse como números de fax de remitente.

Hay dos tipos de destino de fax, como se indica a continuación:

- Número de fax
  Seleccione esta opción para enviar el fax a través de la red telefónica.
- Destino de IP-Fax
  Seleccione esta opción para enviar el fax a una máquina en una red TCP/IP. Usted no puede enviar el fax a una máquina en otra red si esa red está protegida por un firewall.

Se pueden programar los siguientes elementos en un destino de fax:

❖ **Número de fax**
Almacena el número del fax del destino. Puede introducir un número de fax utilizando hasta 128 dígitos. Debe incluir todos los dígitos del número.

❖ **Cód. SUB**
El registro de un Código SUB le permite usar la Transmisión Confidencial para enviar mensajes a las otras máquinas de fax que sean compatibles con una función similar denominada “Cód. SUB”. Consulte el Manual de referencia de fax.

❖ **Cód. SEP**
El registro de un Código SEP le permite usar la Recepción Polling para recibir faxes de otras máquinas de fax que sean compatibles con la Recepción Polling. Consulte el Manual de referencia de fax.

❖ **Modo TX internacional**
Cuando se configura el modo TX internacional a **[Encendido]**, la máquina transmite con más cuidado al disminuir la velocidad de transmisión. Por esa razón, es mayor el tiempo de comunicación.

❖ **Inserción de etiquetas**

Utilice la inserción de etiquetas para imprimir información como, por ejemplo, el nombre de destino, en la hoja impresa en el punto de destino.
Los datos se imprimen de la siguiente manera:

- Nombre del destino
  El nombre del destino especificado en **[Destino de fax]** se imprime con "Para:" escrito antes del nombre en la parte superior de la hoja.
- Mensaje estándar
  Un párrafo registrado de dos líneas se imprime debajo de "Nombre de destino". Para utilizar esta función, ajuste Inserción de Etiquetas en **[Encendido]** al programar destinos de fax y seleccione también **[Nombre programado]** al enviar documentos de fax.
  El encabezado de fax y la inserción de etiquetas se imprimen también al enviar un e-mail usando la función de fax.
  Puede programar un mensaje estándar distinto de los registrados en la máquina. Consulte el Manual de referencia de fax.

Se pueden programar los siguientes elementos en un destino de IP-fax:

❖ **IP-Fax**

Registro de destino de IP-Fax. Usted puede registrar el nombre con un máximo de 128 caracteres. Usted debe efectuar este ajuste al usar IP-Fax.
Este ajuste sólo podrá utilizarse si se ha seleccionado la función IP-Fax.

❖ **Cód. SUB**

El registro de un Código SUB le permite usar la Transmisión Confidencial para enviar mensajes a las otras máquinas de fax que sean compatibles con una función similar denominada “Cód. SUB”. Consulte el Manual de referencia de fax.

❖ **Cód. SEP**

El registro de un Código SEP le permite usar la Recepción Polling para recibir faxes de otras máquinas de fax que sean compatibles con la Recepción Polling. Consulte el Manual de referencia de fax.

❖ **Seleccione el protocolo**

Seleccione el protocolo para la transmisión de IP-Fax.
Este ajuste sólo podrá utilizarse si se ha seleccionado la función IP-Fax.

Referencia

Pág.267 “Registro de nombres en un grupo”


Pág.284 “Registro de un código de protección”

Destino de fax


En esta sección se describe cómo registrar un número de fax.

Almacenamiento de un destino de fax


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

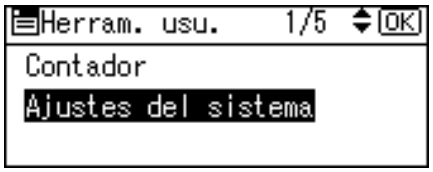


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

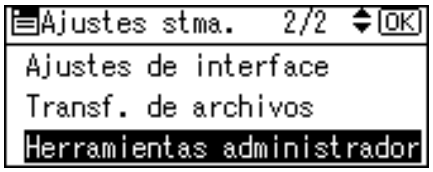


3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

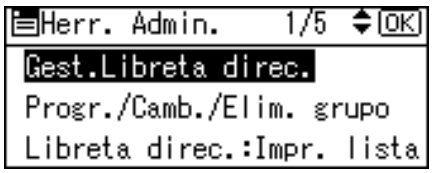

4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

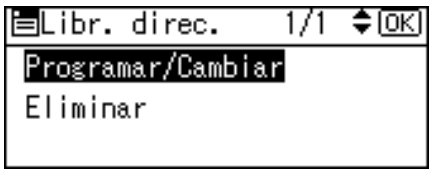


5 **Especifique el número de registro que desee programar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla [OK].**

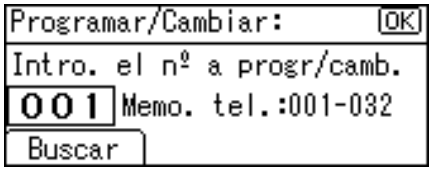

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Pulse la tecla [OK].**

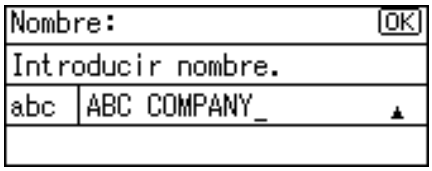


7 **Pulse [Dest.].**



8 **Seleccione [Ajustes fax] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**



9 **Introduzca el número de fax con las teclas numéricas y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

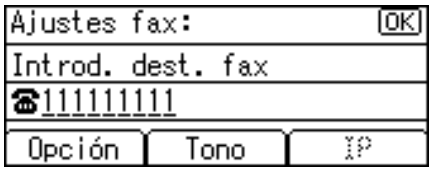

10 **Especifique ajustes opcionales como, por ejemplo, "Cód. SUB", "Cód. SEP" y "Modo TX internacional".**

11 **Pulse [Finaliz.].**



12 **Pulse la tecla 【OK】.**

13 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Nota

❒ Después de introducir un número de fax, asegúrese de pulsar la tecla **【Aceptar】**. Si usted pulsa la tecla **【Salir】** sin pulsar la tecla **【Aceptar】**, el número introducido no quedará registrado.

❒ Si ya se ha registrado un grupo, también puede agregar este destino de fax al grupo. Para más información sobre cómo registrar un grupo, consulte la sección "Registro de nombres en un grupo".

❒ Para más información sobre cómo registrar nombres, consulte "Registro de nombres".

Referencia

Pág.170 “Registro de nombres”

Pág.200 “Uso de un destino de fax como remitente”

Pág.201 “Para programar el Código SUB”

Pág.202 “Para programar el Código SEP”


Pág.203 “Para ajustar el modo TX internacional”

Pág.204 “Para configurar la inserción de etiquetas”


Pág.269 “Registro de nombres en un grupo”

Cambio de un destino de fax


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

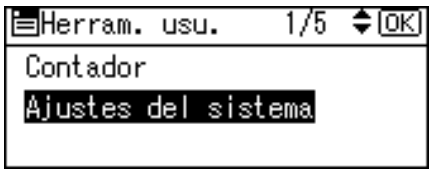


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

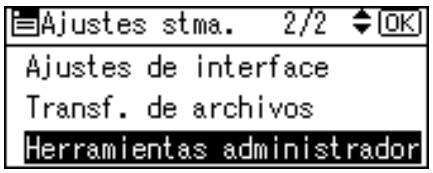


3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

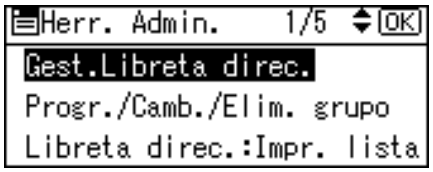

4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

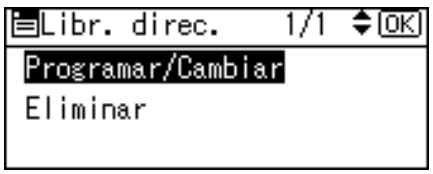


5. **Especifique el número de registro que desee cambiar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla 【OK】.**

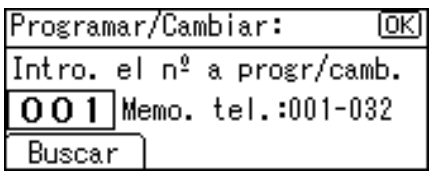

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Pulse la tecla [OK].**

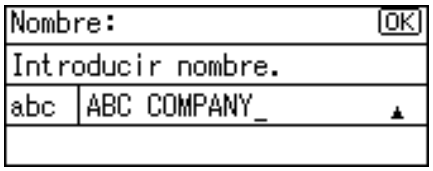

7 **Pulse [Dest.].**



8 **Seleccione [Ajustes fax] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**



9 **Introduzca nuevamente el elemento que desea cambiar.**

10 **Pulse [Finaliz.].**



11 **Pulse la tecla [OK].**

12 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

❒ Para cambiar el nombre o el nombre clave en pantalla, consulte la sección "Cambio de nombres".

Referencia

Pág.201 “Para cambiar un destino de fax”
Pág.201 “Para programar el Código SUB”
Pág.202 “Para programar el Código SEP”
Pág.203 “Para ajustar el modo TX internacional”
Pág.204 “Para configurar la inserción de etiquetas”
Pág.172 “Cambio de un nombre registrado”


Uso de un destino de fax como remitente

A continuación, se describe el procedimiento para utilizar un número de fax como remitente (número remitente).


1 **Pulse [Dest.].**




2 **Seleccione [Protecc. autent.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

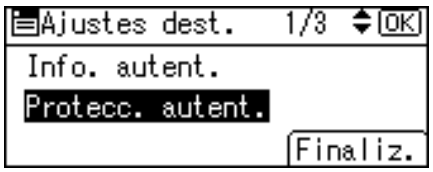

3 **Seleccione [Registrar como] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

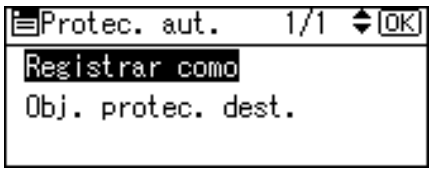

4 **Seleccione [Solo remitente] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

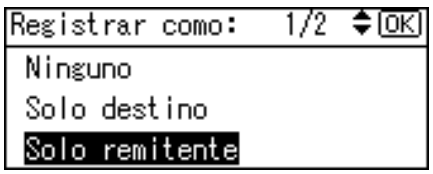


5 **Pulse [Finaliz.].**

Referencia

Pág.176 “Registro de un código de usuario”


Para cambiar un destino de fax

1. **Introduzca el número de fax nuevo mediante las teclas numéricas y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

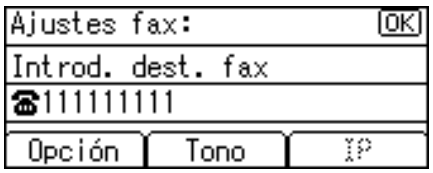


Para programar el Código SUB


1. **Pulse [Opción].**

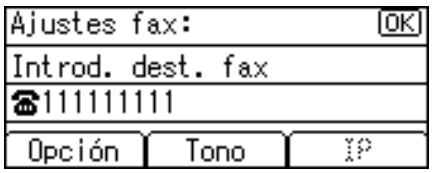

2. **Seleccione [Cód. SUB] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

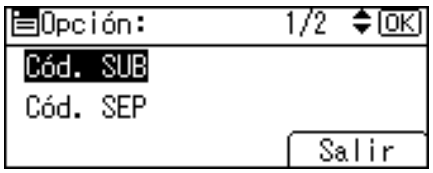


3. **Introduzca el código SUB pulsando las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

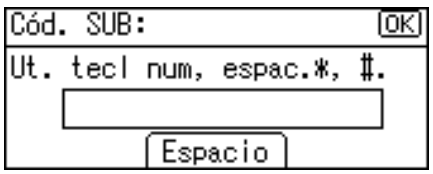

4. **Introduzca la contraseña pulsando las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**




5 **Pulse [Salir].**

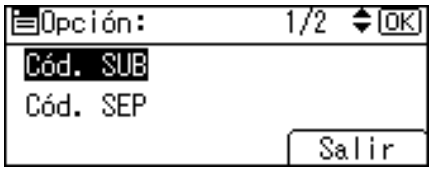


Para programar el Código SEP


1 **Pulse [Opción].**

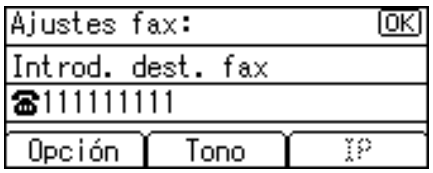


2 **Seleccione [Cód. SEP] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

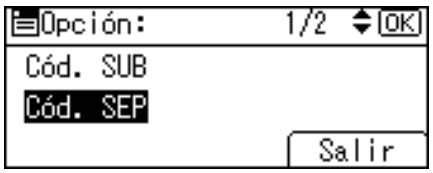


3 **Introduzca el código SEP pulsando las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

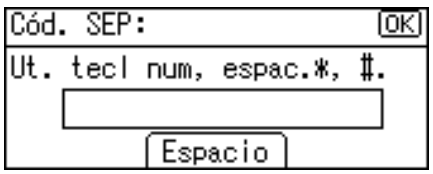

4 **Introduzca la contraseña pulsando las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

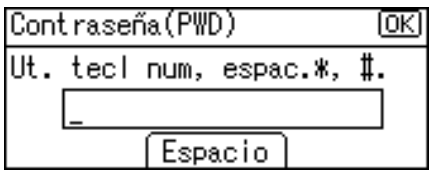


5 **Pulse [Salir].**

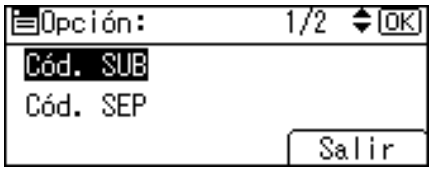


Para ajustar el modo TX internacional


1. **Pulse [Opción].**

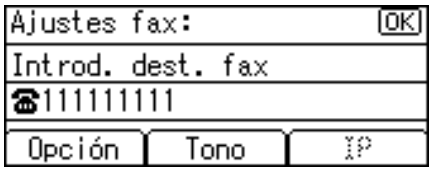


2. **Seleccione [Modo TX internacional] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

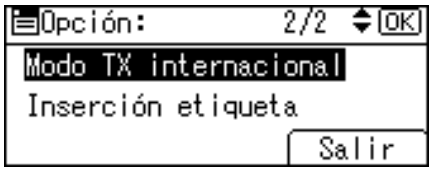

3. **Seleccione [Encendido] o [Apagado] mediante 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

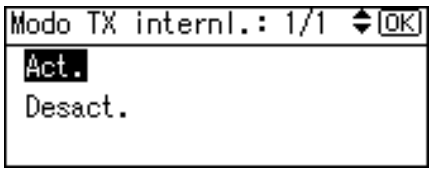


4. **Pulse [Salir].**

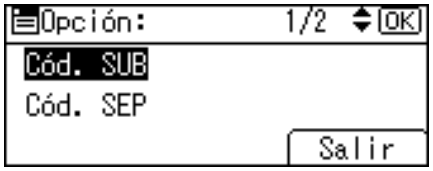


Para configurar la inserción de etiquetas

Si la inserción de etiquetas está activa, el nombre del receptor y mensajes estándar se imprimen en el mensaje de fax que se envíe al receptor.


1 **Pulse [Opción].**

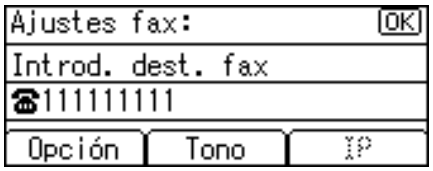


2 **Seleccione [Inserción etiqueta] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

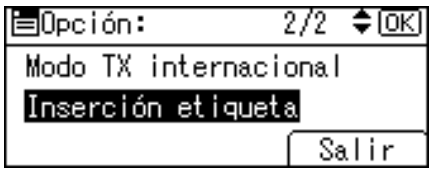

3 **Seleccione [Encendido] o [Apagado] mediante 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

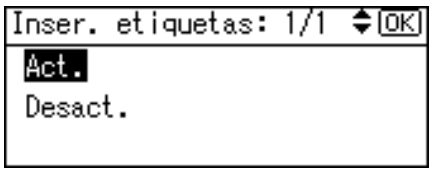


4 **Pulse [Salir].**

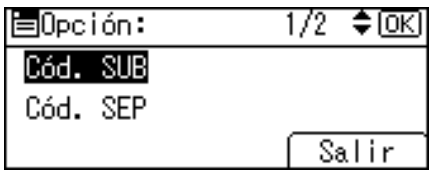

Uso del tono

Esta función permite que la máquina envíe señales tonales cuando se conecta a una línea de marcación por impulsos (por ejemplo, para utilizar un servicio especial en una línea de marcación por tonos).

1 **Pulse [Tono].**

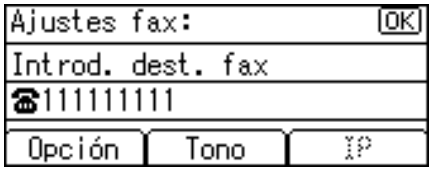


Los tonos se muestran en la pantalla con una "T".

Eliminación de un destino de fax registrado


Importante

❒ Si elimina un destino que sea un destino de entrega especificado, los mensajes al buzón personal registrado de ese destino, por ejemplo, no podrán entregarse. Asegúrese de comprobar los ajustes en la función de fax antes de eliminar cualquier destino.


1 **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

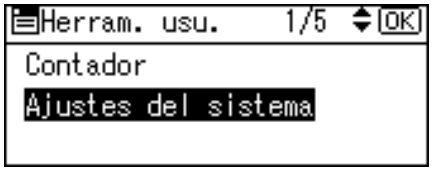


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

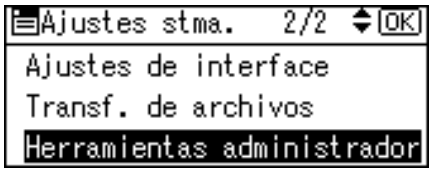


3 **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

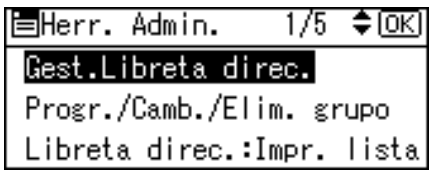

4 **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

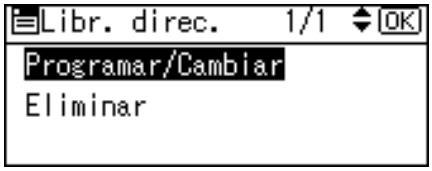


5 **Especifique el número de registro que desee eliminar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla 【OK】.**

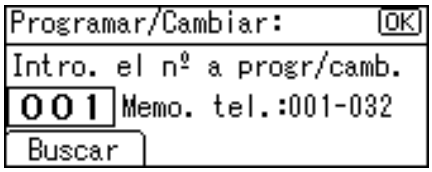

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Pulse la tecla 【OK】.**

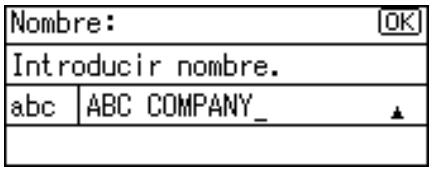


7 **Pulse [Dest.].**



8 **Seleccione [Ajustes fax] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**



9 **Pulse la tecla [Borrar/Parar] para eliminar el número de fax y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

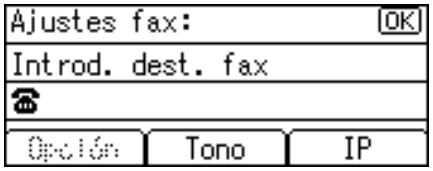

10 **Pulse [Finaliz.].**



11 **Pulse la tecla [OK].**



12 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

❒ Si desea eliminar un código de usuario junto con el propio usuario, consulte la sección "Eliminación de usuarios".

Referencia

Pág.174 “Eliminación de un nombre registrado”

Destino de IP-Fax

En esta sección se describe cómo registrar un destino de IP-Fax.

Referencia


Encontrará los detalles sobre cómo enviar un IP-Fax en el Manual de referencia de fax.

Registro de destinos de IP-Fax


Importante

❒ Para utilizar un destino de IP-fax como remitente (número de transmisión), debe registrar primero el código de usuario.


1 **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

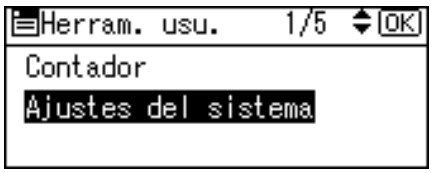


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

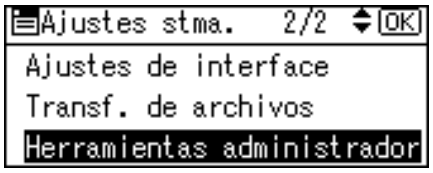

3 **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

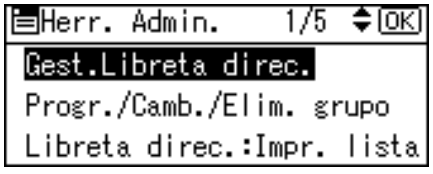


4 **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

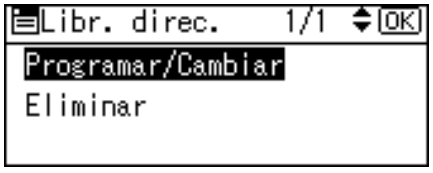

7


5 **Introduzca el número de registro que desee registrar con las teclas numéricas o con las teclas de Memoria de Teléfonos y después pulse la tecla [Aceptar].**

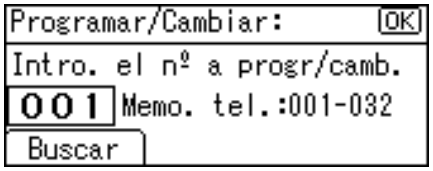

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Pulse la tecla [OK].**

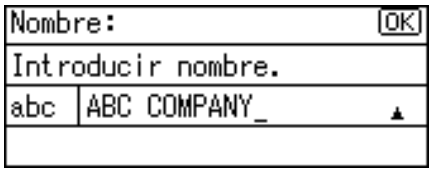


7 **Pulse [Dest.].**




8 **Seleccione [Ajustes fax] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**




9 **Pulse [IP].**

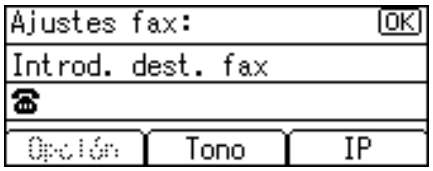

⓾ **Seleccione el protocolo pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

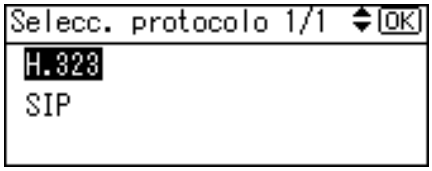

⓫ **Introduzca el destino de IP-Fax y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

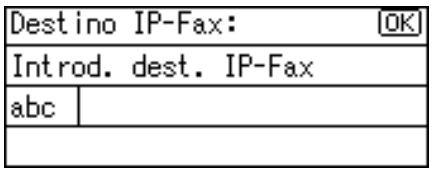

⓬ **Pulse [Opción] para seleccionar los elementos que desee ajustar.**



⓭ **Pulse [Finaliz.].**



⓮ **Pulse la tecla 【OK】.**

⓯ **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Nota

❒ Consulte "Registro de nombres" donde encontrará información sobre cómo registrar nombres.

Referencia

Pág.170 “Registro de nombres”


Pág.176 “Registro de un código de usuario”

Pág.267 “Registro de nombres en un grupo”


Acerca de esta máquina

Cambio de un destino de IP-Fax registrado


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

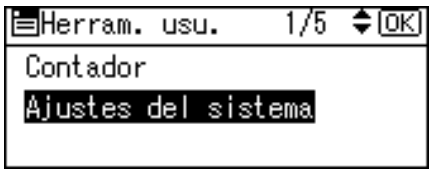


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

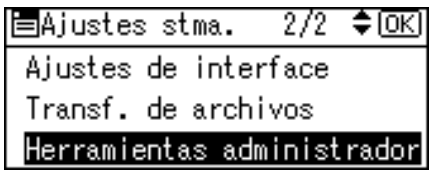


3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

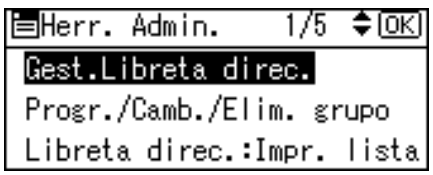

4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

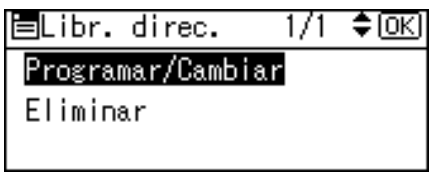


5. **Introduzca el número de registro del cual desee cambiar el destino con las teclas numéricas o con las teclas de Memoria de Teléfonos y después pulse la tecla 【Aceptar】.**

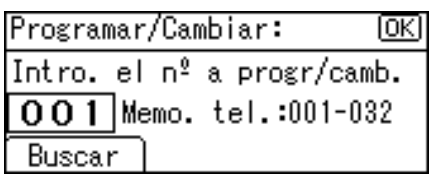

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Pulse la tecla [OK].**

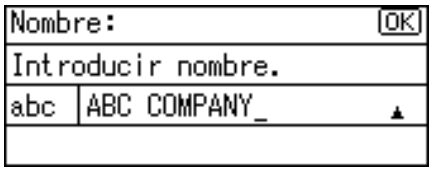

7 **Pulse [Dest.].**



8 **Seleccione [Ajustes fax] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**



9 **Introduzca nuevamente el elemento que desea cambiar.**

10 **Pulse [Finaliz.].**



11 **Pulse la tecla [OK].**

12 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

❒ Para cambiar el nombre o el nombre clave en pantalla, consulte la sección "Cambio de nombres".

Referencia

Pág.200 “Uso de un destino de fax como remitente”

Pág.213 “Cambio de un destino de IP-Fax registrado”

Pág.172 “Cambio de un nombre registrado”


Acerca de esta máquina

Cambio de un destino de IP-Fax registrado


1 **Pulse [IP].**



2 **Seleccione el nuevo protocolo pulsando [▲] o [▼] y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

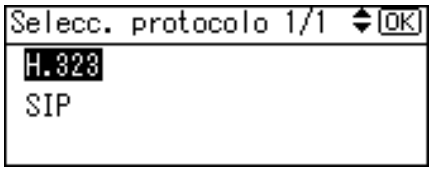


3 **Introduzca el nuevo destino de IP-Fax y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

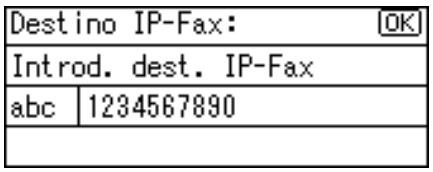


Eliminación de un destino de IP-Fax registrado

Si elimina un destino que sea un destino de entrega especificado, los mensajes al buzón personal registrado de ese destino, por ejemplo, no podrán entregarse. Asegúrese de comprobar los ajustes en la función de fax antes de eliminar cualquier destino.


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

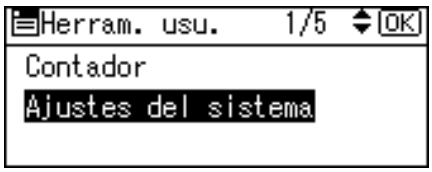


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

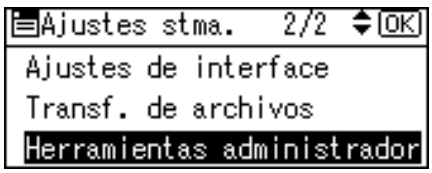


3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

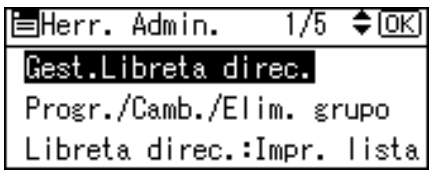

4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

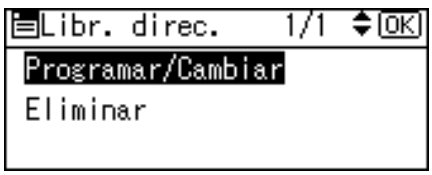


5 **Especifique el número de registro que desee eliminar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla [OK].**

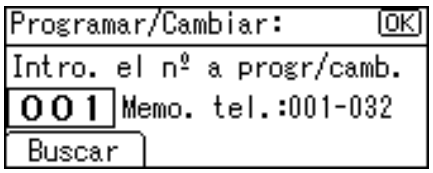

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Pulse la tecla [OK].**

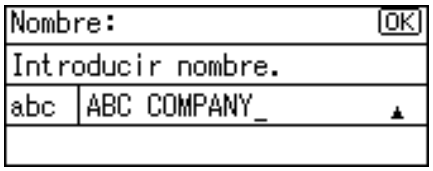

7 **Pulse [Dest.].**




8 **Seleccione [Ajustes fax] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**



9 **Pulse [IP] y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**



⓾ Pulse la tecla【Borrar/Parar】para eliminar el destino de IP-Fax y seguidamente pulse dos veces la tecla【Aceptar】.

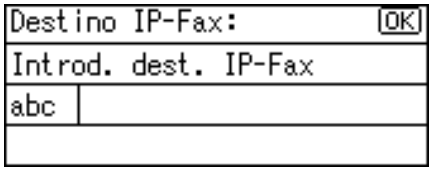

⓫ Pulse [Finaliz.].



⓬ Pulse la tecla【OK】.



⓭ Pulse la tecla【Herram. usu./Contador】.

7

Nota

❒ Para cambiar el nombre o el nombre clave en pantalla, consulte la sección "Cambio de nombres".

❒ Si desea eliminar un código de usuario junto con el propio usuario, consulte la sección "Eliminación de usuarios".

Referencia

Pág.172 “Cambio de un nombre registrado”

Pág.174 “Eliminación de un nombre registrado”

Dirección de correo electrónico de destino

Si registra los destinos de e-mail, no tendrá que escribir cada vez la dirección de e-mail y podrá enviar los archivos escaneados desde el scanner o utilizar la función de fax por e-mail.

- Es fácil seleccionar el destino de un e-mail si registra el "Nombre de usuario (destino)" para el destino de e-mail.
- Puede almacenar direcciones de correo electrónico de destino como grupos.
- Puede utilizar la dirección de e-mail como dirección del remitente cuando envíe archivos escaneados en el modo de escáner. Si lo desea, ajuste un código de protección en la dirección del remitente para impedir el acceso no autorizado.

Nota

❒ Puede seleccionar una dirección de e-mail desde un servidor LDAP y registrarla después en la Libreta de direcciones. Consulte el Manual de referencia de escáner.

❒ Puede configurar la máquina para que envíe un Informe de resultados de transmisión por e-mail siempre que envíe un mensaje. Consulte el Manual de referencia de fax.

Referencia


Pág.284 “Registro de un código de protección”

Registro de destinos de e-mail


Importante

❒ Al usar un destino de e-mail de remitente (número de transmisión), usted debe registrar previamente el código de usuario.

1 **Seleccione [Ajustes del sistema] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

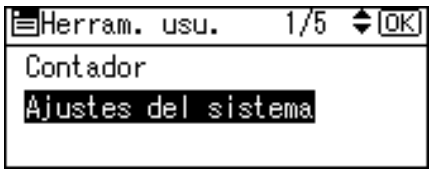


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

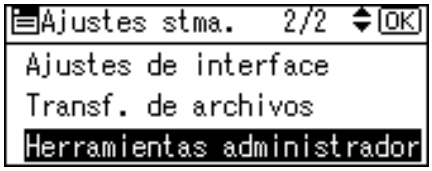


3 **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**



4 **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

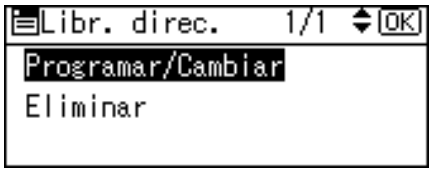


5 **Especifique el número de registro que desee programar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla 【OK】.**

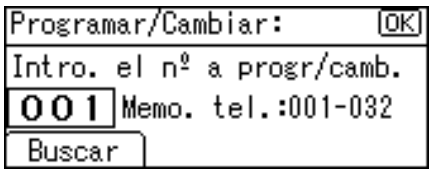

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Pulse la tecla 【OK】.**

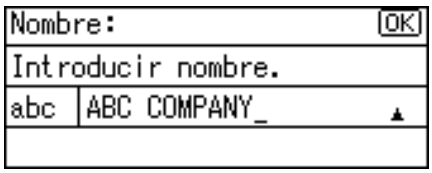


7 **Pulse [Dest.].**




8 **Seleccione [Ajustes e-mail] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**




9 **Escriba la dirección de correo electrónico con las teclas numéricas y las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla 【OK】.**

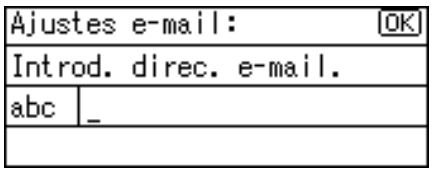

10 **Seleccione [Dest. e-mail/Internet Fax] o [Solo dest. Internet Fax] mediante 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

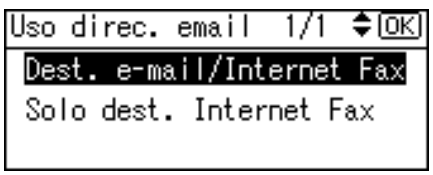

11 **Seleccione [Enviar] o [No enviar] para especificar si se debe o no se debe usar un servidor SMTP pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

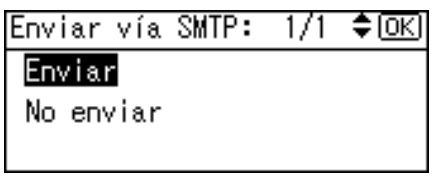

⓬ Pulse [Finaliz.].



⓭ Pulse la tecla [OK].



⓮ Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].

Tras almacenar un grupo, puede añadirle otras direcciones de correo electrónico. Encontrará información sobre el procedimiento de registro en la sección "Registro de un nombre en un grupo".

Nota

❒ Se pueden utilizar hasta 128 caracteres alfanuméricos para la dirección de e-mail.

❒ Consulte "Registro de nombres" donde encontrará información sobre cómo registrar nombres.

Referencia

Pág.170 “Registro de nombres”


Pág.176 “Registro de un código de usuario”

Pág.269 “Registro de nombres en un grupo”


Acerca de esta máquina

Modificación de una dirección de correo electrónico de destino almacenada


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

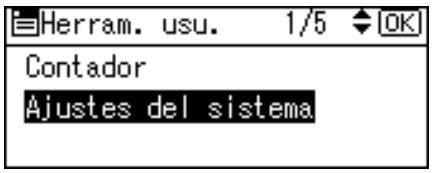


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

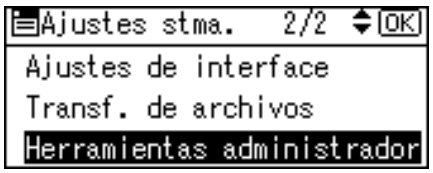


3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

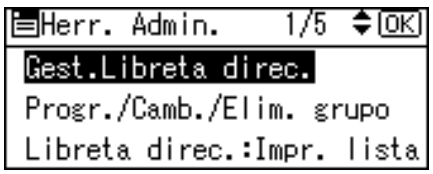

4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

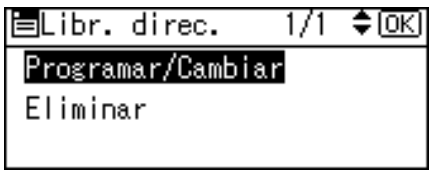


5 **Especifique el número de registro que desee cambiar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla [OK].**

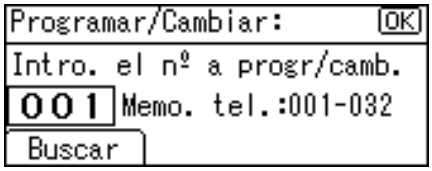

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Pulse la tecla [OK].**

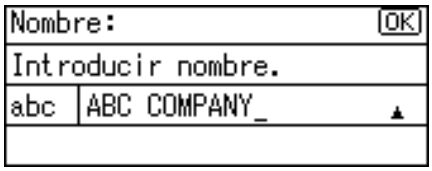


7 **Pulse [Dest.].**




8 **Seleccione [Ajustes e-mail] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**




9 **Escriba la dirección de correo electrónico nueva con las teclas numéricas y las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla [OK].**

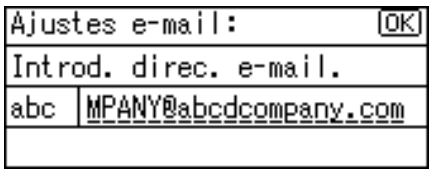

⓾ Seleccione [Dest. e-mail/Internet Fax] o [Solo dest. Internet Fax] mediante 【▲】o 【▼】y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.

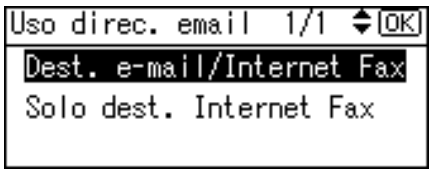

⓫ Seleccione [Enviar] o [No enviar] para especificar si se debe o no se debe usar un servidor SMTP pulsando 【▲】o 【▼】y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.

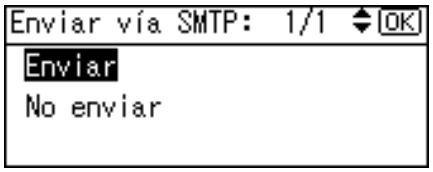

⓬ Pulse [Finaliz.].



⓭ Pulse la tecla 【OK】.



⓮ Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.

Nota

❒ Para cambiar el nombre o el nombre clave en pantalla, consulte la sección "Cambio de nombres".


Referencia

Pág.172 “Cambio de un nombre registrado”


Acerca de esta máquina

Eliminación de una dirección de correo electrónico de destino almacenada


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

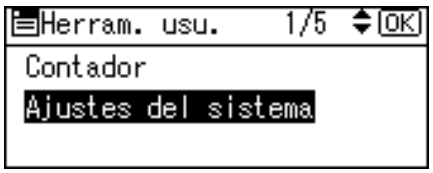


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

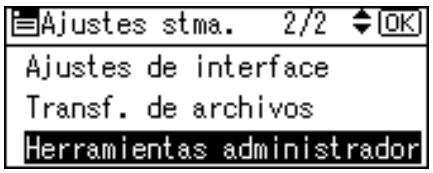


3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

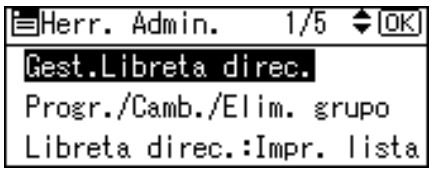

4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

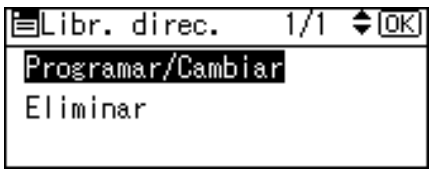


5. **Especifique el número de registro que desee eliminar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla 【OK】.**

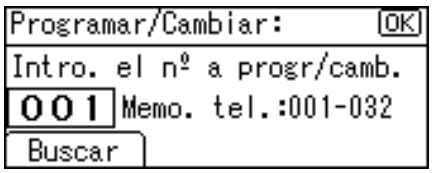

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Pulse la tecla [OK].**

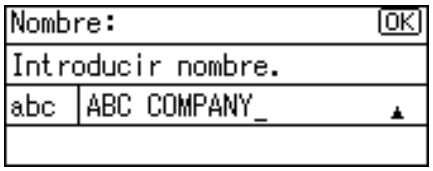


7 **Pulse [Dest.].**



8 **Seleccione [Ajustes e-mail] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**



9 **Pulse la tecla [Borrar/Parar] para eliminar la dirección de e-mail y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

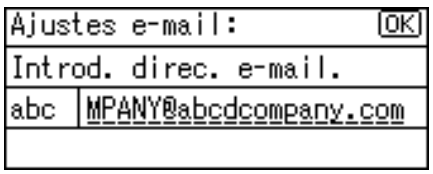

10 **Pulse [Finaliz.].**



11 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

❒ Para eliminar un nombre por completo, consulte la sección "Eliminación de nombres registrados".

Referencia

Pág.174 “Eliminación de un nombre registrado”

Registro de carpetas

Si registra una carpeta compartida, podrá enviar archivos escaneados directamente a esa carpeta.

Se pueden utilizar tres tipos de protocolo:

- SMB
  Para enviar archivos a carpetas compartidas en Windows.
- FTP
  Para enviar archivos a un servidor FTP.
- NCP
  Para enviar archivos a un servidor NetWare.

Nota

❒ Consulte con el administrador de su red para conocer los detalles acerca de protocolos, nombres de servidor y niveles de carpeta.

❒ Usted puede impedir que usuarios no autorizados tengan acceso a las carpetas desde esta máquina. Consulte la sección "Registro de código de protección".

❒ Puede seleccionar entre SMB, FTP o NCP. Si cambia de protocolo después de terminar sus ajustes, se borran todas las entradas anteriores.

Referencia

Pág.284 “Registro de un código de protección”

Uso de SMB para conectarse

Nota

❒ Para registrar una carpeta en un servidor FTP, consulte la sección "Uso de FTP para conectarse".

❒ Para registrar una carpeta en un servidor NetWare, consulte la sección "Uso de NCP para conectarse".


Referencia

Pág.241 “Uso de FTP para conectarse”


Pág.253 “Uso de NCP para conectarse”

Para registrar una carpeta SMB


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

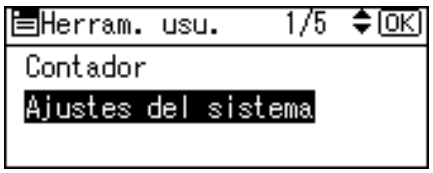


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

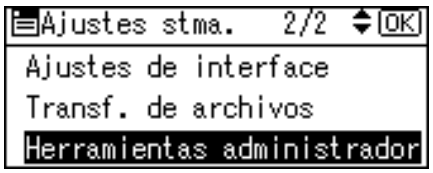


3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

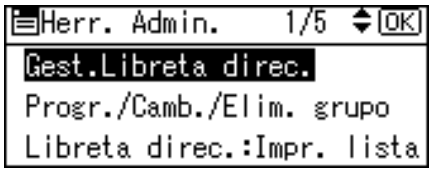

4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

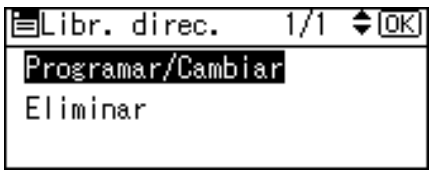


5. **Especifique el número de registro que desee programar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla 【OK】.**

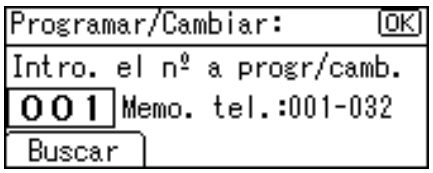

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


6 **Pulse la tecla [OK].**

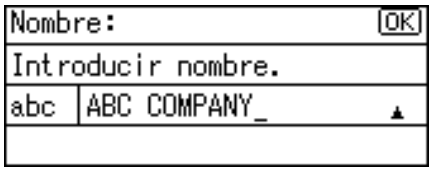


7 **Pulse [Dest.].**




8 **Seleccione [Info. autent.] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

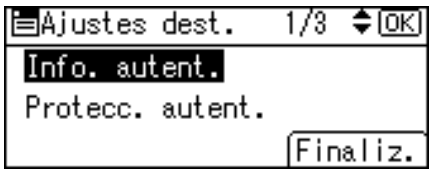


9 **Seleccione [Autenticación carpeta] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

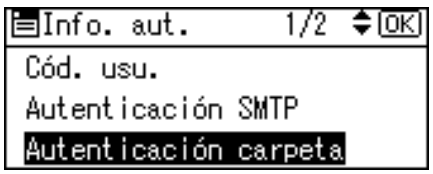


10 **Seleccione [Espec. otra info. aut.] pulsando [▲] o [▼] y seguidamente pulse [Usuario].**

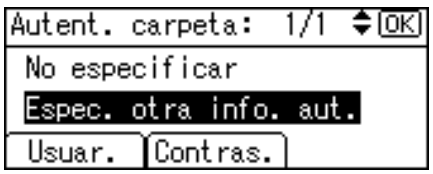


11 **Introduzca el nombre de usuario para el inicio de sesión y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

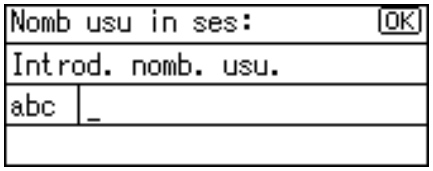


⓬ **Pulse [Contras.].**

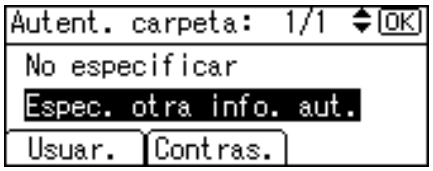


⓭ **Introduzca la contraseña y, a continuación, pulse la tecla【Aceptar】.**

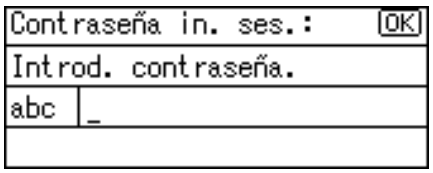


⓮ **Introduzca nuevamente la contraseña para confirmarla y, a continuación, pulse la tecla【Aceptar】.**

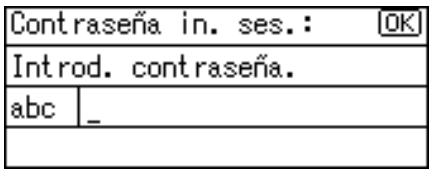


⓯ **Pulse la tecla【OK】.**

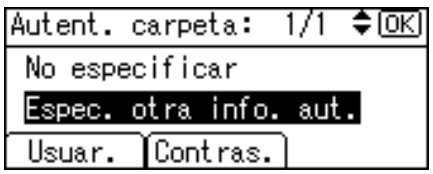


⓰ **Pulse la tecla【Salir】.**

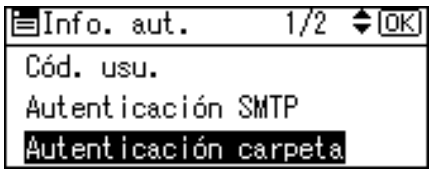


⓱ **Seleccione [Info. carpeta] con【▲】o【▼】y, a continuación, pulse la tecla【OK】.**

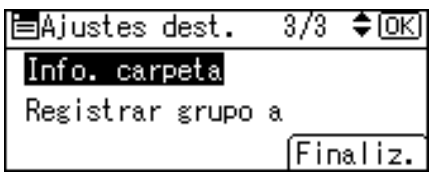

18 **Seleccione [SMB] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

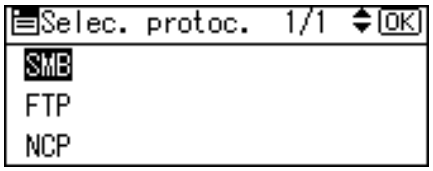


19 **Seleccione [Entrada manual] o [Examinar red] para especificar el método de entrada de ruta pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

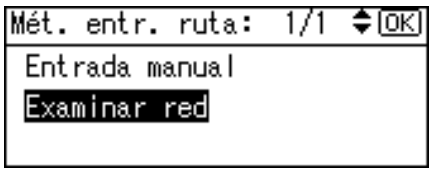


Para especificar una carpeta, puede introducir la ruta manualmente o localizar la carpeta examinando la red. Consulte las secciones "Para localizar la carpeta manualmente" y "Para localizar la carpeta examinando la red".


20 **Pulse [Prb.Con.] para comprobar que la ruta esté ajustada correctamente.**

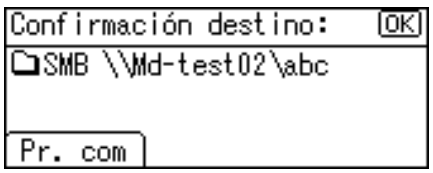


21 **Pulse [Salir].**

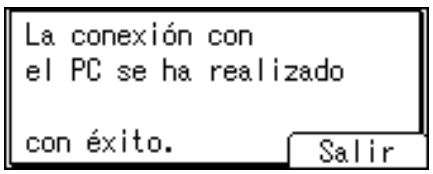

22 **Pulse dos veces la tecla 【Salir】.**

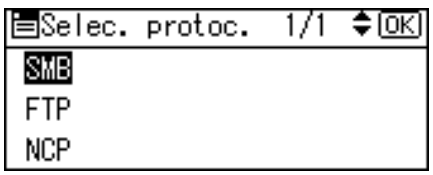

23 **Pulse [Finaliz.].**

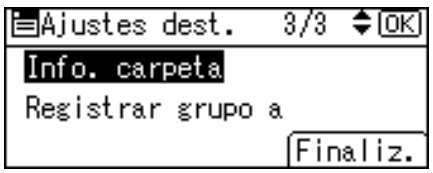

㉔ **Pulse la tecla [OK].**



㉕ **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

- ❒ Consulte "Registro de nombres" donde encontrará información sobre cómo registrar nombres.
- ❒ Puede introducir hasta 128 caracteres para el nombre de usuario.
- ❒ Puede introducir hasta 64 caracteres para la contraseña.
- ❒ Si falla la prueba de conexión, revise los ajustes y vuelva a intentarlo.
- ❒ Si se selecciona **[No especificar]** en el paso ⑩, se aplica el Nombre de usuario SMB y la contraseña SMB que haya especificado en Nombre de usuario predeterminado / Contraseña (Enviar) de los ajustes de Transferencias de archivos.
- ❒ Si se especifica Autenticación de usuario, póngase en contacto con su administrador.

Referencia

Pág.170 “Registro de nombres”

Pág.232 “Para localizar la carpeta manualmente”


Pág.233 “Para localizar la carpeta examinando la red”

Pág.68 “Transferencia de archivos”


Acerca de esta máquina

Para localizar la carpeta manualmente

1 **Seleccione [Entrada manual] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

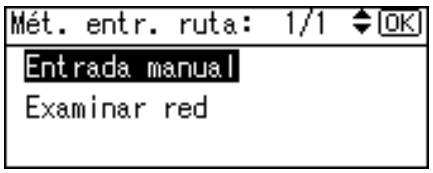

2 **Introduzca la ruta y, a continuación, pulse la tecla 【Aceptar】.**

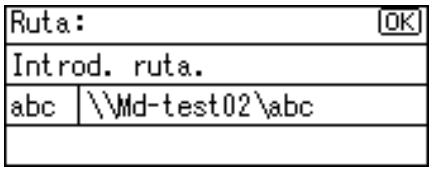

Aparecerá un masaje si el formato de la ruta introducida no es correcto. Pulse **[Salir]** y seguidamente introduzca la ruta de nuevo.

Nota

❒ Introduzca la ruta siguiendo este formato: "\\ServerName\ShareName\PathName".

❒ Usted también puede introducir una dirección IPv4.


❒ Puede introducir una ruta utilizando un máximo de 128 caracteres.

Referencia

Acerca de esta máquina

Para localizar la carpeta examinando la red

1. **Seleccione [Examinar red] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

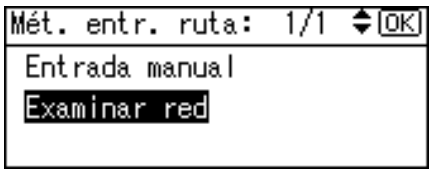

Aparecen los ordenadores cliente que comparten la misma red que la máquina.

La presentación de la red sólo incluye los ordenadores cliente a los que usted tenga acceso autorizado.


2. **Seleccione un ordenador cliente con las teclas de desplazamiento y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

Aparecerán las carpetas compartidas debajo de ese ordenador.




Puede pulsar **[Ascendente]** para pasar de un nivel a otro.

3. **Usando las teclas de desplazamiento, seleccione la carpeta que desee registrar y seguidamente pulse [Aplicar].**

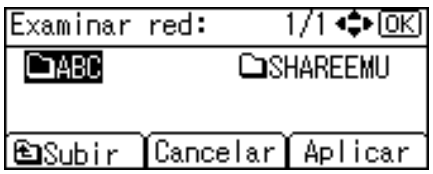

4. **Pulse la tecla 【OK】.**

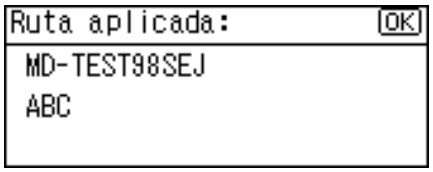


Si aparece una pantalla de inicio de sesión


En esta sección se explica cómo iniciar sesión en la máquina si aparece una pantalla de inicio de sesión cuando usted intenta tener acceso a una carpeta examinando la red. Aparece la pantalla de inicio de sesión si usted no ha especificado la autenticación de la carpeta o si se ha introducido un nombre o contraseña de usuario incorrectos para la autenticación de la carpeta.

1 **Introduzca el nombre de usuario para el inicio de sesión y seguidamente pulse la tecla【Aceptar】.**

Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión especificado para la autenticación de la carpeta.

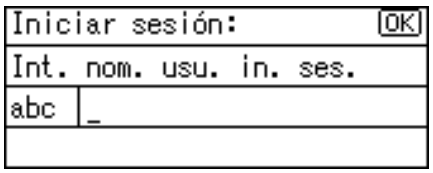

2 **Introduzca la contraseña y, a continuación, pulse la tecla【Aceptar】.**

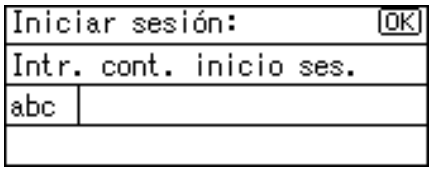

Aparece la ruta a la carpeta seleccionada.


Si aparece un mensaje, pulse **[Salir]** y seguidamente introduzca de nuevo el nombre de usuario y la contraseña para el inicio de sesión.

Referencia


Acerca de esta máquina

Cambio de una carpeta registrada


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

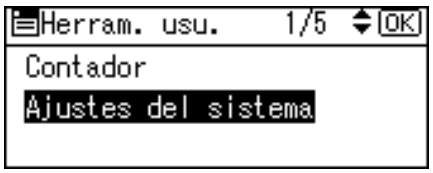


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

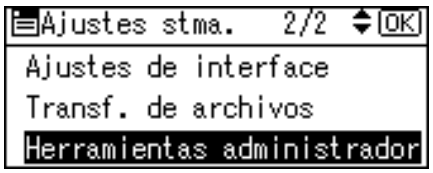


3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

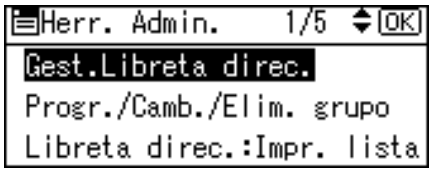

4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

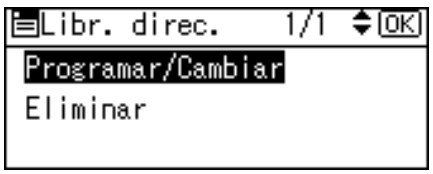


5. **Especifique el número de registro que desee cambiar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla 【OK】.**

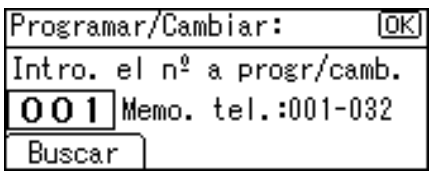

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


6 **Pulse la tecla [OK].**

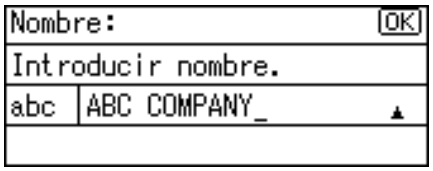


7 **Pulse [Dest.].**



8 **Seleccione [Info. carpeta] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

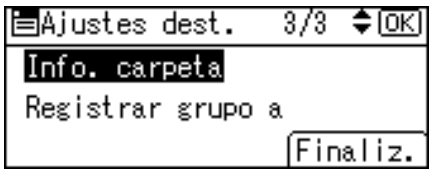


9 **Seleccione [SMB] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

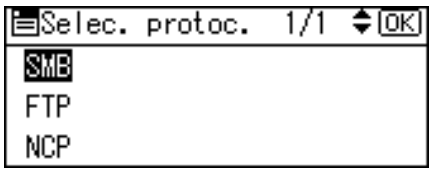


Al especificar una carpeta, introduzca la ruta directamente o selecciónela haciendo referencia a la red. Consulte las secciones "Para localizar la carpeta manualmente" y "Para localizar la carpeta examinando la red".


10 **Pulse [Prb.Con.] para comprobar que la ruta esté ajustada correctamente.**

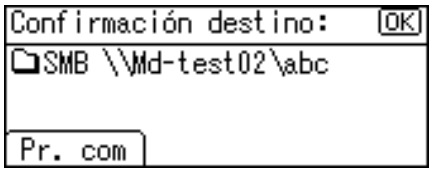


11 **Pulse [Salir].**

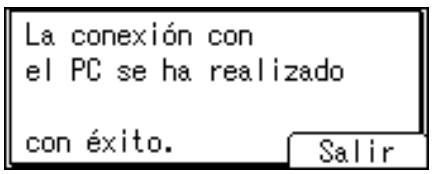

⓬ **Pulse dos veces la tecla [Salir].**

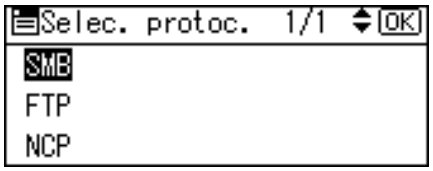

⓭ **Pulse [Finaliz.].**

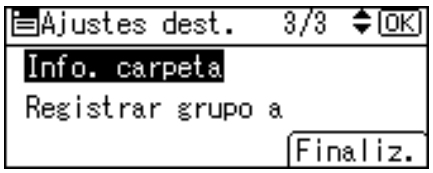

⓮ **Pulse la tecla [OK].**



⓯ **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

❒ Para cambiar el nombre o el nombre clave, consulte la sección "Cambio de nombres registrados".

Referencia

Pág.232 “Para localizar la carpeta manualmente”

Pág.233 “Para localizar la carpeta examinando la red”


Pág.172 “Cambio de un nombre registrado”

Acerca de esta máquina

7


Para cambiar el protocolo

1. **Seleccione [FTP] o [NCP] mediante 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

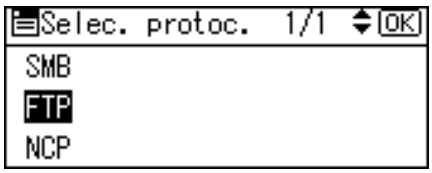

2. **Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulse [Sí].**

El cambio del protocolo eliminará todos los ajustes efectuados según el protocolo anterior.

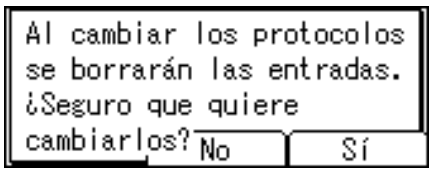

3. **Introduzca nuevamente cada elemento.**


Referencia

Pág.241 “Registro de carpetas”


Pág.253 “Para registrar una carpeta NCP”

Eliminación de una carpeta registrada


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

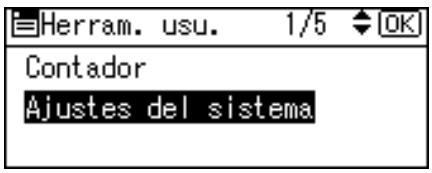


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

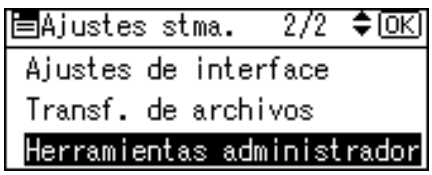


3 **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

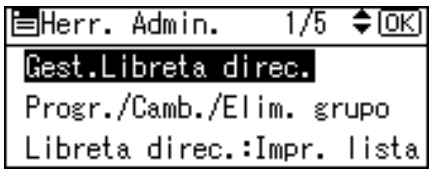

4 **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

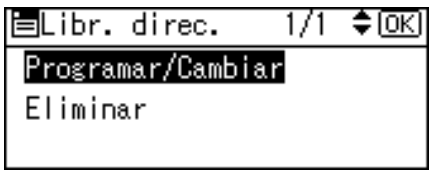


5 **Especifique el número de registro que desee eliminar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla 【OK】.**

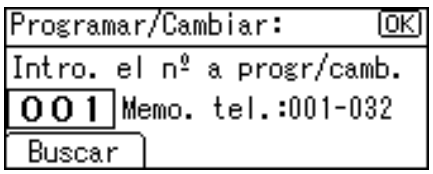

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Pulse la tecla 【OK】.**

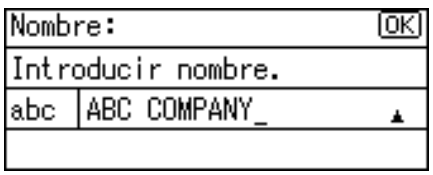


7 **Pulse [Dest.].**




7

8 **Seleccione [Info. carpeta] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

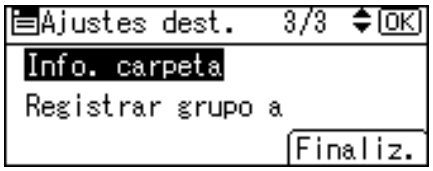


9 **Pulse el protocolo que no esté seleccionado en ese momento.**

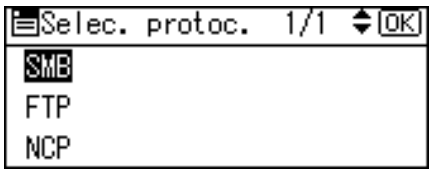


Aparecerá un mensaje de confirmación.

10 **Pulse [Sí].**

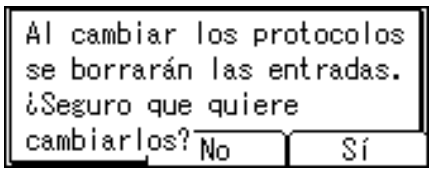

11 **Pulse [Finaliz.].**

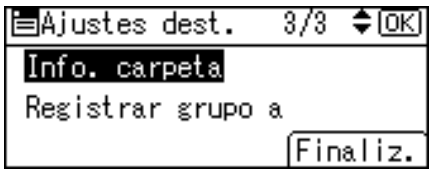

12 **Pulse la tecla [OK].**



13 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

❒ Para eliminar un nombre por completo, consulte la sección "Eliminación de nombres registrados".

Referencia

Pág.174 “Eliminación de un nombre registrado”

Uso de FTP para conectarse

Nota

❒ Para registrar una carpeta compartida configurada en Windows, consulte la sección "Uso de SMB para conectarse".

❒ Para registrar una carpeta en un servidor NetWare, consulte la sección "Uso de NCP para conectarse".


Referencia

Pág.226 “Uso de SMB para conectarse”


Pág.253 “Uso de NCP para conectarse”

Registro de carpetas


1 **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

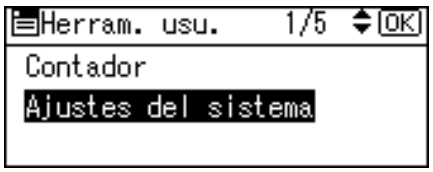


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

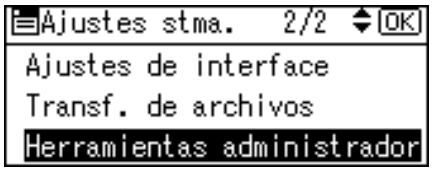


3 **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

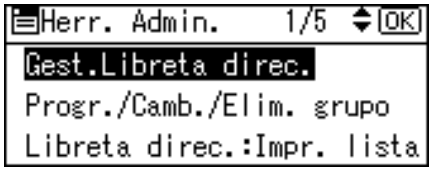

4 **Seleccione [Programar/Cambiar] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

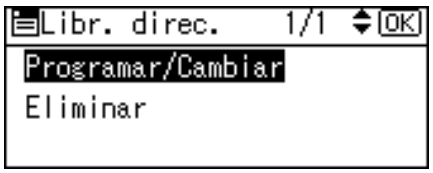


5 **Especifique el número de registro que desee programar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla [OK].**

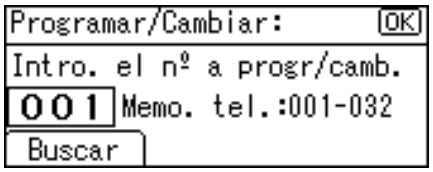

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


6 **Pulse la tecla [OK].**

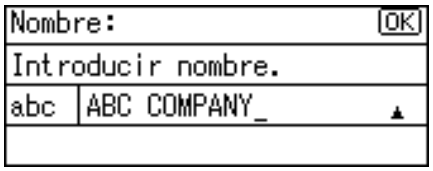


7 **Pulse [Dest.].**




8 **Seleccione [Info. autent.] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

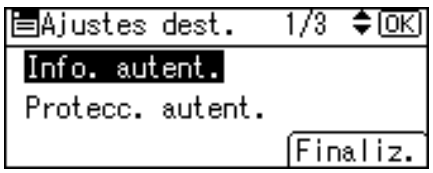


9 **Seleccione [Autenticación carpeta] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

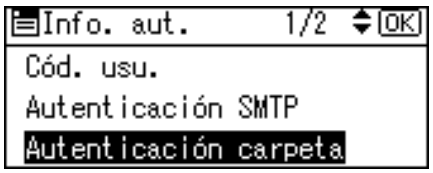


10 **Seleccione [Espec. otra info. aut.] pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse [Usuario].**

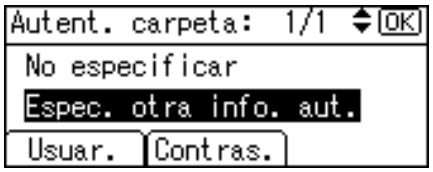


11 **Introduzca el nombre de usuario para el inicio de sesión y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

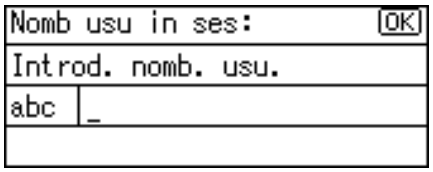


12 **Pulse [Contras.].**

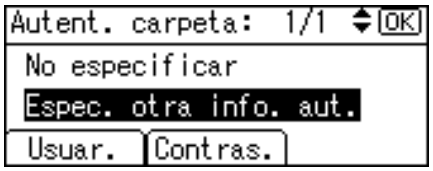


13 **Introduzca la contraseña y, a continuación, pulse la tecla 【Aceptar】.**

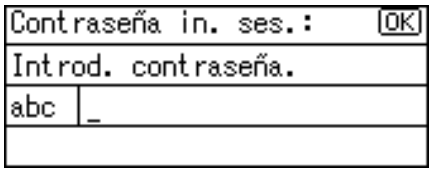


14 **Introduzca nuevamente la contraseña para confirmarla y, a continuación, pulse la tecla 【Aceptar】.**

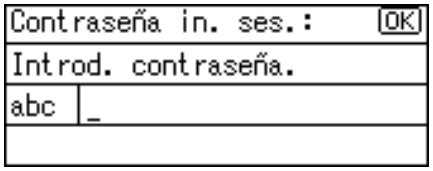


⓯ **Pulse la tecla [OK].**

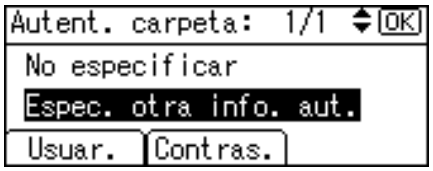


⓰ **Pulse la tecla [Salir].**

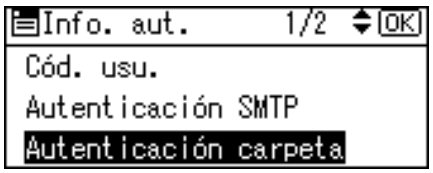


⓱ **Seleccione [Info. carpeta] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

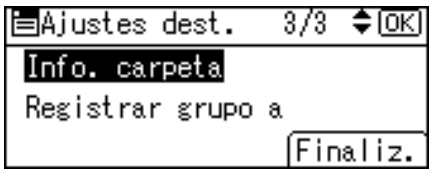


⓲ **Seleccione [FTP] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

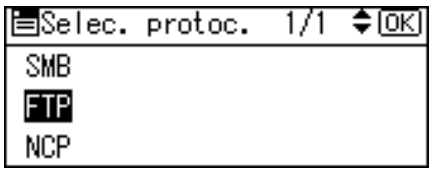


⓳ **Si desea cambiar el nombre del servidor, introduzca un nuevo nombre de servidor y seguidamente pulse la tecla [Aceptar]. En caso contrario, simplemente pulse la tecla [Aceptar].**

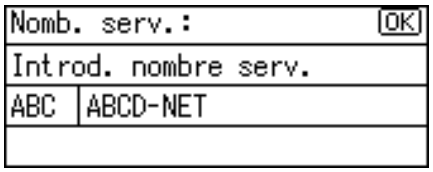


⓴ **Si desea cambiar el número de puerto, introduzca el nuevo número de puerto y seguidamente pulse la tecla [Aceptar]. En caso contrario, simplemente pulse la tecla [Aceptar].**

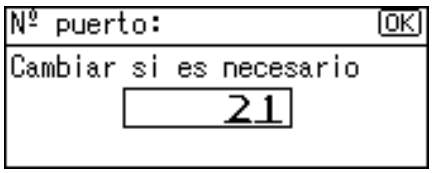


㉑ **Si desea cambiar la ruta, introduzca la nueva ruta y seguidamente pulse la tecla [Aceptar]. En caso contrario, simplemente pulse la tecla [Aceptar].**

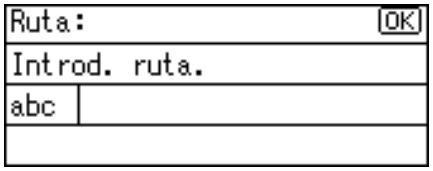


㉒ **Pulse [Prb.Con.] para comprobar que la ruta esté ajustada correctamente.**

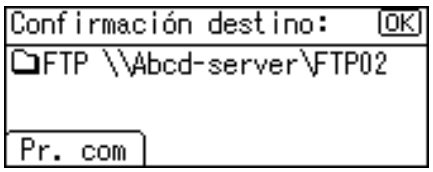


㉓ **Pulse [Salir].**

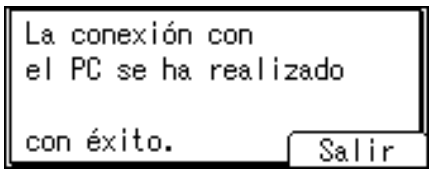

㉔ **Pulse dos veces la tecla [Salir].**

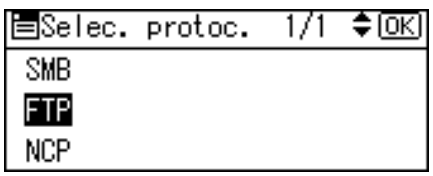

㉕ **Pulse [Finaliz.] y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

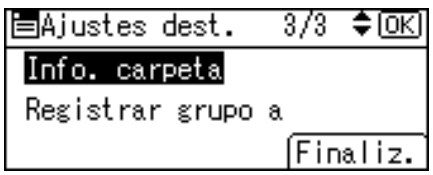

㉖ **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

- ❒ Consulte "Registro de nombres", donde encontrará información sobre cómo registrar nombres.
- ❒ Usted puede introducir hasta 128 caracteres para el nombre de usuario.
- ❒ Puede introducir hasta 64 caracteres para la contraseña.
- ❒ Puede introducir un nombre de servidor utilizando un máximo de 64 caracteres.
- ❒ Puede introducir una ruta absoluta, usando este formato: "/user/ home/username"; o una ruta relativa usando este formato: “directory/subdirectory".
- ❒ Si deja la ruta en blanco, se presupone que el directorio de inicio de sesión es el directorio donde se está trabajando en ese momento.
- ❒ También puede introducir una dirección IPv4.
- ❒ Puede introducir una ruta utilizando un máximo de 128 caracteres.
- ❒ Para cambiar el número de puerto, pulse **[Cambiar]** en Nº puerto. Introduzca el número de puerto usando las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla [#].
- ❒ Puede introducir un número entre 1 y 65535.
- ❒ Si falla la prueba de conexión, revise los ajustes y vuelva a intentarlo.
- ❒ Si se selecciona **[No especificar]** en el paso ⑩, se aplican los ajustes de Nombre de Usuario FTP y la contraseña FTP que usted haya especificado en Nombre de usuario predeterminado / Contraseña (Enviar) de los ajustes de Transferencias de archivos. Encontrará más detalles en la sección "Transferencia de archivos".
- ❒ Si se especifica Autenticación de usuario, póngase en contacto con su administrador.

Referencia

Pág.170 “Registro de nombres”


Pág.232 “Para localizar la carpeta manualmente”

Pág.233 “Para localizar la carpeta examinando la red”


Acerca de esta máquina

Cambio de una carpeta registrada


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

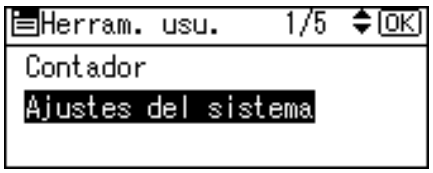


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

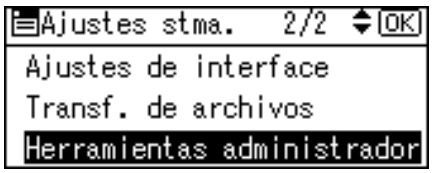

3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

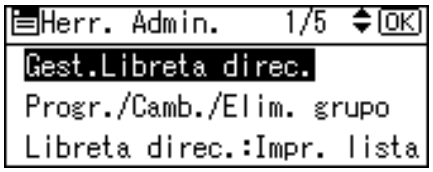


4. **Especifique el número de registro que desee cambiar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla 【OK】.**

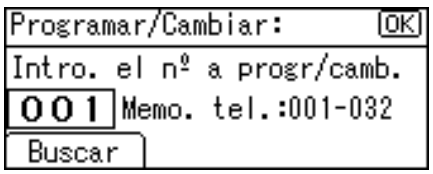

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


5. **Pulse la tecla 【OK】.**

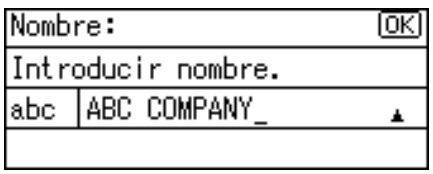


6 **Pulse [Dest.].**



7 **Seleccione [Info. carpeta] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

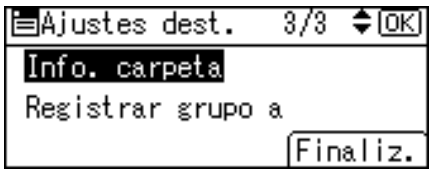


8 **Seleccione [FTP] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

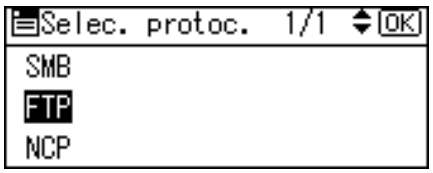


9 **Si desea cambiar el nombre del servidor, introduzca un nuevo nombre de servidor y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

En caso contrario, simplemente pulse la tecla 【Aceptar】.

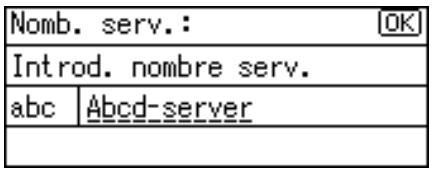


10 **Si desea cambiar el número de puerto, introduzca el nuevo número de puerto y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

En caso contrario, simplemente pulse la tecla 【Aceptar】.

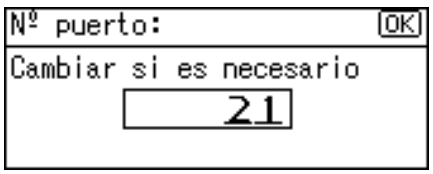


11 Si desea cambiar la ruta, introduzca la nueva ruta y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].


En caso contrario, simplemente pulse la tecla [Aceptar].

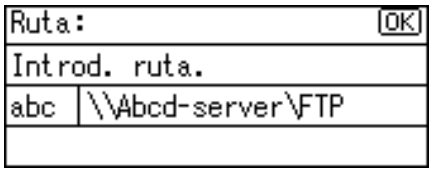

12 Pulse [Prb.Con.] para comprobar que la ruta esté ajustada correctamente.

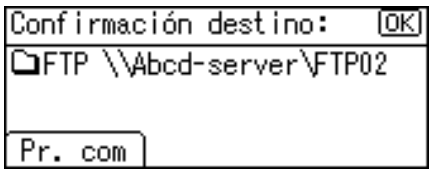

13 Cuando haya terminado de efectuar cambios, pulse [Finaliz.].

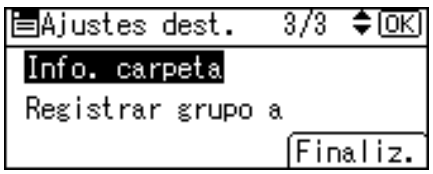

14 Pulse la tecla [OK].



15 Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].

Nota

❒ Para cambiar el nombre o el nombre clave, consulte la sección "Cambio de nombres registrados".


Referencia

Pág.172 “Cambio de un nombre registrado”

Acerca de esta máquina


Para cambiar el protocolo

1. **Pulse [SMB] o [NCP].**

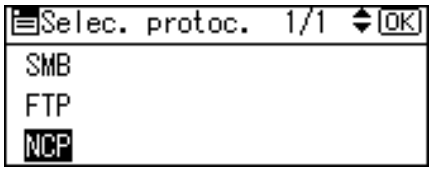

2. **Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulse [Sí].**

El cambio del protocolo eliminará todos los ajustes efectuados según el protocolo anterior.

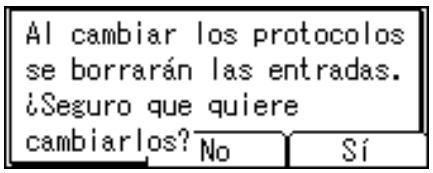


3. **Introduzca nuevamente cada elemento.**

Referencia


Pág.227 “Para registrar una carpeta SMB”

Eliminación de una carpeta registrada


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

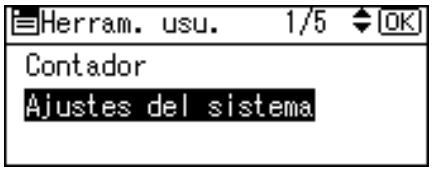


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

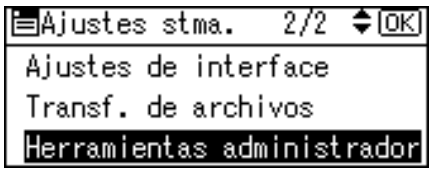

3 **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

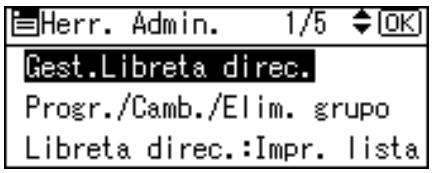


4 **Especifique el número de registro que desee eliminar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla 【OK】.**

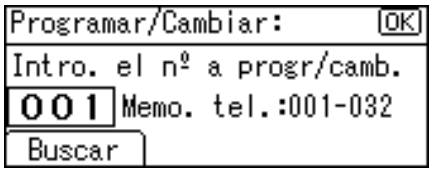

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


5 **Pulse la tecla 【OK】.**

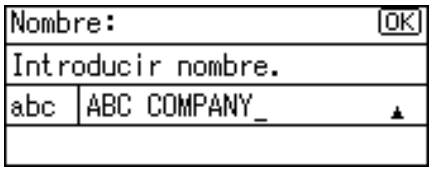


6 **Pulse [Dest.].**



7 **Seleccione [Info. carpeta] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

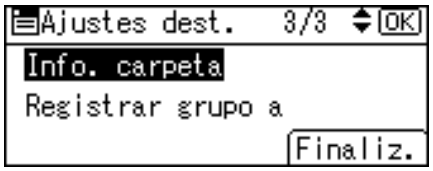


8 **Pulse el protocolo que no esté seleccionado en ese momento.**

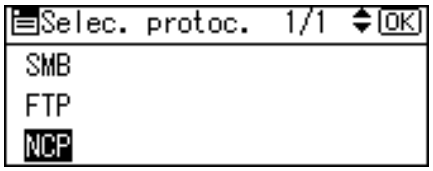


Aparecerá un mensaje de confirmación.


9 **Pulse [Sí].**

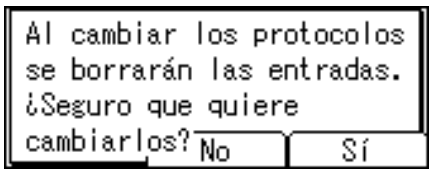

10 **Pulse dos veces la tecla【Salir】.**

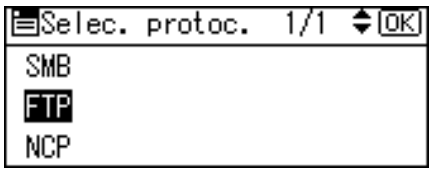

11 **Pulse [Finaliz.].**

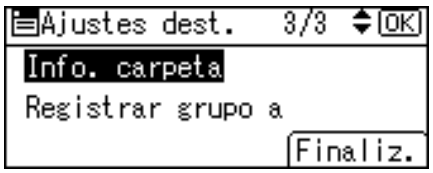

12 **Pulse la tecla【OK】.**



13 **Pulse la tecla【Herram. usu./Contador】.**

Nota

❒ Para eliminar un nombre por completo, consulte la sección "Eliminación de nombres registrados".

Referencia

Pág.174 “Eliminación de un nombre registrado”

Uso de NCP para conectarse

Nota

❒ Para registrar una carpeta compartida configurada en Windows, consulte la sección "Uso de SMB para conectarse".

❒ Para registrar una carpeta en un servidor FTP, consulte la sección "Uso de FTP para conectarse".


Referencia

Pág.226 “Uso de SMB para conectarse”


Pág.241 “Uso de FTP para conectarse”

Para registrar una carpeta NCP


1 **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

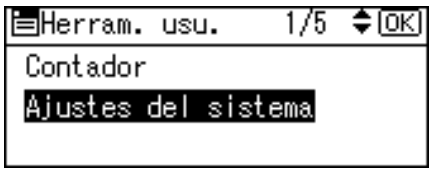


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

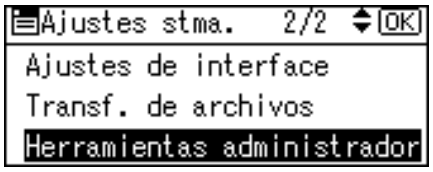


3 **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

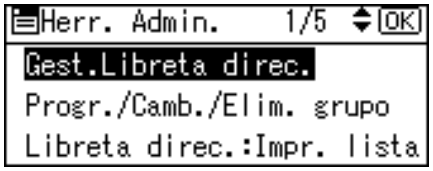

4 **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

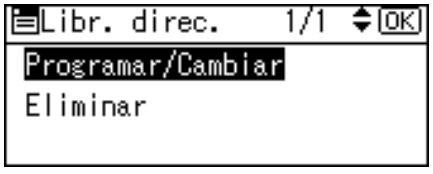


5 **Especifique el número de registro que desee programar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla [OK].**

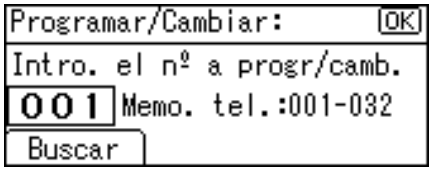

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


6 **Pulse la tecla [OK].**

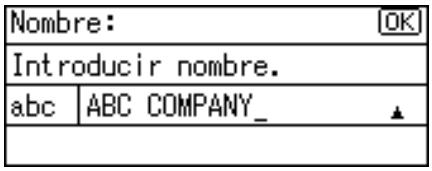


7 **Pulse [Dest.].**




8 **Seleccione [Info. autent.] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

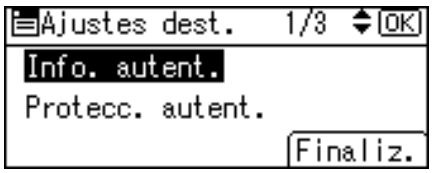


9 **Seleccione [Autenticación carpeta] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

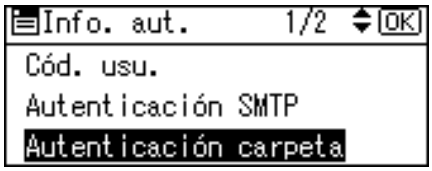


⓾ **Seleccione [Espec. otra info. aut.] pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse [Usuario].**

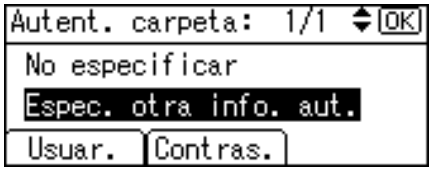


⓫ **Introduzca el nombre de usuario para el inicio de sesión y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

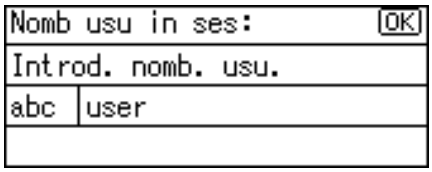


⓬ **Pulse [Contras.].**

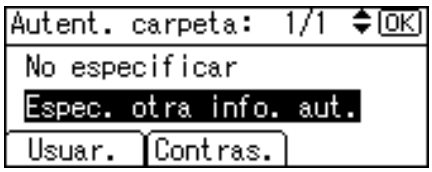


⓭ **Introduzca la contraseña y, a continuación, pulse la tecla 【Aceptar】.**

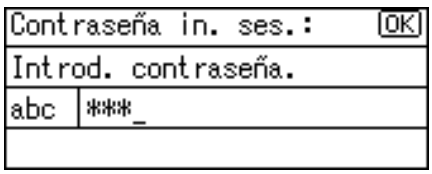


⓮ **Introduzca nuevamente la contraseña para confirmarla y, a continuación, pulse la tecla 【Aceptar】.**

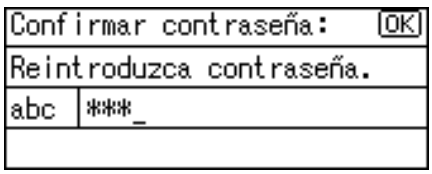


⓯ **Pulse la tecla 【OK】.**

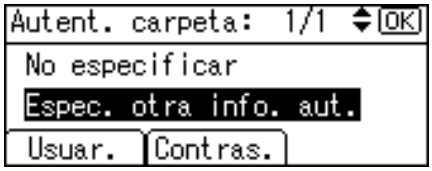


⑯ **Pulse la tecla [Salir].**

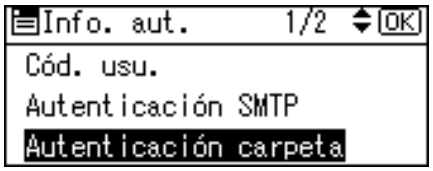

⑰ **Seleccione [Info. carpeta] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

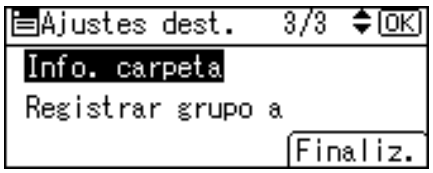


⑱ **Seleccione [NCP] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

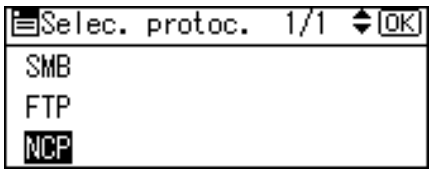


⑲ **Seleccione el tipo de conexión pulsando [▲] o [▼] y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**


Si desea especificar una carpeta en un árbol NDS, pulse **[NDS]**. Si desea especificar una carpeta en un servidor Netware, pulse **[Bindery]**.

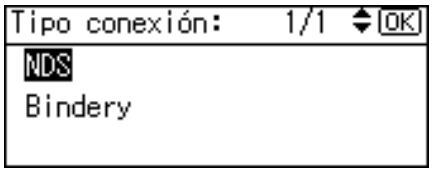


⑳ **Seleccione cómo especificar la ruta pulsando [▲] o [▼] y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

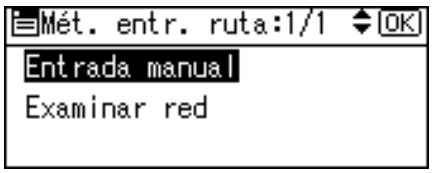


㉑ **Especifique la carpeta.**

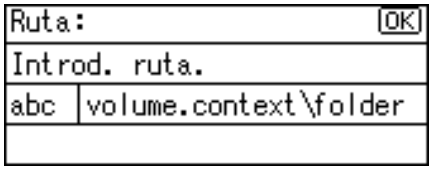

22 **Pulse [Pr. com] para confirmar si se han ajustado correctamente las rutas.**

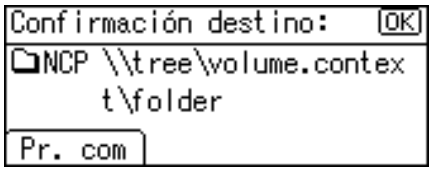

23 **Pulse [Finaliz.].**

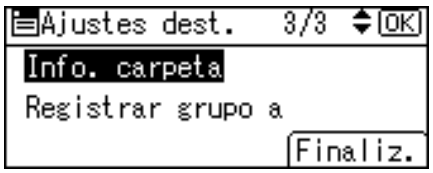

24 **Pulse la tecla [OK].**



25 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

- ❒ Para registrar el nombre, consulte la sección "Registro de nombres".
- ❒ Puede introducir hasta 64 caracteres para el nombre de usuario.
- ❒ Si selecciona **[NDS]** para el tipo de conexión, después del nombre de usuario, introduzca el nombre del contexto donde reside el objeto del usuario. Si el nombre de usuario es "usuario" y el nombre de contexto es "contexto", el nombre de usuario que usted introduciría sería "usuario.contexto".
- ❒ Puede introducir hasta 64 caracteres para la contraseña.
- ❒ Para especificar una carpeta, usted puede introducir la ruta manualmente o ubicar la carpeta examinando la red.
- ❒ Si se selecciona **[No especificar]**, se aplica el nombre de usuario NCP y la contraseña NCP que usted ha especificado en Nombre de usuario predeterminado / Contraseña (Enviar) de los ajustes de Transferencia de archivos.
- ❒ Si se especifica Autenticación de usuario, póngase en contacto con su administrador.

Referencia

Pág.170 “Registro de nombres”


Pág.258 “Para localizar la carpeta manualmente”

Pág.259 “Para localizar la carpeta examinando la red”


Acerca de esta máquina

Para localizar la carpeta manualmente


1. **Seleccione [Entrada manual] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

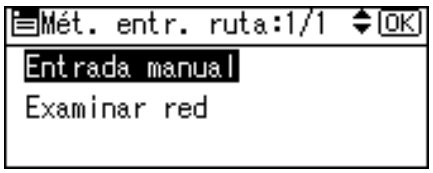


2. **Introduzca el nombre de la ruta y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

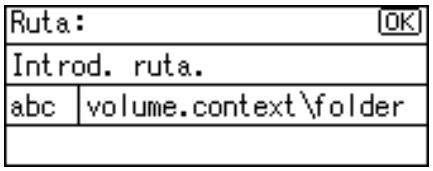

3. **Pulse [Prb.Con.] para comprobar que la ruta esté ajustada correctamente.**

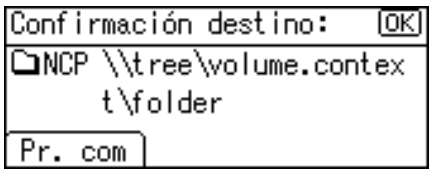

4. **Pulse [Salir].**

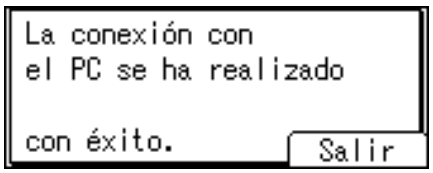


Nota

- ❒ Si selecciona "Tipo de conexión" en **[NDS]** y si el nombre del árbol NDS es "árbol", el nombre del contexto que incluye el volumen es "contexto", el nombre de volumen es "volumen" y el nombre de carpeta es "carpeta", entonces la ruta será "\\árbol\volumen. contexto\carpeta".
- ❒ Si selecciona "Tipo de conexión" en **[Bindery]** y si el nombre de servidor NetWare es "servidor", el nombre de volumen es "volumen" y el nombre de carpeta es "carpeta", entonces la ruta será "\\servidor\volumen\carpeta".
- ❒ Puede introducir una ruta utilizando un máximo de 128 caracteres.
- ❒ Si falla la prueba de conexión, revise los ajustes y vuelva a intentarlo.

Para localizar la carpeta examinando la red


1. **Seleccione [Examinar red] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

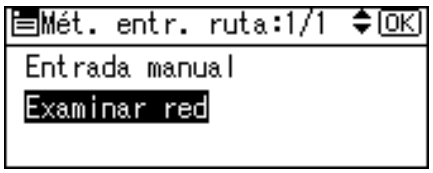

2. **Si ha ajustado "Tipo de conexión" en [NDS], aparece una lista de elementos en el árbol NDS. Si ha ajustado "Tipo de conexión" en [Bindery], aparece una lista de elementos en el servidor NetWare.**



3. **Busque la carpeta de destino en el árbol NDS o en el servidor NetWare y seguidamente pulse [Aplicar].**

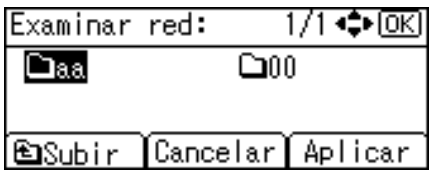


Usted puede pulsar **[Ascendente]** para pasar de un nivel a otro.

Nota


- ❒ Únicamente las carpetas a las que tenga acceso aparecen en **[Examinar red]**.
- ❒ Si los idiomas que se utilizan en la máquina y en el destino que desee ver son diferentes, es posible que los elementos de la lista no se muestren correctamente.
- ❒ Es posible mostrar hasta 100 elementos en la lista.

Cambio de una carpeta registrada


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

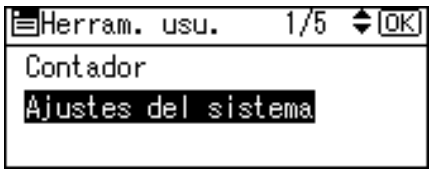


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

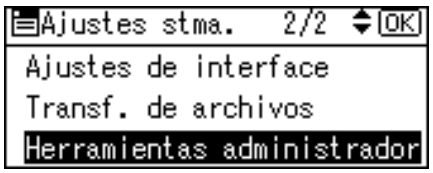


3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

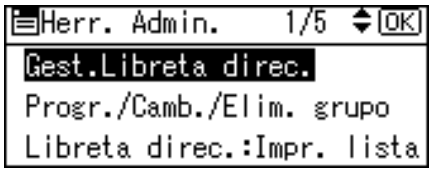

4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

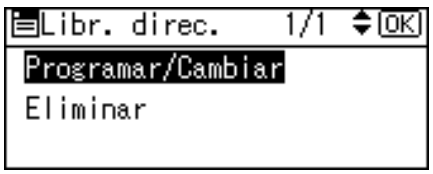


5. **Especifique el número de registro que desee cambiar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla 【OK】.**

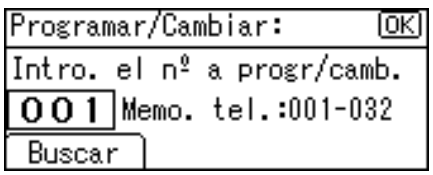

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


6 **Pulse la tecla [OK].**

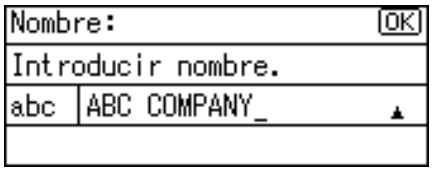


7 **Pulse [Dest.].**



8 **Seleccione [Info. carpeta] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

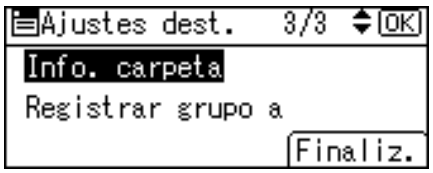


9 **Seleccione [NCP] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

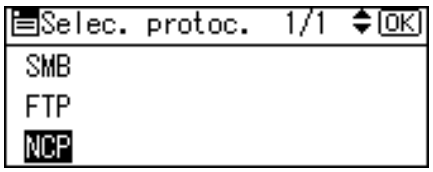


10 **Seleccione el tipo de conexión pulsando [▲] o [▼] y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

Si desea especificar una carpeta en un árbol NDS, pulse **[NDS]**. Si desea especificar una carpeta en un servidor Netware, pulse **[Bindery]**.

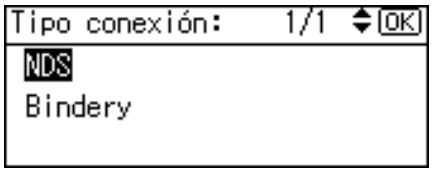


⓫ Seleccione [Entrada manual] o [Examinar red] para especificar el método de introducción de la ruta pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.

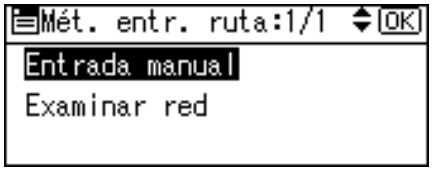


Para especificar una carpeta, puede introducir la ruta manualmente o localizar la carpeta examinando la red.


⓬ Especifique la carpeta.

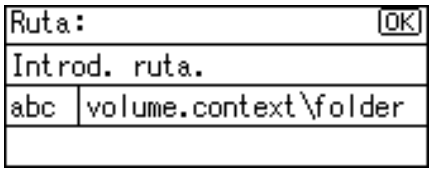


⓭ Pulse [Prb.Con.] para comprobar que la ruta esté ajustada correctamente.

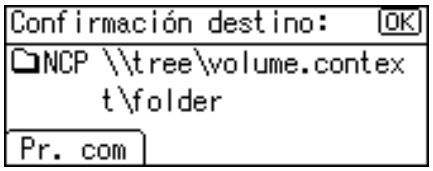


⓮ Pulse [Salir].

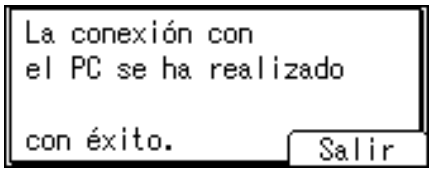

⓯ Pulse dos veces la tecla 【Salir】.

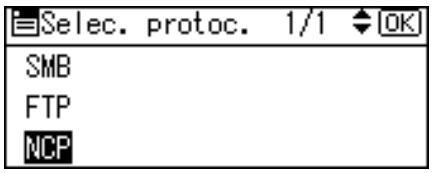

⓰ Pulse [Finaliz.].

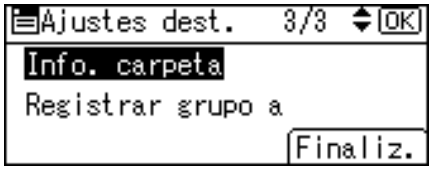

17 **Pulse la tecla [OK].**



18 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota


❒ Para cambiar el nombre, consulte la sección "Cambio de nombres registrados".

Referencia

Pág.172 “Cambio de un nombre registrado”


Para cambiar el protocolo

1 **Pulse [SMB] o [FTP].**

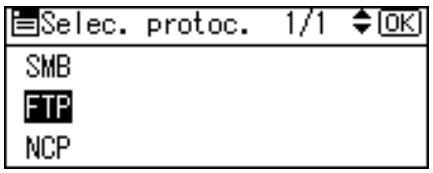

2 **Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulse [Sí].**

El cambio del protocolo eliminará todos los ajustes efectuados según el protocolo anterior.

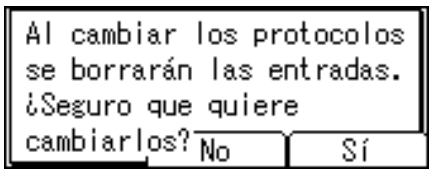


Referencia

Pág.227 “Para registrar una carpeta SMB”


Pág.241 “Registro de carpetas”

Para eliminar la carpeta registrada


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

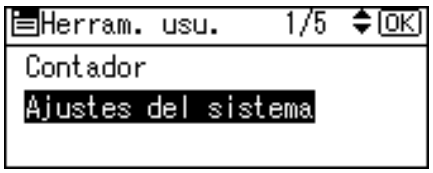


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

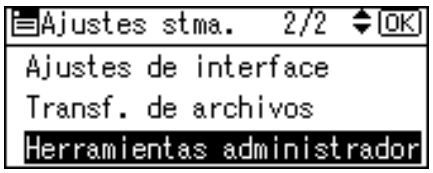


3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

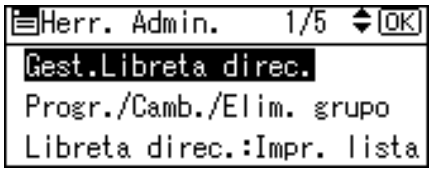

4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

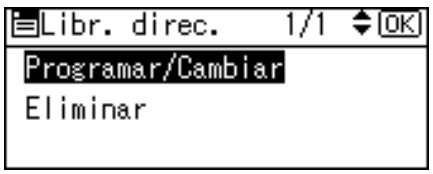


5. **Especifique el número de registro que desee eliminar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla 【OK】.**

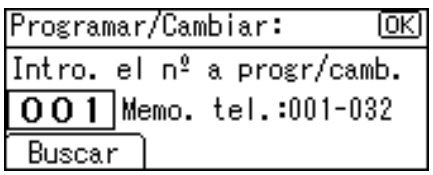

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


6 **Pulse la tecla [OK].**

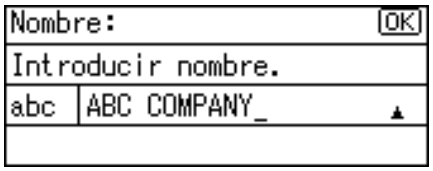


7 **Pulse [Dest.].**



8 **Seleccione [Info. carpeta] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

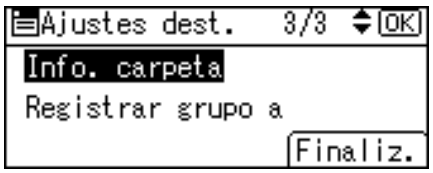


9 **Pulse el protocolo que no esté seleccionado en ese momento.**

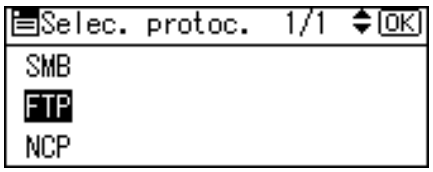


Aparecerá un mensaje de confirmación.


10 **Pulse [Sí].**

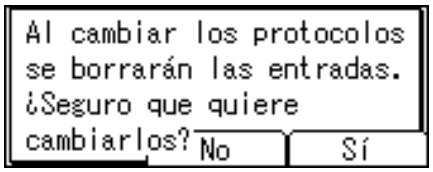

11 **Pulse dos veces la tecla [Salir].**

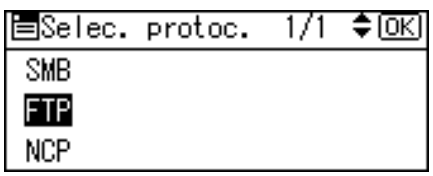

⓬ Pulse [Finaliz.].

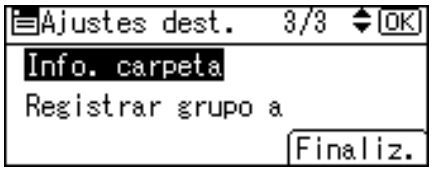

⓭ Pulse la tecla [OK].



⓮ Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].

Nota

❒ Para eliminar un nombre por completo, consulte la sección "Eliminación de nombres registrados".

Referencia

Pág.174 “Eliminación de un nombre registrado”

Registro de nombres en un grupo

Puede registrar nombres en un grupo para facilitar la gestión de direcciones de e-mail y carpetas para cada grupo. Para añadir nombres a un grupo, debe registrar previamente los grupos.

Importante

- ❒ Al utilizar la función de Escanear a Carpeta, no puede enviar archivos escaneados a un grupo que tenga más de 50 carpetas registradas.
- ❒ El número máximo de grupo es 10.
- ❒ El número máximo de destinos que se pueden registrar en un grupo es 100.

Nota


- ❒ Puede ajustar un código de protección para impedir el acceso no autorizado a las carpetas registradas en un grupo. Encontrará los detalles en la sección "Registro de código de protección".

Referencia


Pág.284 “Registro de un código de protección”

Registro de un nuevo grupo


1 **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

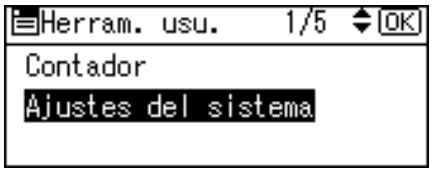


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

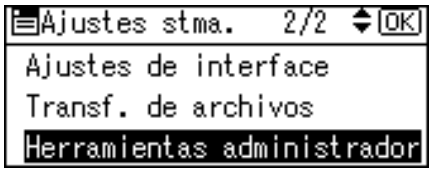


3 **Seleccione [Progr./Camb./Elim. grupo] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

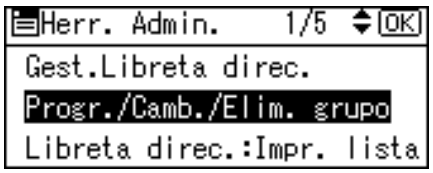

4 **Seleccione [Programar/Cambiar] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

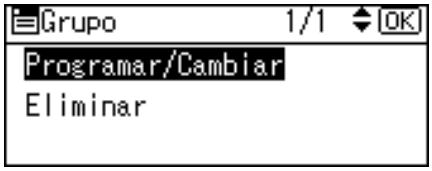


5 **Especifique el número de registro que desee programar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla [OK].**

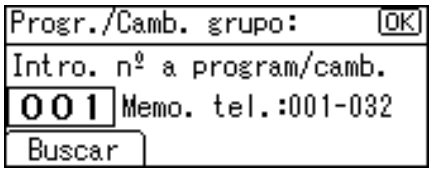

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Introduzca el nombre de grupo y seguidamente pulse la tecla [Aceptar].**

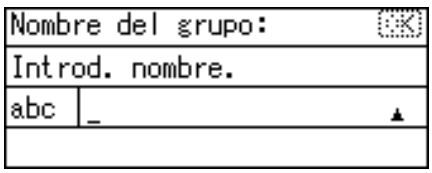

7 **Pulse la tecla [OK].**



8 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Referencia


Acerca de esta máquina

Registro de nombres en un grupo


Usted puede organizar los nombres registrados en la Libreta de direcciones formando un grupo.

Al registrar nuevos nombres, también puede registrar grupos al mismo tiempo.


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

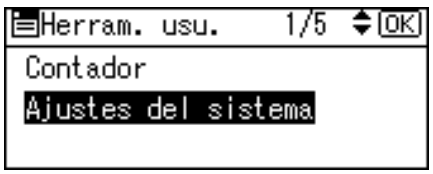


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

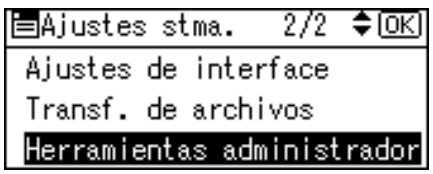


3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

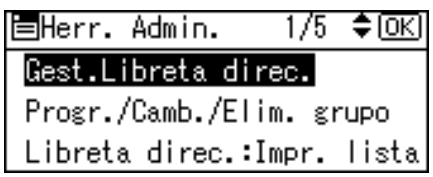

4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

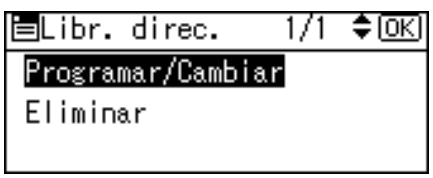


5 **Especifique el número de registro que desee cambiar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla [OK].**

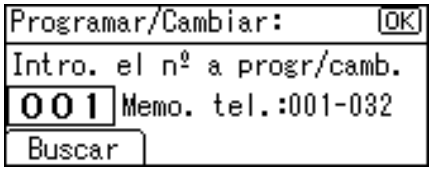

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


6 **Pulse la tecla [OK].**

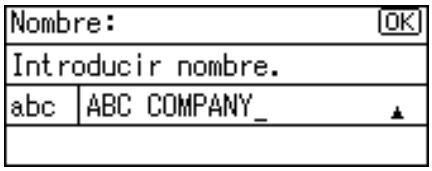


7 **Pulse [Dest.].**



8 **Seleccione [Registrar grupo a] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

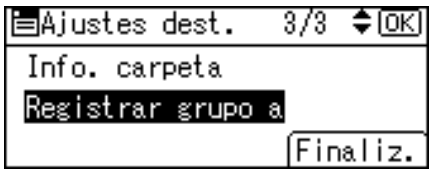

9 **Seleccione el nombre del grupo que desee registrar con [►] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

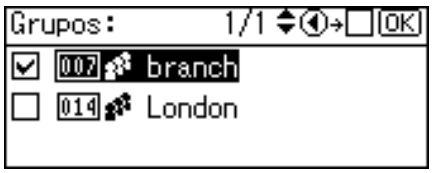

10 **Pulse [Finaliz.].**



11 **Pulse la tecla [OK].**




12 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**


Adición de un grupo a otro grupo

Usted puede añadir un grupo a otro grupo.


1 **Seleccione [Ajustes del sistema] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

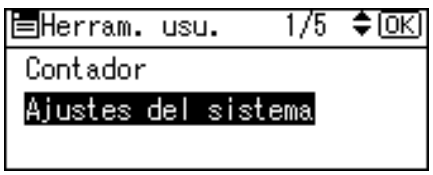


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

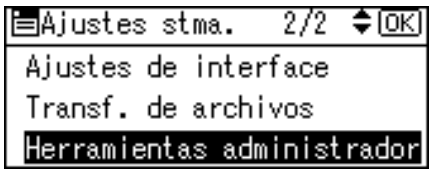


3 **Seleccione [Progr./Camb./Elim. grupo] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

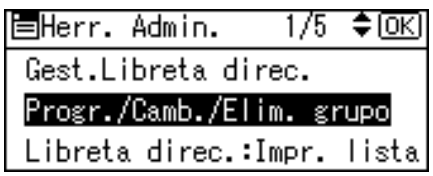

4 **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

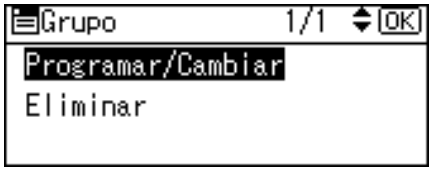

5 **Introduzca el número de registro del grupo que desea añadir al otro grupo con las teclas numéricas o las teclas de Memoria de Teléfonos y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

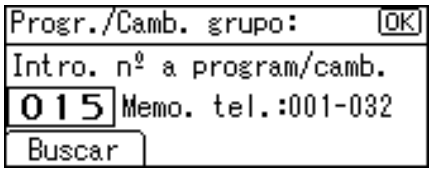

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Pulse la tecla 【OK】.**




7 **Pulse [Detalles].**



8 **Seleccione [Registrar grupo a] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**




9 **Seleccione el nombre del grupo que desee registrar con [▶] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

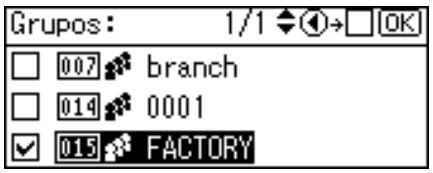

10 **Pulse [Salir].**



11 **Pulse la tecla [Salir].**

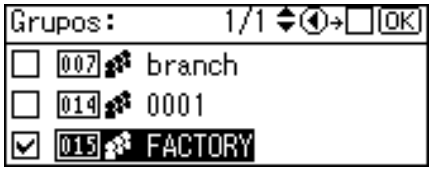

12 **Pulse la tecla [OK].**




13 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**


Para visualizar los nombres registrados en grupos

Puede revisar los nombres o grupos registrados en cada grupo.


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

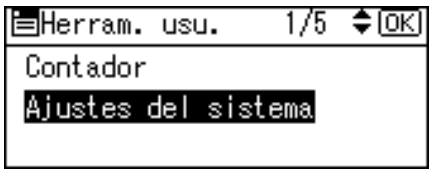


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

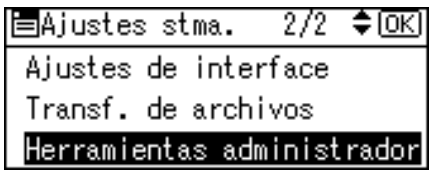


3. **Seleccione [Progr./Camb./Elim. grupo] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

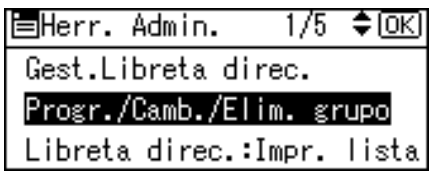

4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

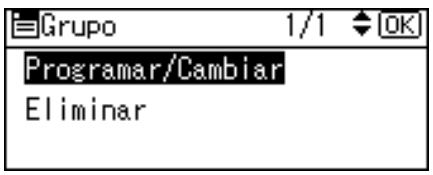


5 **Especifique el número de registro que desee visualizar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla [OK].**

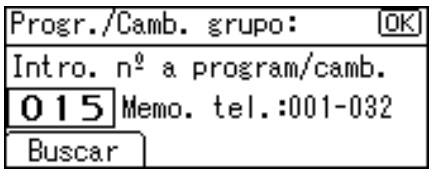

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Pulse la tecla [OK].**

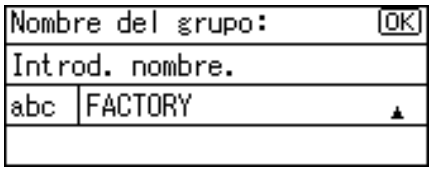

7 **Pulse [Detalles].**



8 **Seleccione [Usuario/Grupo programd.] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**




Aparecen todos los nombres de usuario (destino) del grupo especificado.


9 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Eliminación de un nombre de un grupo


1. **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

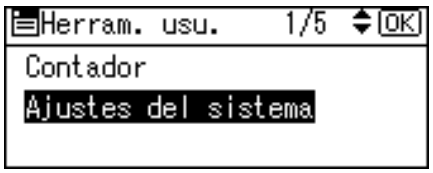


2. **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

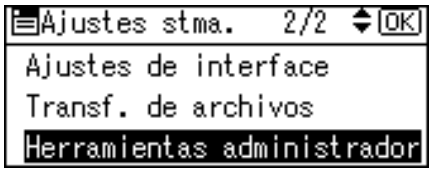

3. **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

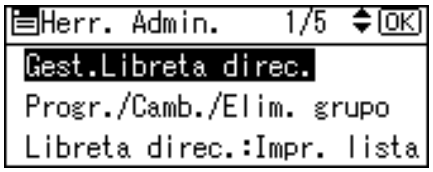


4. **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

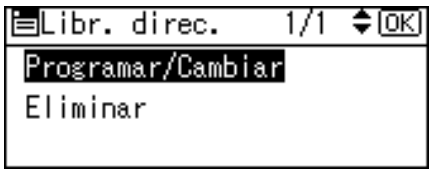

5 Especifique el número de registro que desee eliminar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla [OK].


Pulse la tecla del usuario que desea eliminar o introduzca el número registrado utilizando las teclas numéricas.

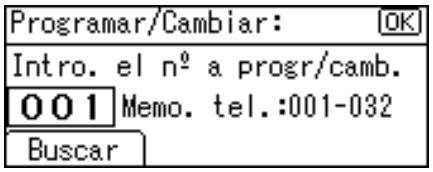

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


6 Pulse la tecla [OK].

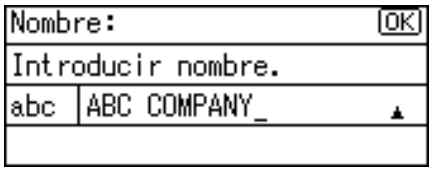


7 Pulse [Dest.].



8 Seleccione [Registrar grupo a] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].

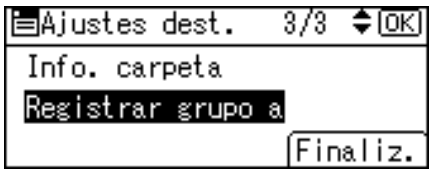

9 Seleccione el nombre del grupo en el que desee eliminar con [►] y, a continuación, pulse la tecla [OK].

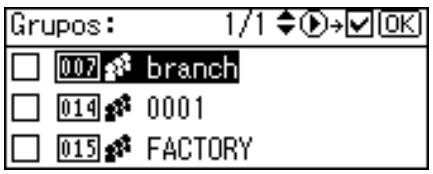

⑩ **Pulse [Finaliz.].**




⑪ **Pulse la tecla [OK].**




⑫ **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Eliminación de un grupo dentro de otro grupo


❶ **Seleccione [Ajustes del sistema] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

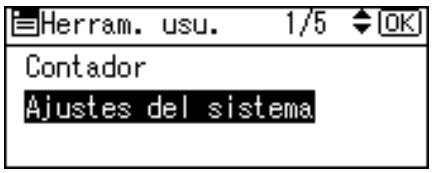


❷ **Seleccione [Herramientas administrador] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

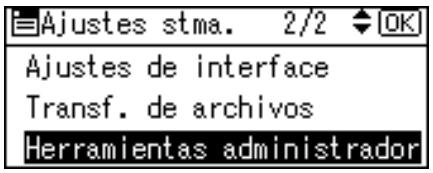


❸ **Seleccione [Progr./Camb./Elim. grupo] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

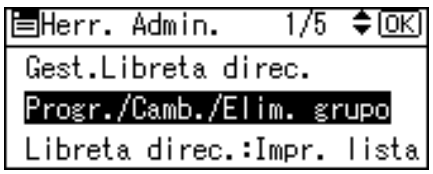

4 **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

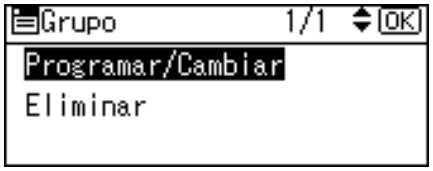

5 **Introduzca el número de registro del grupo que desea eliminar del otro grupo usando las teclas numéricas o las teclas de Memoria de Teléfonos y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

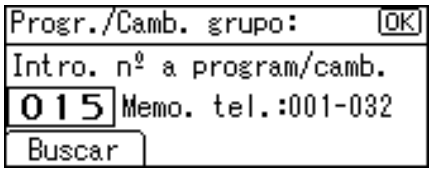

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Pulse la tecla 【OK】.**




7 **Pulse [Detalles].**




8 **Seleccione [Registrar grupo a] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**



9 **Seleccione el grupo que desee eliminar pulsando [▲] o [▼], seguidamente confírmelo pulsando [►] y pulse la tecla [Aceptar].**

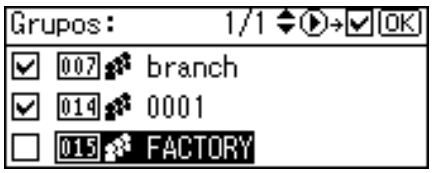

10 **Pulse [Finaliz.].**

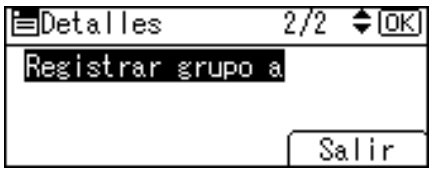

11 **Pulse la tecla [OK].**




12 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**


7

Cambio del nombre de un grupo


1 **Seleccione [Ajustes del sistema] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

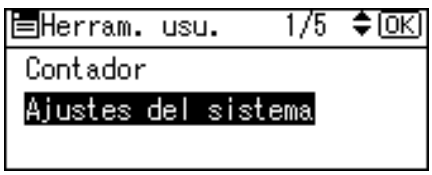


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

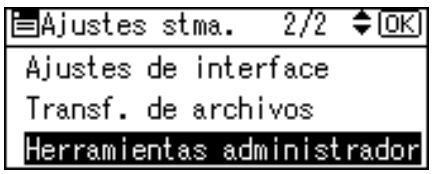


3 **Seleccione [Progr./Camb./Elim. grupo] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

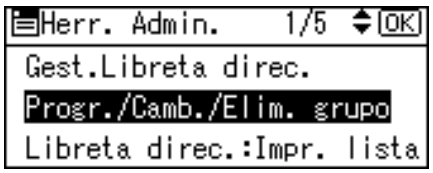

4 **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

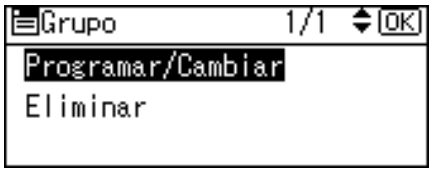


5 **Especifique el número de registro que desee cambiar con las teclas numéricas y las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla 【OK】.**

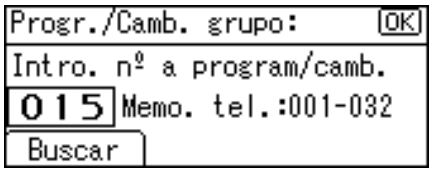

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


6 **Especifique el nombre del grupo nuevo con las teclas numéricas y las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla 【OK】.**

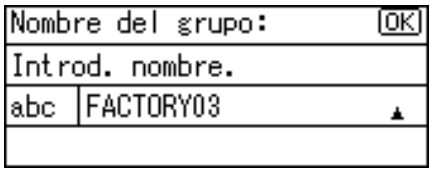

7 **Para cambiar el número de registro, pulse [Regist.].**



8 **Introduzca el nuevo número de registro con las teclas numéricas o con las teclas de Memoria de Teléfonos y después pulse la tecla [Aceptar].**

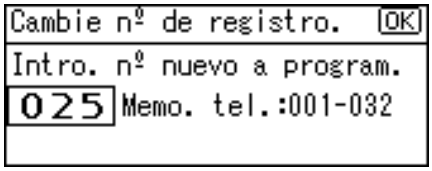


9 **Pulse la tecla [OK].**




10 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Eliminación de un grupo


1 **Seleccione [Ajustes del sistema] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

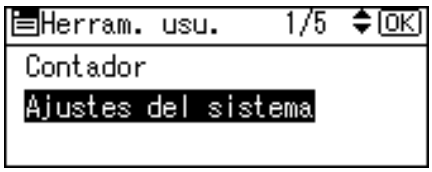


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

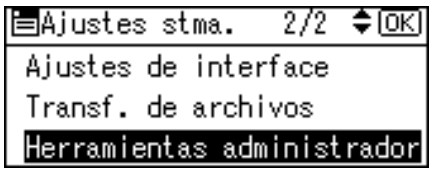


3 **Seleccione [Progr./Camb./Elim. grupo] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

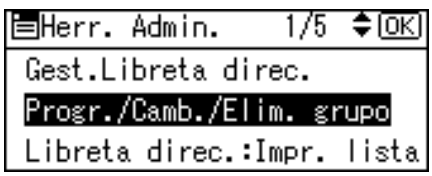

4 **Seleccione [Eliminar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

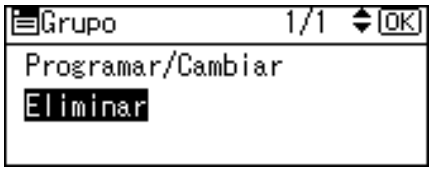


5 **Especifique el número de registro que desee eliminar con las teclas numéricas, o las teclas de memoria de teléfonos, y después pulse la tecla 【OK】.**

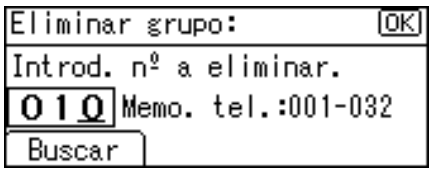

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

6 **Pulse [Sí].**

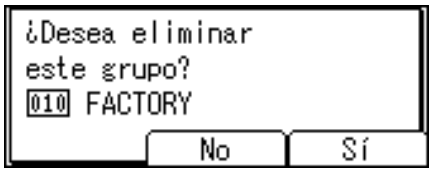

7 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Registro de un código de protección

El ajuste de un código de protección le permite impedir el acceso a los nombres de remitentes o carpetas.

Puede utilizar esta función para proteger los siguientes elementos:


- Carpetas
  Usted puede impedir el acceso no autorizado a las carpetas.
- Nombres de remitentes
  Puede impedir el uso indebido de los nombres de remitentes.

Referencia


Pág.176 “Registro de un código de usuario”

Registro de un código de protección para un usuario individual


1 **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

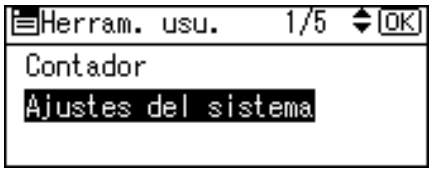


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

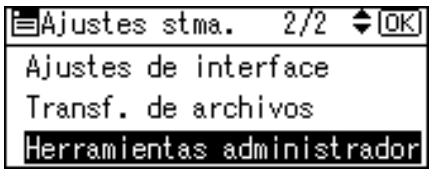


3 **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

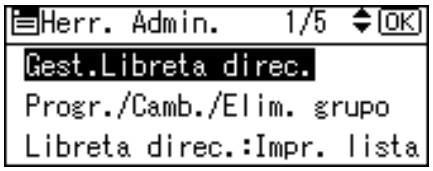

4 **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

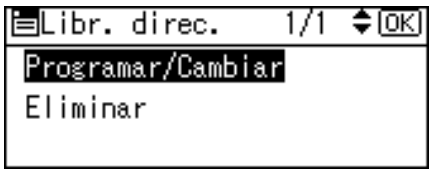


5 **Especifique el número de registro que desee proteger con las teclas numéricas o con las teclas de Memoria de Teléfonos y después pulse la tecla 【Aceptar】.**

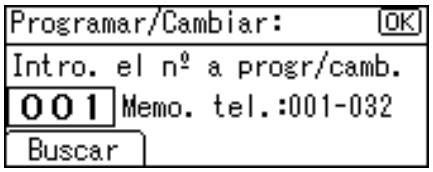

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


6 **Pulse la tecla 【OK】.**

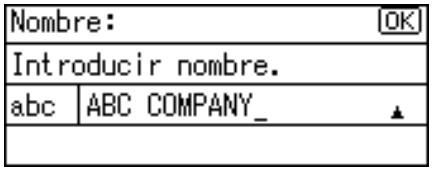


7 **Pulse [Dest.].**




8 **Seleccione [Protecc. autent.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

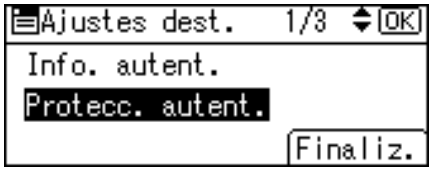


9 **Seleccione [Registrar como] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

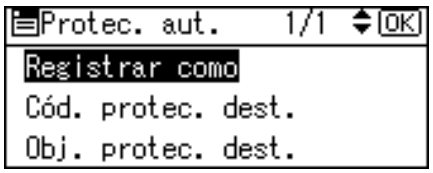

10 **Seleccione [Solo destino], [Solo remitente] o [Dest. & Remit.] pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

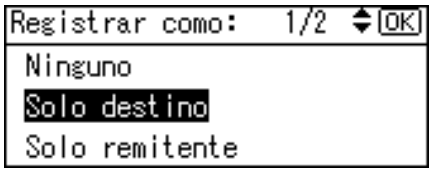


11 **Seleccione [Cód. protec. dest.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

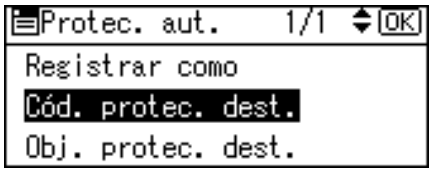


7


12 **Introduzca un código de protección con las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

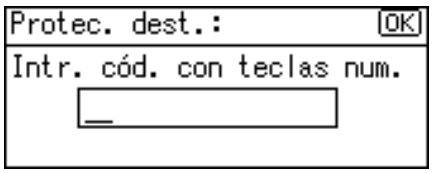

13 **Pulse la tecla 【Salir】.**

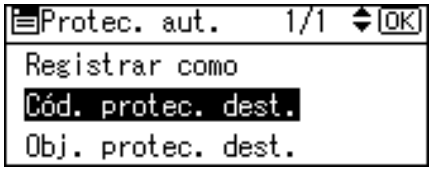

14 **Pulse [Finaliz.].**

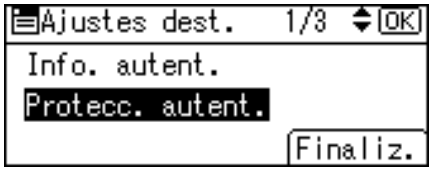

15 **Pulse la tecla [OK].**




16 **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota


❒ Especifique un código de protección integrado por un máximo de ocho dígitos. Usted también puede especificar "Protección" sin especificar un código de protección.

Registro de un código de protección para un usuario de grupo

1 **Seleccione [Ajustes del sistema] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

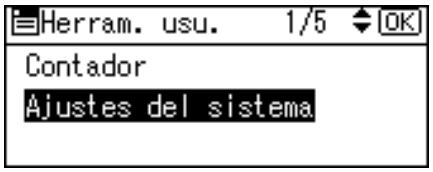


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

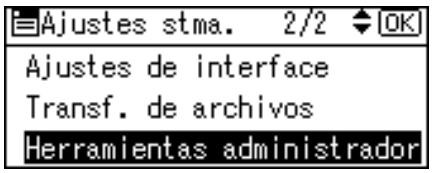

3 **Seleccione [Progr./Camb./Elim. grupo] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**


4 **Especifique el número de registro del grupo que desee proteger con las teclas numéricas o con las teclas de Memoria de Teléfonos y después pulse la tecla [Aceptar].**

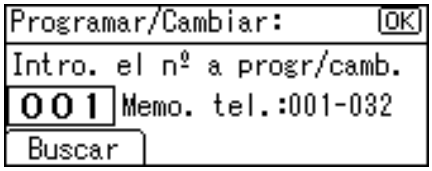

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.

5 **Pulse la tecla [OK].**

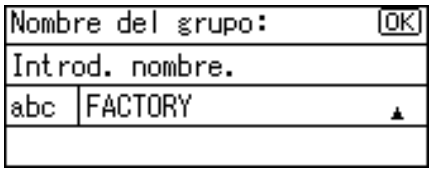


6 **Pulse [Detalles].**




7 **Seleccione [Protecc. autent.] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**




8 **Seleccione [Protección carpeta] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

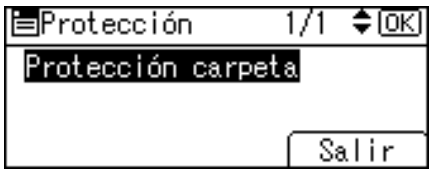


9 **Seleccione [Encendido] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

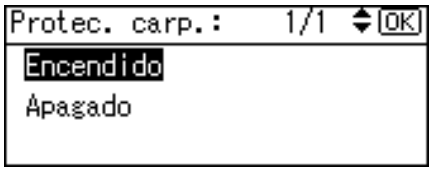


10 **Seleccione [Protección destino] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

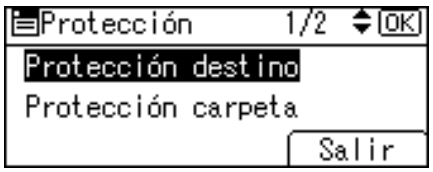

11 **Introduzca un código de protección con las teclas numéricas y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

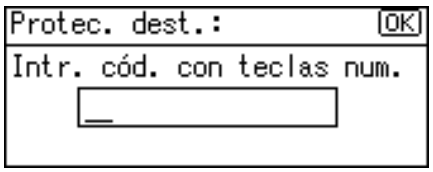

12 **Pulse dos veces [Salir].**

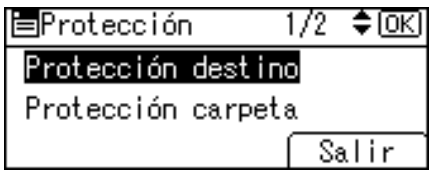

13 **Pulse la tecla 【OK】.**



14 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

Nota

❒ Especifique un código de protección integrado por un máximo de ocho dígitos. Usted también puede especificar "Protección" sin especificar un código de protección.

Registro de SMTP y autenticación LDAP

Autenticación SMTP


Para cada usuario registrado en la Libreta de direcciones, usted puede registrar un nombre de usuario y una contraseña de inicio de sesión que deberán introducirse para tener acceso a un servidor SMTP.

Para utilizar un servidor SMTP, debe programarlo previamente.


Importante

❒ Si se selecciona **[No especificar]** para la Autenticación SMTP, se aplica el nombre de usuario y la contraseña que usted haya especificado en los ajustes de la Autenticación SMTP de Transferencia de archivos. Encontrará mayores detalles en la sección "Transferencia de archivos".


1 **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

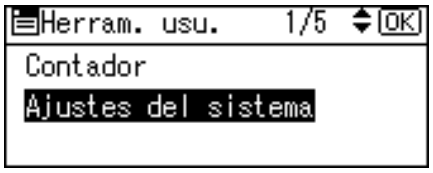


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

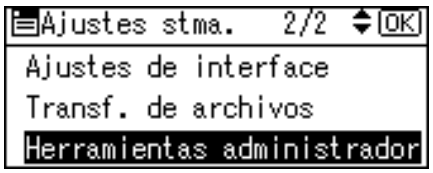


3 **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

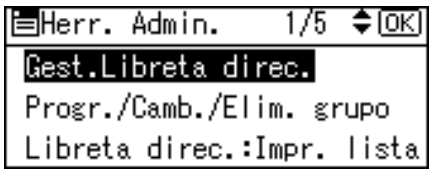

4 **Seleccione [Programar/Cambiar] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

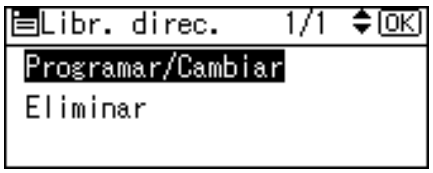


5 **Introduzca el número de registro que desee registrar con las teclas numéricas o con las teclas de Memoria de Teléfonos y después pulse la tecla [Aceptar].**

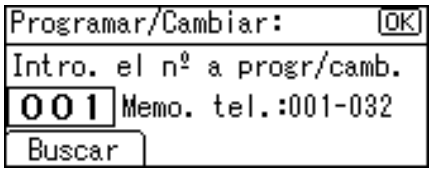

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


6 **Pulse la tecla [OK].**

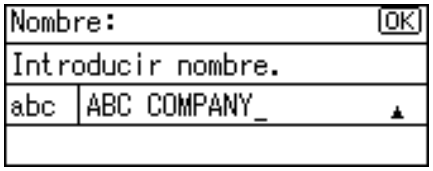


7 **Pulse [Dest.].**



8 **Seleccione [Info. autent.] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

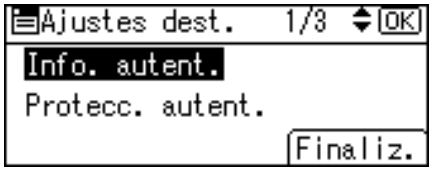


9 **Seleccione [SMTP autenticación] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

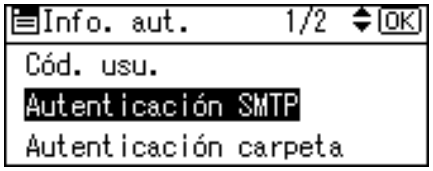


10 **Seleccione [Espec. otra info. aut.] pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse [Usuario].**




11 **Introduzca el nombre de usuario para el inicio de sesión y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

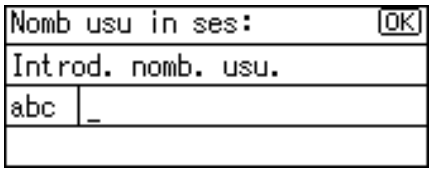


12 **Pulse [Contras.].**

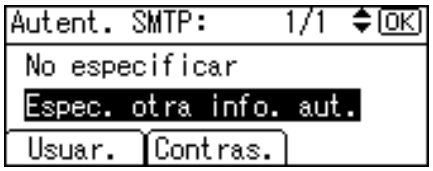


13 **Introduzca la contraseña y, a continuación, pulse la tecla 【Aceptar】.**

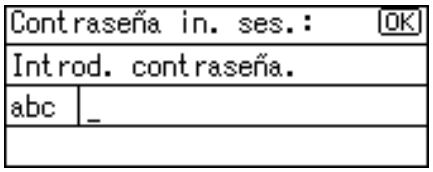


14 **Introduzca nuevamente la contraseña para confirmarla y, a continuación, pulse la tecla 【Aceptar】.**

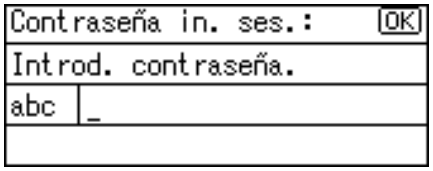

⓯ **Pulse dos veces la tecla [Salir].**

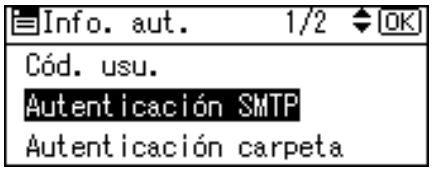

⓰ **Pulse [Finaliz.].**

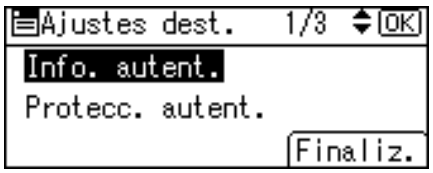

⓱ **Pulse la tecla [OK].**



⓲ **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

- ❒ Para registrar el nombre, consulte la sección "Registro de nombres".
- ❒ Puede introducir hasta 191 caracteres para el nombre de usuario.
- ❒ Al utilizar POP antes de la Autenticación SMTP, puede introducir hasta 63 caracteres alfanuméricos.
- ❒ Puede introducir hasta 64 caracteres para la contraseña.
- ❒ Para cambiar los ajustes de la Autenticación SMTP, repita el paso ❷ para ⓰.

Referencia

Pág.170 “Registro de nombres”
Pág.17 “Configuración de red”
Acerca de esta máquina

Autenticación LDAP


Para cada usuario registrado en la Libreta de direcciones, usted puede registrar un nombre de usuario y una contraseña de inicio de sesión que deberán introducirse para tener acceso a un servidor LDAP.

Para utilizar un servidor LDAP, usted debe programarlo previamente.


Importante

❒ Si se selecciona **[No especificar]** para la Autenticación LDAP, se aplican el nombre de usuario y la contraseña que usted haya especificado en los ajustes Programar/Cambiar Servidor LDAP de Herramientas de Administrador. Para conocer los detalles acerca de la autenticación LDAP, consulte con su administrador.


1 **Seleccione [Ajustes del sistema] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

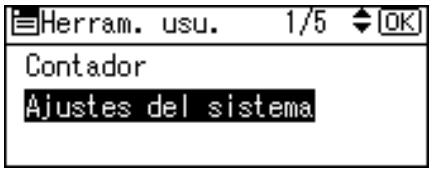


2 **Seleccione [Herramientas administrador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

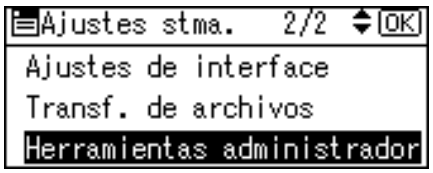


3 **Seleccione [Gest.Libreta direc.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

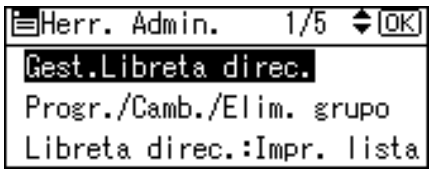

4 **Seleccione [Programar/Cambiar] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

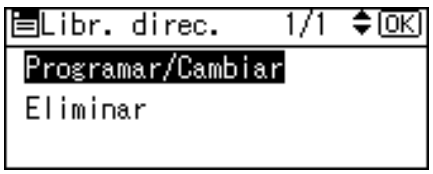


5 **Introduzca el número de registro que desee registrar con las teclas numéricas o con las teclas de Memoria de Teléfonos y después pulse la tecla [Aceptar].**

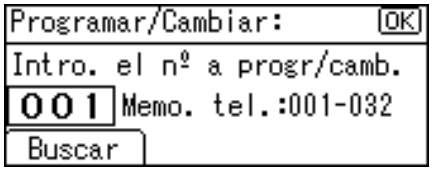

Puede especificar automáticamente los números de registro 001-032 pulsando las teclas de Memoria de Teléfonos.

Pulse **[Buscar]** para buscar por nombre, lista de destinos, número de registro, código de usuario, número de fax o destino de carpeta.


6 **Pulse la tecla [OK].**

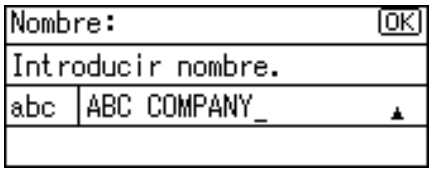


7 **Pulse [Dest.].**




8 **Seleccione [Info. autent.] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

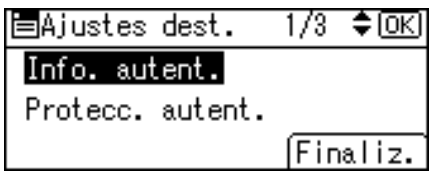


9 **Seleccione [Autenticación LDAP] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

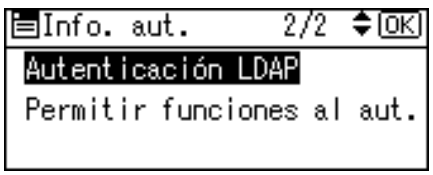


⑩ **Seleccione [Espec. otra info. aut.] pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse [Usuario].**

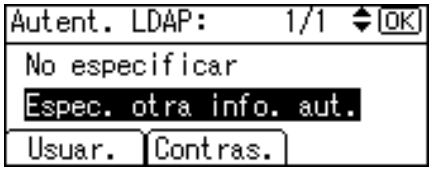


⑪ **Introduzca el nombre de usuario para el inicio de sesión y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

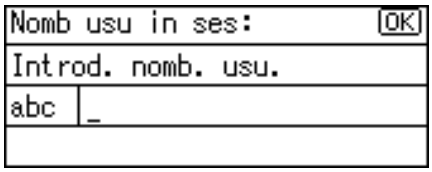


⑫ **Pulse [Contras.].**

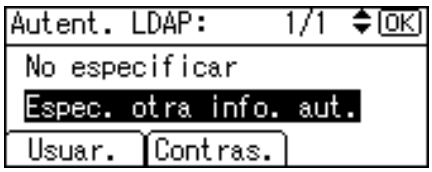


⑬ **Introduzca la contraseña y, a continuación, pulse la tecla 【Aceptar】.**

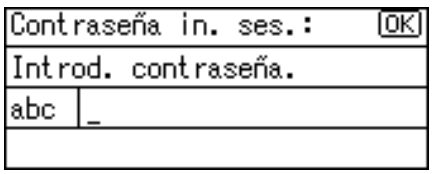

⑭ **Introduzca nuevamente la contraseña para confirmarla y, a continuación, pulse la tecla 【Aceptar】.**

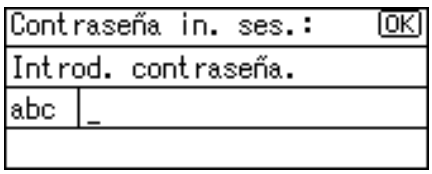


⑮ **Pulse dos veces la tecla 【Salir】.**

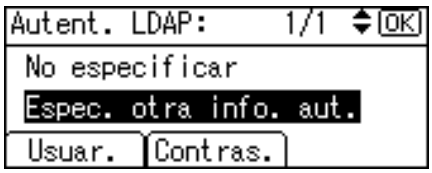

7

⓰ **Pulse [Finaliz.].**

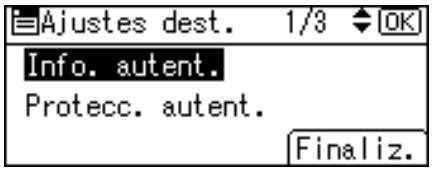

⓱ **Pulse la tecla [OK].**



⓲ **Pulse la tecla [Herram. usu./Contador].**

Nota

❒ Para registrar el nombre, consulte la sección "Registro de nombres".

❒ Si se selecciona **[No especificar]** para la Autenticación LDAP, se aplican el nombre de usuario y la contraseña que usted haya especificado en los ajustes Programar/Cambiar Servidor LDAP de Herramientas de Administrador.

❒ Puede introducir hasta 128 caracteres para el nombre de usuario.

❒ Para cambiar los ajustes de la Autenticación LDAP, repita el paso ❷ para ⓰.

Referencia

Pág.170 “Registro de nombres”

Pág.80 “Programar/Cambiar/Eliminar servidor LDAP”

Acerca de esta máquina

7

Búsqueda

Puede buscar la información del usuario almacenada en **[Gest.Libreta direc.]** bajo **[Herramientas administrador]** en **[Ajustes del sistema]** a partir de la lista que aparece. Como alternativa, usted puede buscar por nombre, número de registro, código de usuario, número de fax, dirección de e-mail o nombre de la carpeta de destino.

En esta sección se explica cómo buscar un nombre de usuario o un destino registrado en la Libreta de direcciones.

Si desea conocer los detalles acerca del acceso a **[Gest.Libreta direc.]**, consulte la sección "Registro de nombres".


Referencia

Pág.170 “Registro de nombres”


Búsqueda por nombre

Busque en la Libreta de direcciones usando un destino o nombre de usuario.


1 **Pulse [Buscar].**

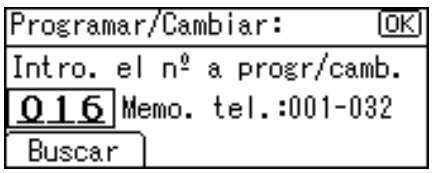


2 **Seleccione [Buscar por nombre] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

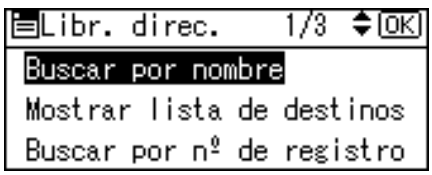

3 **Introduzca el nombre que desea buscar y seguidamente pulse la tecla [Aceptar]. También puede iniciar la búsqueda introduciendo parte del nombre.**

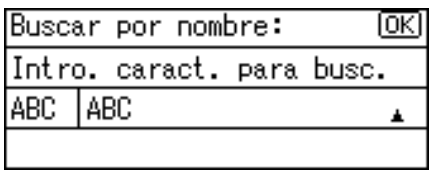

4 **Pulse la tecla [OK].**

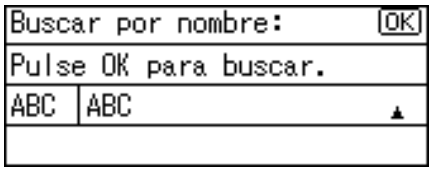

Aparecen los resultados de la búsqueda.

5 **Seleccione el nombre pulsando [▲] o [▼], confírmelo seguidamente pulsando [►] y, a continuación, pulse la tecla [Aceptar].**




Referencia

Acerca de esta máquina


Búsqueda en una lista

Realice la búsqueda en la Libreta de direcciones visualizando una lista de nombres de usuarios y destinos registrados.

1 **Pulse [Buscar].**

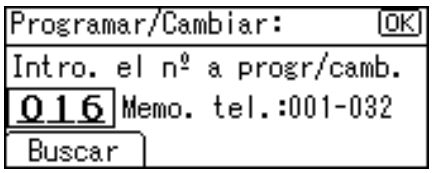

2 **Seleccione [Mostrar lista de destinos] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

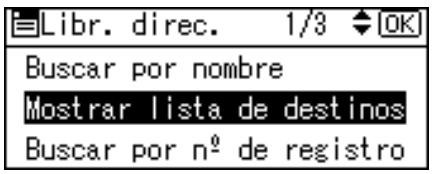

Aparece la lista de nombres de usuarios o destinos registrados.

3 **Seleccione el destino pulsando [▲] o [▼], confírmelo seguidamente pulsando [►] y, a continuación, pulse la tecla [Aceptar].**




Referencia

Acerca de esta máquina


Búsqueda por número de registro

Realice la búsqueda en la Libreta de direcciones usando el número de registro de un usuario o destino.


1 **Pulse [Buscar].**

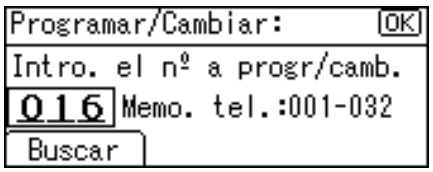

2 **Seleccione [Buscar por nº de registro] con [▲] o [▼] y, a continuación, pulse la tecla [OK].**

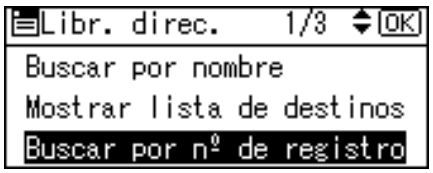

3 **Introduzca el número de registro que desee buscar con las teclas numéricas y después pulse la tecla [Aceptar].**

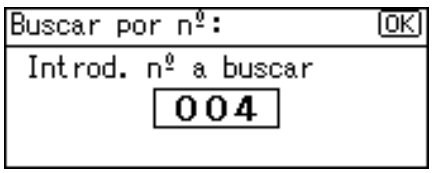


4 **Seleccione el nombre pulsando [▲] o [▼], confírmelo seguidamente pulsando [►] y, a continuación, pulse la tecla [Aceptar].**




Búsqueda por código de usuario

Busque en la Libreta de direcciones usando los códigos de usuarios registrados.


1 **Pulse [Buscar].**

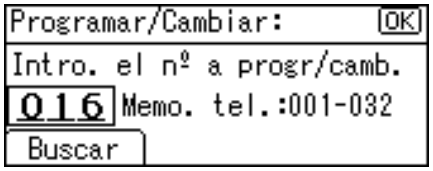


2 **Seleccione [Buscar por cód. usu.] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

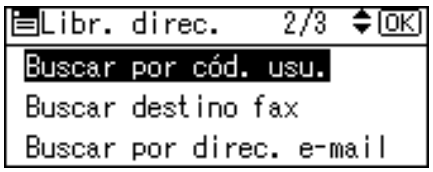

3 **Introduzca el código de usuario que desee buscar con las teclas numéricas y después pulse la tecla 【Aceptar】.**

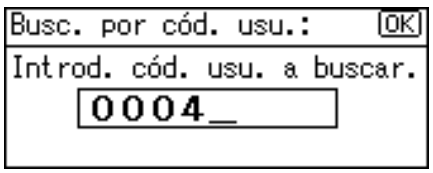

4 **Pulse la tecla 【OK】.**

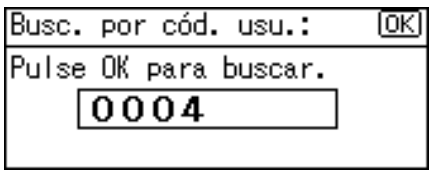

Aparecen los resultados de la búsqueda.


5 **Seleccione el nombre pulsando 【▲】 o 【▼】, confírmelo seguidamente pulsando 【►】 y, a continuación, pulse la tecla 【Aceptar】.**




Búsqueda por número de fax

Busque en la Libreta de direcciones usando los números de fax registrados.

1 **Pulse [Buscar].**

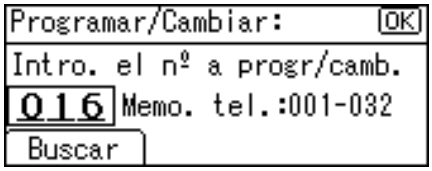


2 **Seleccione [Buscar destino fax] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

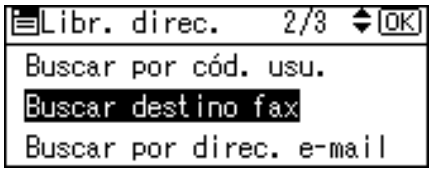


3 **Introduzca con las teclas numéricas el número de fax que desee buscar y después pulse la tecla 【Aceptar】.**

Para buscar por número de IP-fax, pulse **[IP]**, introduzca el número de IP-Fax y seguidamente pulse la tecla **【Aceptar】**.

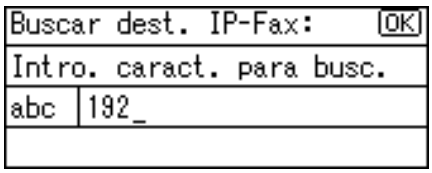

4 **Pulse la tecla 【OK】.**

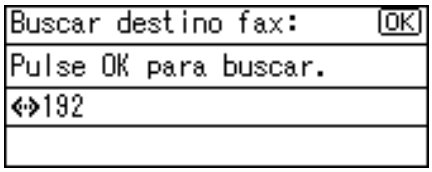

Aparecen los resultados de la búsqueda.

5 **Seleccione el nombre pulsando 【▲】 o 【▼】, confírmelo seguidamente pulsando 【►】 y, a continuación, pulse la tecla 【Aceptar】.**




Referencia

Acerca de esta máquina


Búsqueda por dirección de e-mail

Busque en la Libreta de direcciones usando las direcciones de e-mail registradas.

1 **Pulse [Buscar].**

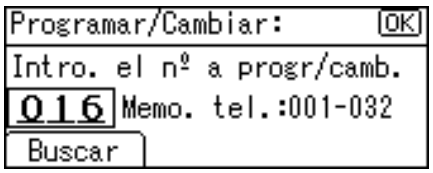


2 **Seleccione [Buscar por direc. e-mail] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

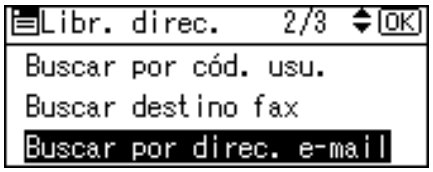


3 **Introduzca la dirección de e-mail que desea buscar y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

También puede realizar la búsqueda introduciendo parte de la dirección de e-mail.

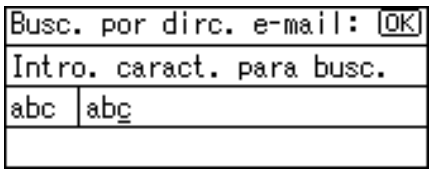

4 **Pulse la tecla 【OK】.**

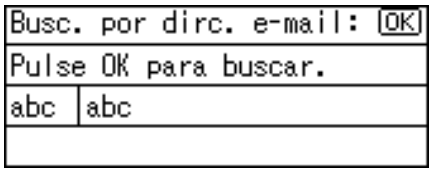

Aparecen los resultados de la búsqueda.

5 **Seleccione el nombre pulsando 【▲】 o 【▼】, confírmelo seguidamente pulsando 【►】 y, a continuación, pulse la tecla 【Aceptar】.**




Referencia

Acerca de esta máquina


Búsqueda por nombre de carpeta de destino

Usted puede buscar por nombre de carpeta de destino entre las registradas en la Libreta de direcciones.

1 **Pulse [Buscar].**

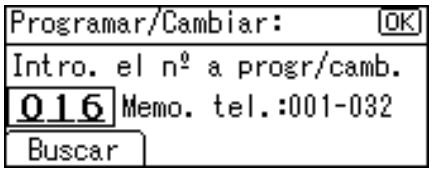


2 **Seleccione [Buscar por nombre carpeta] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

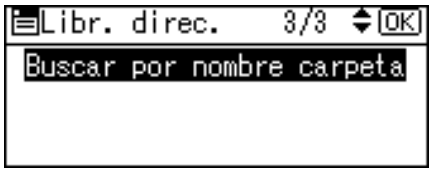


3 **Introduzca el nombre de la carpeta de destino y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

También puede iniciar la búsqueda introduciendo parte del nombre de la carpeta de destino.

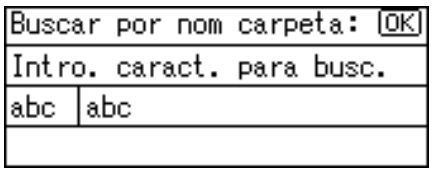

4 **Pulse la tecla 【OK】.**

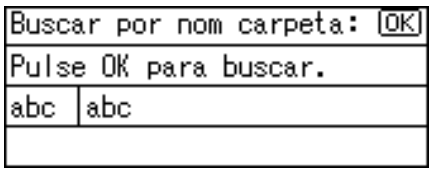

Aparecen los resultados de la búsqueda.

7

5 **Seleccione el nombre pulsando [▲] o [▼], confírmelo seguidamente pulsando [►] y, a continuación, pulse la tecla [Aceptar].**



Referencia

Acerca de esta máquina

8. Otras herramientas del usuario

Los ajustes iniciales le permiten cambiar el idioma así como comprobar el número de hojas impresas mediante el contador.

Encontrará los detalles sobre cómo tener acceso a los respectivos ajustes en la sección "Acceso a Herramientas de usuario (Ajustes del sistema)".

Referencia

Pág.4 “Acceso a Herramientas de usuario (Configuración del sistema)”

Mantenimiento

Las siguientes funciones **[Mantenimiento]** le permiten corregir el desplazamiento y el gradiente del color.

❖ **Trama de prueba de inyectores**
Imprime los patrones de prueba para detectar cualquier obstrucción en los inyectores. Si en los patrones de prueba se observa una definición deficiente o borrosa, seleccione la función **[Limpieza cabezales]**.

❖ **Limpieza de cabezales**
Limpia los cabezales. Utilice esta función si no se imprime un color o si la impresión no es clara.
Tenga en cuenta que la limpieza de cabezales consume una pequeña cantidad de tinta.

❖ **Descarga de cabezales**
Limpia los cabezales más a fondo. La descarga de cabezales consume mucho más tinta que la limpieza. Descargue los cabezales únicamente si al repetir el proceso de limpieza no logra eliminar la obstrucción de los cabezales.

❖ **Ajuste**
Imprime los patrones de prueba de calibración para corregir las líneas verticales mal alineadas o los colores borrosos producidos durante la impresión bidireccional.


- Ajuste de la posición de los cabezales
- Registro
  Imprime patrones de prueba para ajustar la posición inicial de impresión del papel conforme a la bandeja de alimentación de papel.
- Ajustar alim. papel
  Imprime patrones de prueba que usted puede utilizar para corregir las líneas horizontales mal alineadas o la deficiente reproducción de imágenes.
- Restabl. aj. por def.
  Restablece a sus valores originales los valores ajustados para "Ajuste de la posición de cabezales", "Registro" y "Ajustar alimentación de papel”.

Cambio del idioma de la pantalla


A continuación, se describe **[Idioma]** proporcionado para la máquina.

Puede cambiar el idioma utilizado en la pantalla. El inglés es el idioma predeterminado.

1 **Seleccione [Idioma] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

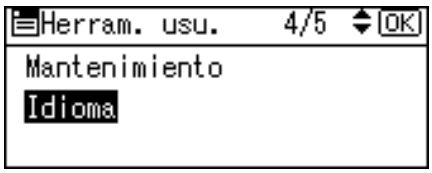

2 **Seleccione el idioma mediante 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

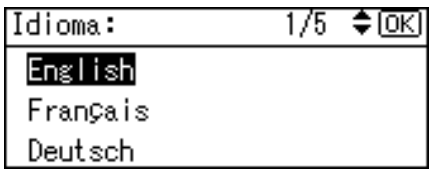

3 **Pulse la tecla 【Herram. usu./Contador】.**

8

Consulta

A continuación, se describe **[Consulta]** proporcionado para la máquina.

La función de consulta le permite revisar los números telefónicos de contacto del servicio técnico para realizar reparaciones o pedir consumibles como, por ejemplo, cartuchos de tinta. Póngase en contacto con el servicio técnico para verificar lo siguiente:

❖ **Consumibles**

- Número telefónico para los pedidos
- Cartucho de impresión
- Nombre de marca TX


❖ **Mantenimiento y reparación de la máquina**

- Nº Teléfono
- Nº de serie de la máquina

❖ **Distribuidor**


- Nº Teléfono

1 **Seleccione [Consulta] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

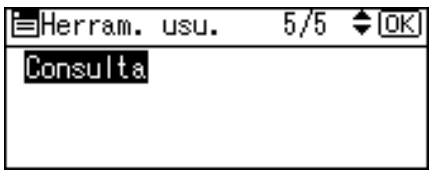


Aparece la información de la consulta.


2 **Seleccione el elemento sobre el cual desee efectuar la consulta pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

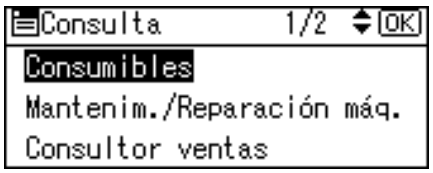

3 **Para imprimir la lista de consultas, seleccione [Impr. lista consultas] pulsando 【▲】 o 【▼】 y seguidamente pulse la tecla 【Aceptar】.**

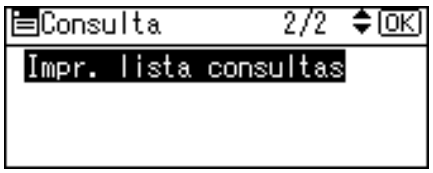

4 **Pulse la tecla [Inicio].**

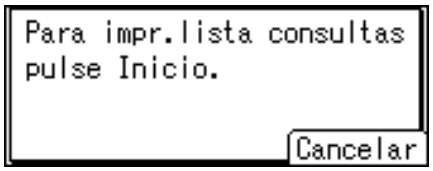


Se imprime la información de las consultas.

Contador


Visualización del contador total

Se puede mostrar el valor del contador total utilizado para todas las funciones.


1 **Seleccione [Contador] con 【▲】 o 【▼】 y, a continuación, pulse la tecla 【OK】.**

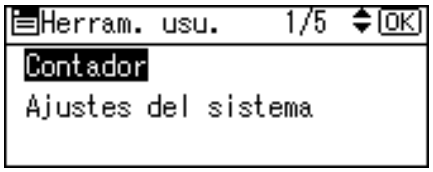

2 **Para imprimir la lista del contador, pulse [Imprim].**

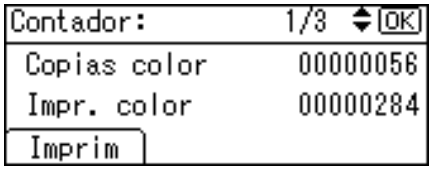

3 **Pulse la tecla 【Inicio】.**

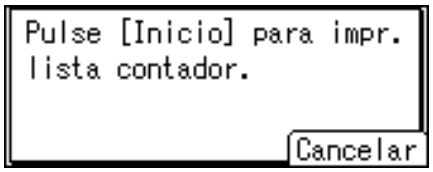

Se imprime la lista del contador.

Especificaciones de la unidad principal

A continuación, se describen las especificaciones de la unidad principal.

❖ **Configuración:**
Sobremesa (desktop)

❖ **Escaneo de originales:**
Sistema de escaneo sólido de una dimensión mediante CCD

❖ **Proceso de copia:**
GelSprinter

❖ **Resolución:**
600 dpi

❖ **Cristal de exposición:**
Tipo de exposición de original fijo

❖ **Tiempo de calentamiento:**
20 segundos o inferior

❖ **Tamaño máximo de los originales:**
A3⧉, 11" × 17"⧉

❖ **Tamaño del papel de copia:**

- Bandeja de papel: A3⧉ – A5 ⧉, 11" × 17"⧉ – $5^1/_2 \times 8^1/_2$⧉
- Bandeja bypass: A3⧉ – A6⧉, 11" × 17"⧉ – $5^1/_2$" × $8^1/_2$"⧉
- Bandeja bypass de 1 hoja: A3⧉ – A6⧉, 11" × 17"⧉ – $5^1/_2$" × $8^1/_2$"⧉

❖ **Gramaje:**

- Bandeja de papel: 60 – 105 g/m^2, 16 – 28 lb
- Bandeja bypass: 60 – 162 g/m^2, 16 – 43 lb
- Bandeja bypass de 1 hoja: 60 – 220 g/m^2, 16 – 55 lb
- Unidad dúplex: 60 – 105 g/m^2, 16 – 12,70 kg

❖ **Área no reproducida:**

- Borde anterior: 1,5-5,0 mm, 0,1"-0,2"
- Borde de salida: 0,5-6,0 mm, 0,1"-0,3"
- Borde izquierdo: 0,5-4,0 mm, 0,1"-0,2"
- Borde derecho: 0,5-4,0 mm, 0,1"-0,2"

❖ **Tiempo para la primera copia:**

- Color: 24 segundos o menos (A4 ▯, $8^1/_2$" × 11" ▯ 100%, alimentación desde la bandeja 1)
- B&N: 9,7 segundos o menos (A4 ▯, $8^1/_2$" × 11" ▯ 100%, alimentación desde la bandeja 1)

❖ **Velocidad de copiado:**

- Color: 2 copias/minuto (A3▯, 11" × 17"▯)
- B&N: 7 copias/minuto (A3▯, 11" × 17"▯)
- Color: 6 copias/minuto (A4 ▯, $8^1/_2$" × 11" ▯)
- B&N: 15 copias/minuto (A4 ▯, $8^1/_2$" × 11" ▯)

❖ **Escala de reproducción:**

Escalas de reproducción predeterminadas:

	Versión métrica	**Versión en pulgadas**
Ampliación	400%	400%
	200%	155%
	141%	129%
	122%	121%
Tamano 1:1	100%	100%
Reducción	93%	93%
	82%	78%
	71%	65%
	50%	50%
	25%	25%

Zoom: de 25 a 400 % en pasos del 1 %.

❖ **Número máximo de copias continuas:**

1 - 99 copias

❖ **Capacidad de papel:**

- Bandeja 1: 250 hojas (80 g/m^2, 20 lb)
- Bandeja bypass: 100 hojas (80 g/m^2, 20 lb)
- Bandeja bypass de 1 hoja: 1 hoja

❖ **Consumo:**

	Sólo unidad principal	**Sistema completo***
Modo de espera	Aprox. 40 W	Aprox. 48 W
Modo de copia	Aprox. 70 W	Aprox. 135 W
Máximo	Menos de 110 W	Menos de 250 W

* El sistema completo consiste en la unidad principal, ARDF, unidad de fax, unidad de interface host USB, tarjeta de interface IEEE 1284, opción de actualización de funciones, unidad de seguridad de datos de copia, unidad dúplex y bandejas inferiores de papel.

❖ **Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto hasta el cristal de exposición):**
550 × 729 × 485 mm, 21,7 × 31,2 × 19,1 pulg.

❖ **Espacio para la unidad principal (Ancho × Fondo):**
550 × 729 mm, 21,7 × 31,2 pulg.

❖ **Emisión de ruido *1 :**

- Nivel de potencia de sonido

	Sólo unidad principal	**Sistema completo *3**
Modo de espera	menos de 40 dB (A)	menos de 40 dB (A)
Modo de copia	menos de 62 dB (A)	Menos de 66 dB (A)

- Nivel de presión del sonido *2

	Sólo unidad principal	**Sistema completo *3**
Modo de espera	menos de 34 dB (A)	menos de 34 dB (A)
Modo de copia	menos de 57 dB (A)	-

*1 Las mediciones anteriores efectuadas según la norma ISO 7779 representan valores reales.
*2 Medido en la posición del usuario. Los valores son sólo para referencia.
*3 El sistema completo consiste en la unidad principal, ARDF, unidad de fax, unidad de interface host USB, tarjeta de interface IEEE 1284, opción de actualización de funciones, unidad de seguridad de datos de copia, unidad dúplex y bandejas inferiores de papel.

❖ **Peso:**
50 kg (50,35 kg) o menos

Nota

❒ Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones para las opciones

A continuación, se describen las opciones que se instalarán externamente al cuerpo de la máquina.

Los valores especificados representan los valores al usar la función de copia. Los valores especificados pueden variar dependiendo de las funciones utilizadas.

Tapa del cristal de exposición

Bájela sobre los originales para copiar.

Alimentador automático de documentos (ADF)

❖ **Modo:**

- Modo ADF

❖ **Tamaño del original:**

- A3 - A5
- 11" × 17" - $5^1/_2$" × $8^1/_2$"

❖ **Gramaje del original:**

- Originales de una cara: 52 - 105 g/m^2 (14 - 28 lb)

❖ **Número de originales:**

- 30 hojas (80 g/m^2, 20 lb)

❖ **Consumo máximo de energía:**

- Menos de 25 W (energía suministra desde la unidad principal).

❖ **Dimensiones (anchura × fondo × altura):**

- 550 × 470 × 90 mm, 21,7" × 18,6" × 3,6"

❖ **Peso:**

- 7 kg (6,80 kg) o menos

Nota

❒ Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Alimentador automático de documentos con capacidad para escanear las dos caras de una hoja (ARDF)

❖ **Tamaño del original:**

- A3□ - A5 □□
- 11" × 17"□ - $5^1/_2$" × $8^1/_2$" □□

❖ **Gramaje del original:**

- Originales de una cara: 40 - 128 g/m^2 (10 - 34 lb)
- Originales de 2 caras: 64 - 105 g/m^2 (17 - 28 lb) (Dúplex).

❖ **Número de originales:**

- 50 hojas (80 g/m^2, 20 lb)

❖ **Consumo máximo de energía:**

- Menos de 50 W (energía suministra desde la unidad principal).

❖ **Dimensiones (anchura × fondo × altura):**

- 550 × 470 × 130 mm, 21,7" × 18,6" × 5,2"

❖ **Peso:**

- 10 kg (9,98 kg) o menos

Nota

❒ Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidad dúplex

❖ **Tamaño del papel:**
A3□, B4 JIS□, A4 □□, B5 JIS □□, A5 □□, 11" × 17"□, $8^1/_2$" × 14"□, $8^1/_2$" × 11" □□, $5^1/_2$" × $8^1/_2$" □□, $7^1/_4$" × $10^1/_2$"□, 8" × 13"□, $8^1/_2$" × 13"□, $8^1/_4$" × 13"□, 8K□, 16K □□

❖ **Gramaje:**
60 - 105 g/m^2 (16 - 28 lb)

Nota

❒ Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Bandeja de papel inferior (tipo de 1 bandeja)

❖ **Gramaje:**
60 - 105 g/m^2 (16 -12,70 kg.)

❖ **Tamaño del papel:**
A3□, B4 JIS□, A4 □□, B5 JIS □□, A5□, 11" × 17"□, 8$^1/_2$" × 14"□, 8$^1/_2$" × 13"□, 8$^1/_2$" × 11" □□, 8$^1/_4$" × 13"□, 8" × 13"□, 8$^1/_4$" × 14"□, 8K□, 16K □□

❖ **Consumo máximo de energía:**
23 W (energía suministrada desde la unidad principal).

❖ **Capacidad de papel:**
500 hojas (80 g/m^2, 20 lb)

❖ **Dimensiones (anchura × fondo × altura):**
550 × 520 × 134 mm, 21,7" × 20,5" × 5,36"

❖ **Peso:**
17 kg (17,01 kg) o menos

Nota

❒ Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Bandejas de papel inferior (tipo de 2 bandejas)

❖ **Gramaje:**
60 - 105 g/m^2 (16 -12,70 kg.)

❖ **Tamaño del papel:**
A3□, B4 JIS□, A4 □□, B5 JIS □□, A5□, 11" × 17"□, 8$^1/_2$" × 14"□, 8$^1/_2$" × 13"□, 8$^1/_2$" × 11" □□, 8$^1/_4$" × 13"□, 8" × 13"□, 8$^1/_4$" × 14"□, 8K□, 16K □□

❖ **Consumo máximo de energía:**
28 W (energía suministrada desde la unidad principal).

❖ **Capacidad de papel:**
500 hojas (80 g/m^2, 20 lb) × 2 bandejas

❖ **Dimensiones (anchura × fondo × altura):**
550 × 520 × 271 mm, 21,7" × 20,5" × 10,7"

❖ **Peso:**
25 kg (55 lb) o menos

Nota

❒ Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Opción de actualización de funciones

Usted puede aumentar la funcionalidad de la máquina instalando esta opción.

Información acerca del software instalado

expat

- El software, que incluye entre otros componentes el controlador, (en lo sucesivo el "software") instalado en este producto utiliza expat bajo las condiciones que se mencionan a continuación.
- El fabricante del producto ofrece garantía y servicio técnico para el software del producto, expat incluido, y exime al creador inicial y al propietario del copyright del expat de estas obligaciones.
- La información relacionada con el expat está disponible en:
  http://expat.sourceforge.net/

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark Cooper.

Copyright © 2001, 2002 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

NetBSD

1. Copyright Notice of NetBSD

For all users to use this product:

This product contains NetBSD operating system:

For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors retain their copyright.

The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted.

A full source code can be found at http://www.netbsd.org/.

Copyright © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

① Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

② Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

③ All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
This product includes software developed by The NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

④ Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2.Authors Name List

All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners.

The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document:

- This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
- This product includes software developed by Manuel Bouyer.
- This product includes software developed by Charles Hannum.
- This product includes software developed by Charles M. Hannum.
- This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.
- This product includes software developed by TooLs GmbH.
- This product includes software developed by Terrence R. Lambert.
- This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum.
- This product includes software developed by Theo de Raadt.
- This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R. Thorpe for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.
- This product includes software developed by Christos Zoulas.
- This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by Paul Kranenburg.
- This product includes software developed by Adam Glass.
- This product includes software developed by Jonathan Stone.
- This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.
- This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project.
- This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden
- This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R. Thorpe.
- The software was developed by the University of California, Berkeley.
- This product includes software developed by Chris Provenzano, the University of California, Berkeley, and contributors.

Sablotron

Sablotron (Version 0.82) Copyright © 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved

a) The application software installed on this product includes the Sablotron software Version 0.82 (hereinafter, "Sablotron 0.82"), with modifications made by the product manufacturer. The original code of the Sablotron 0.82 is provided by Ginger Alliance Ltd., the initial developer, and the modified code of the Sablotron 0.82 has been derived from such original code provided by Ginger Alliance Ltd.

b) The product manufacturer provides warranty and support to the application software of this product including the Sablotron 0.82 as modified, and the product manufacturer makes Ginger Alliance Ltd., the initial developer of the Sablotron 0.82, free from these obligations.

c) The Sablotron 0.82 and the modifications thereof are made available under the terms of Mozilla Public License Version 1.1 (hereinafter, "MPL 1.1"), and the application software of this product constitutes the "Larger Work" as defined in MPL 1.1. The application software of this product except for the Sablotron 0.82 as modified is licensed by the product manufacturer under separate agreement(s).

d) The source code of the modified code of the Sablotron 0.82 is available at: http://support-download.com/services/device/sablot/notice082.html

e) The source code of the Sablotron software is available at: http://www.gingerall.com

f) MPL 1.1 is available at: http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html

JPEG LIBRARY

- The software installed on this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

SASL

CMU libsasl

Tim Martin

Rob Earhart

Rob Siemborski

Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

① Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

② Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

③ The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For permission or any other legal details, please contact:

Office of Technology Transfer
Carnegie Mellon University
5000 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA 15213-3890
(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395
tech-transfer@andrew.cmu.edu

④ Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

MD4

Copyright (C) 1990-2, RSA Data Security, Inc. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

MD5

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

Samba(Ver 3.0.4)

Para la transmisión SMB, esta máquina usa Samba versión 3.0.4 (denominado en lo sucesivo en este documento Samba 3.0.4).

Copyright © Andrew Tridgell 1994-1998

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Nota

❒ El código fuente para la transmisión SMB con esta máquina puede descargarse en el siguiente sitio web:

http://support-download.com/services/scbs

RSA BSAFE®



9

- This product includes RSA BSAFE® cryptographic or security protocol software from RSA Security Inc.
- RSA and BSAFE are registered trademarks of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries.
- RSA Security Inc. All rights reserved.

Open SSL

Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Open SSH

The licences which components of this software fall under are as follows. First, we will summarize and say that all components are under a BSD licence, or a licence more free than that.

OpenSSH contains no GPL code.

1)

Copyright (c) 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finland All rights reserved

As far as I am concerned, the code I have written for this software can be used freely for any purpose. Any derived versions of this software must be clearly marked as such, and if the derived work is incompatible with the protocol description in the RFC file, it must be called by a name other than "ssh" or "Secure Shell".

[Tatu continues]

However, I am not implying to give any licenses to any patents or copyrights held by third parties, and the software includes parts that are not under my direct control. As far as I know, all included source code is used in accordance with the relevant license agreements and can be used freely for any purpose (the GNU license being the most restrictive); see below for details.

[However, none of that term is relevant at this point in time. All of these restrictively licenced software components which he talks about have been removed from OpenSSH, i.e.,

- RSA is no longer included, found in the OpenSSL library
- IDEA is no longer included, its use is deprecated
- DES is now external, in the OpenSSL library
- GMP is no longer used, and instead we call BN code from OpenSSL
- Zlib is now external, in a library
- The make-ssh-known-hosts script is no longer included
- TSS has been removed
- MD5 is now external, in the OpenSSL library
- RC4 support has been replaced with ARC4 support from OpenSSL
- Blowfish is now external, in the OpenSSL library

[The licence continues]

Note that any information and cryptographic algorithms used in this software are publicly available on the Internet and at any major bookstore, scientific library, and patent office worldwide. More information can be found e.g. at "http://www.cs.hut.fi/crypto".

The legal status of this program is some combination of all these permissions and restrictions. Use only at your own responsibility. You will be responsible for any legal consequences yourself; I am not making any claims whether possessing or using this is legal or not in your country, and I am not taking any responsibility on your behalf.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

2)

The 32-bit CRC compensation attack detector in deattack.c was contributed by CORE SDI S.A. under a BSD-style license.

Cryptographic attack detector for ssh - source code

Copyright (c) 1998 CORE SDI S.A., Buenos Aires, Argentina.

All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice is retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL CORE SDI S.A. BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR MISUSE OF THIS SOFTWARE.

Ariel Futoransky <futo@core-sdi.com>

<http://www.core-sdi.com>

3)

One component of the ssh source code is under a 3-clause BSD license, held by the University of California, since we pulled these parts from original Berkeley code.

Copyright (c) 1983, 1990, 1992, 1993, 1995

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

4)

Remaining components of the software are provided under a standard 2-term BSD licence with the following names as copyright holders:

Markus Friedl

Theo de Raadt

Niels Provos

Dug Song

Kevin Steves

Daniel Kouril

Wesley Griffin

Per Allansson

Jason Downs

Solar Designer

Todd C. Miller

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

5)

Portable OpenSSH contains the following additional licenses:

c) Compatibility code (openbsd-compat)

Apart from the previously mentioned licenses, various pieces of code in the openbsd-compat/ subdirectory are licensed as follows:

Some code is licensed under a 3-term BSD license, to the following copyright holders:

Todd C. Miller

Theo de Raadt

Damien Miller

Eric P. Allman

The Regents of the University of California

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Open LDAP

The OpenLDAP Public License Version 2.8, 17 August 2003

Redistribution and use of this software and associated documentation ("Software"), with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions in source form must retain copyright statements and notices,

2. Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright statements and notices, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution, and

3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document.

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time. Each revision is distinguished by a version number. You may use this Software under terms of this license revision or under the terms of any subsequent revision of the license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The names of the authors and copyright holders must not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealing in this Software without specific, written prior permission. Title to copyright in this Software shall at all times remain with copyright holders.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. All Rights Reserved. Permission to copy and distribute verbatim copies of this document is granted.

ÍNDICE

A

Acceso, 169
Administrador, 74, 106
Ajuste, 17, 307
Ajustes de interface, 40
Ajustes del sistema, 49, 59, 68, 74
Ajustes generales, 49
Ajustes iniciales, 40
Apéndice, 313
Autenticación, 176, 284, 287, 290, 294
Autenticación de códigos de usuario, 176
Autenticación LDAP, 290, 294
Autenticación SMTP, 290
Autorizado, 132
Aut. Protecc, 284, 287

B

Bandejas de papel inferior (tipo de 2 bandejas), 318
Bit, 120, 124
Borrado, 190
Búsqueda de la Libreta de direcciones, 298

C

Cambiar, 180, 198, 201, 211, 221, 235, 238, 247, 250, 260, 263, 280
Cambio, 308
Carpeta, 226, 227, 232, 233, 235, 238, 241, 247, 250, 253, 258, 259, 260, 263, 264
Carpeta compartida, 169
Código de usuario, 176, 180, 183
Código F, 201, 202
Código F (SEP), 202
Código F (SUB), 201
Conectar, 241, 253
Conexión, 48, 226
Conexión al interface Ethernet, 8
Conexión al USB, 10
Configuración, 13, 80
Consulta, 309
Contador, 185, 187, 189, 190, 311
Control, 169
Copiar, 91
Correo, 168, 217, 221, 224
Cuerpo de la máquina, 313

D

Destino, 160, 168, 170, 172, 174, 193, 204, 208, 211, 217, 221, 224, 267, 274, 276, 278, 280, 282
Destino de correo, 217, 221, 224
Destino de fax, 193
Destino de IP-Fax, 214

E

Eliminar, 174, 183, 190, 205, 214, 224, 238, 250, 264, 278, 282
E-mail, 100, 102
Entrega de datos a la red, 33
Enviar, 161
Enviar e-mail, 25
Escaneo, 169
Escáner, 157, 160, 161, 169
Escáner TWAIN de red, 37
Especial, 132, 141
Especiales, 131, 134, 138, 140
Especificaciones, 316
Especificaciones del cuerpo de la máquina, 313
Estado de la señal inalámbrica, 16
Ethernet, 7, 17, 20, 25, 30, 33, 37

F

FAX, 48
Fax, 97, 99, 100, 102, 106, 116, 117, 118, 168, 193, 195, 198, 200, 201, 205
Fax por Internet, 20
FTP, 241, 247, 250

G

Gestión, 168, 307
Grupo, 267, 269, 271, 274, 276, 278, 280, 282

I

Idioma, 308
IEEE 1394, 7, 18, 22, 26, 31, 34, 38, 64
IEEE 802.11b, 7, 13, 14, 16, 19, 23, 28, 32, 35, 39, 66
Imágenes, 169
Impresión, 119, 141, 187, 189
Impresión con SCSI, 11
Impresora, 17
Imprimir, 67, 143, 311
Imprimir lista, 67
Información, 309
Inserción, 204
Inserción de etiquetas, 204
Interface, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 59, 64, 66, 151
Interface Ethernet, 8
Interface IEEE 1284, 12
Interface IEEE 1394, 11
Interface USB, 10
IP-fax, 208, 211, 214
IPv4 sobre 1394, 11

L

LAN inalámbrica, 7, 13, 14, 16, 19, 23, 28, 32, 35, 39, 66
LDAP, 80, 290, 294
Libreta de direcciones, 165
Líneas telefónicas, 48
Lista, 67, 126, 141
Lista de destinos, 160
Lista/Impr. prueba, 143

M

Mantenimiento, 146
Marca, 119
Memoria, 116, 119, 133, 136
Menú, 143, 146, 147, 151, 154, 155
Método de ajuste, 40
Modo TX, 203

N

NCP, 253, 258, 259, 260, 263, 264
Nombre, 174
Nombre de usuario, 168
Nombres, 170, 172
Número, 195, 198, 200, 201, 205
Número de fax, 195, 198, 200, 201, 205

O

Opción, 316
Opciones, 1
Otras, 40

P

Pantalla, 185, 311
Papel, 52, 97
Parámetro, 120, 124, 126
PC FAX, 17
PDF, 155
Programa, 170, 172, 176, 195, 208, 217, 226, 227, 241, 253, 267, 269, 271, 274, 276
Protección, 284, 287
Protocolo, 238, 250, 263
Prueba, 143
PS, 154

R

Recepción, 99, 133, 138
Red, 17, 59
Reenvío, 116, 117, 118, 119, 133, 136
Remitente, 131, 133, 134, 138, 140, 141
Revise la conexión, 13, 14
RX, 132
RX autorizada, 136

S

SEP, 202
Servidor LDAP, 80
Sistema, 147, 151, 155
SMB, 226, 227, 232, 233, 235, 238
SMTP, 290
Sobre, 133, 138
SUB, 201
Suplantación de identidad, 169
Switch, 120, 124

T

Teléfono, 48
Temporizador, 57
Tiempo, 57
Total, 311
Transferencia de archivos, 68
Transmisión, 168, 169, 200
Transmisión de archivos, 30
TX, 203
TX internacional, 203

U

Una sola pulsación, 168
USB 2.0, 7
Uso, 169
Usuario, 169, 174, 185, 187, 189

CE

Declaración de conformidad

“El producto cumple los requisitos de la EMC, Directiva 89/336/EEC y sus modificaciones y de la Directiva de bajo voltaje 73/23/EEC y sus modificaciones.”


De acuerdo con IEC 60417, esta máquina utiliza los siguientes símbolos para el interruptor principal:

| significa ENCENDIDA.

○ significa APAGADA.

Copyright © 2006

Manual de usuario Guía general de uso y configuración



SP (E) B229-7814